
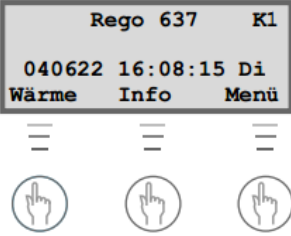
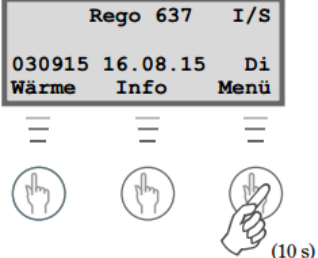


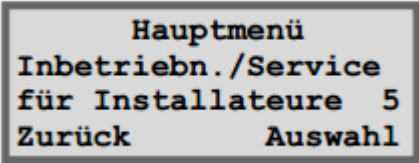

# Kälte AG

Gewerbstrasse 7  
8500 Frauenfeld

## Aktivieren der Notheizung in einer IVT Wärmepumpe:

<p><b>1. Hauptebene erreichen</b></p> 	<p>Drücken Sie wenn nötig solange die Zurück Taste bis Sie sich in der Hauptebene befinden. Eventuell anstehende Fehler müssen mit ‚Beenden‘ quittiert werden.</p>
<p><b>2. Service Zugriff aktivieren</b></p> 	<p>Drücken und Halten Sie die Taste Menü für mindestens 15 Sekunden. Es erscheint kurz die Meldung ZUGRIFF = SERVICE. Im Display steht nun oben rechts I/S.</p>
<p><b>3. Serviceebene aufrufen</b></p> 	<p>Drücken Sie Menu und navigieren Sie zu Menu 5 (Inbetriebnahme / Service) und drücken Sie auf Auswahl</p>
<p><b>4. Leistung Notheizung wählen</b></p> <p>Wählen Sie das Menu 5.2 (Leistung Notheizung) aus und drücken Sie Auswahl. Kontrollieren Sie die gewählte Leistung und ändern diese wenn nötig auf 2/3 (6kW) oder 3/3 (9kW). Nachdem Sie die Änderung gespeichert haben und drücken Sie die Taste ‚Zurück‘ einmal.</p>	
<p><b>5. Nur Notheizungsbetrieb aktivieren</b></p> <p>Wählen Sie das Menu 5.4 (Funktionswahl ZH) aus und drücken Sie Auswahl. Ändern Sie den Wert von ‚Nein‘ auf ‚Ja‘. Speichern Sie den Wert und drücken sie die Taste ‚Zurück‘ so oft bis Sie wieder in der Hauptebene sind.</p>	
<p><b>5. Notheizung kontrollieren</b></p> <p>Drücken Sie auf die ‚Info‘ Taste. Dort sollte spätestens nach 15 Minuten ‚Nur ZH Betrieb‘ stehen.</p>	