




Kälte AG

Gewerbstrasse 7
8500 Frauenfeld

Aktivieren der Notheizung an einer NIBE Wärmepumpe:

1. Steuerung Vorbereiten

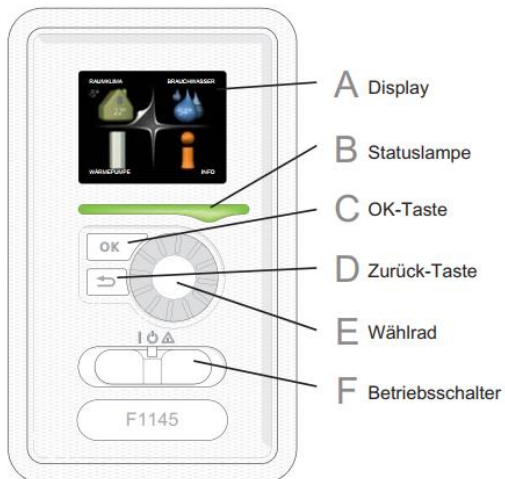

Drücken Sie die Zurück Taste (D) solange bis Sie das Hauptmenü sehen. Navigieren Sie nun zu dem Menü Punkt: Meine Wärmepumpe oder Mein System (Linke, untere Kachel)

2. Notheizung aktivieren

1. Wählen Sie das Menü 4.2 (Betriebsmodus)
2. Wählen Sie den Modus 'Nur Zusatzheizung'
3. Die Heizung und das Warmwasser werden nur noch mit der Zusatzheizung erwärmt