

1F0
CI3

L N PE
AA5-X1
Zuleitung

24 23
AA5-X2
BT 2

22 21
AA5-X2
BT 3

20 19
AA5-X2
BT 50

18 17
AA5-X2
AUX 1

16 15
AA5-X2
AUX 2


Vorlauffühler Mischerkreis oder
Ausblasfühler

Rücklauffühler Mischerkreis

Ansaug Fühler
Umluftkühler

Externe Verschiebung
(Optional)

Schalter Kühlung oder externem Thermostat
Geschlossen = Gesperrt

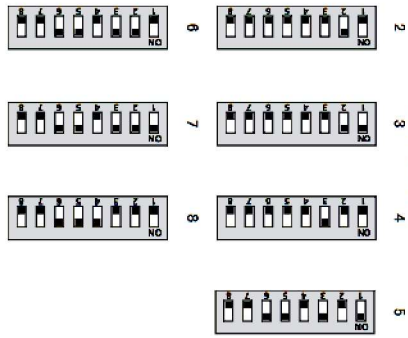

Komm
AA5-X4
1 2 3 PE

Komm
AA5-X4
4 5 6 PE

Pumpe
AA5-X9
8 7 PE

Mischer
AA5-X9
4 5 6


Kühler
AA5-X10
L N PE

Kühler
AA5-X2
5 6

WP oder
Zubehör

Weiteres
Zubehör

1 und 4: A
2 und 5: B
3 und 6: GND



Kelvin Kühle AG
Gewerbestr. 8
8500 Frauenfeld
info@kelvin-kelech

EL_RC_NIBE
Datum: 24.09.2024

Name: C.Klauz
Seite 1 von 1