




Wird eine externe Pool Steuerung oder eine externe Filterpumpe verwendet, dann muss die Funktion Pool gesperrt werden wenn die Pumpe nicht läuft. Dazu muss der Eingang 22-21 geschlossen werden.

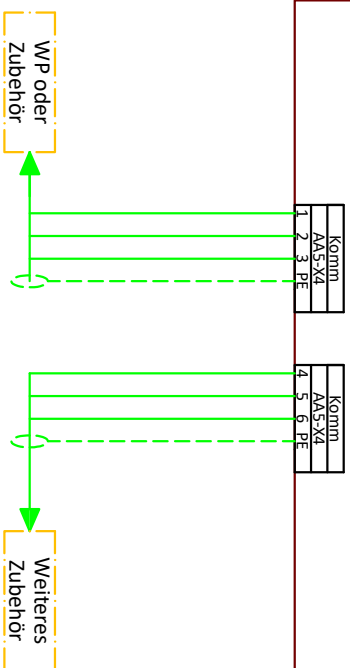


1 und 4: A
2 und 5: B
3 und 6: GND

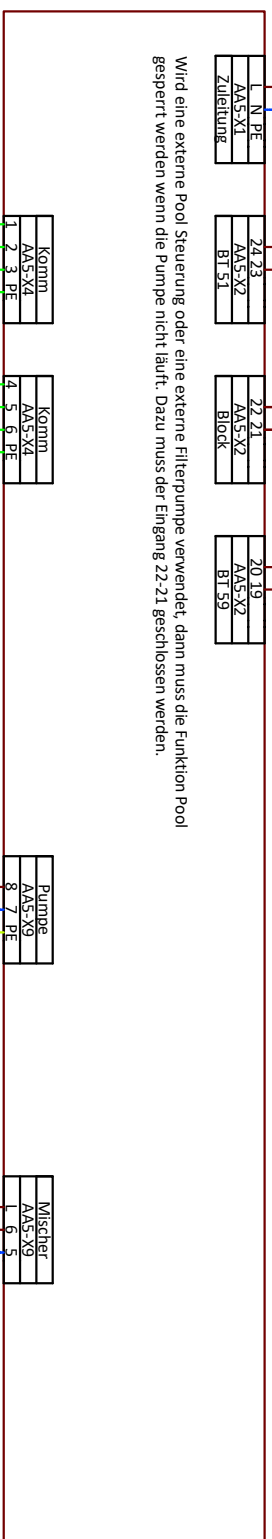


Pumpe Pool
GP 9
Optional. Normalerweise
ist eine externe Filter-
pumpe verbaut

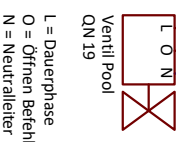

L = Dauerphase
O = Öffnen Befehl
N = Neutralleiter



Pool 1



Pool 2