



Greenline HT

C und E



Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung

Art.nr.: 290580-4

Ausgabe 1.2



FÜR DEN BENUTZER

FÜR DEN INSTALLATEUR

INDEX

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Wärmepumpe von IVT Industrier entschieden haben!

Wir hoffen, dass unsere Wärmepumpe Ihren Erwartungen gerecht wird und Ihnen über viele Jahre deutliche Energieeinsparungen verschaffen wird. Eine geringere Belastung im Haushaltsbudget für Sie und Ihre Familie sowie ein erhöhter Umweltschutz liegt uns am Herzen. Unsere Wärmepumpen erfüllen die modernsten Anforderungen. Wir sind sicher, dass Sie das Modell Greenline HT jetzt und in Zukunft mit zahlreichen nützlichen Funktionen überzeugen wird. Die Wärmepumpe umfasst u.a. eine hochmoderne Steuerzentrale, die die Innentemperatur überwacht und regelt sowie eine optimale Gesamtwirtschaftlichkeit erzielt. Die Wärmepumpe Greenline HT ist z.B. mit einer Urlaubsfunktion ausgestattet. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Gerät während Ihrer Abwesenheit auf Sparflamme betreiben.

IVT ist das führende skandinavische Unternehmen bei der Wärmepumpenherstellung. Mehr als jede zweite Wärmepumpe stammt von IVT. Wir arbeiten seit mehr als 30 Jahren an energiesparenden und umweltfreundlichen Lösungen. Heute verfügen wir über das breiteste Wärmepumpenspektrum zur effektiven Energieeinsparung für alle Arten von Gebäuden.



Johnny Wärnelöv
Geschäftsführer IVT Industrier AB

Handbuch für Wärmepumpe Greenline HT C und E
IVT Industrier AB, 01. December 2003
Artikelnummer: 290580-4
Ausgabe 1.2

Copyright (c) 2003. IVT Industrier AB. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen, die Eigentum von IVT Industrier AB sind. Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung durch IVT Industrier AB weder elektronisch noch mechanisch kopiert oder verbreitet werden. Dies gilt ebenfalls für Fotografien oder Übersetzungen in andere Sprachen.

Inhalt

FÜR DEN BENUTZER	5
Wichtige Hinweise!	5
Funktionsweise einer Wärmepumpe.....	6
Komponenten der Wärmepumpe.....	8
IVT Greenline HT C	8
IVT Greenline HT E	9
Steuerzentrale Rego 634	10
Zwei Steuerungsmodi für die Wärmepumpe.....	11
Bedienfeld.....	12
Tasten und Anzeigen.....	12
Wählrad.....	13
Display.....	13
Mit dem Bedienfeld arbeiten	13
Basisfunktionen (Kundenebene 1)	13
Menüübersicht für Basisfunktionen (Kundenebene 1).....	14
Fortlaufende Display-Informationen aktivieren.....	14
Wärme einstellen	15
Gewünschte Raumtemperatur einstellen.....	18
Zusätzliches Warmwasser für die Wärmepumpe einstellen	18
Wärme- und Warmwassereinstellungen.....	19
Temperaturen ablesen.....	19
Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)	21
Menüübersicht für Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)	21
Wärmeeinstellungen	22
Zusätzliche Heizkurve mit Mischer einstellen	23
Warmwassereinstellungen.....	24
Zeitsteuerung	24
Betriebsstunden für Wärmepumpe und Zusatzheizung ablesen	25
Uhrzeit und Datum einstellen	26
Ausgegebene Alarmer für die Wärmepumpe	27
Werkseitige Voreinstellungen der Wärmepumpe aufrufen	27
Schauglas.....	28
Wartung	28
Schrauben Sie die Frontabdeckung ab.....	28
Ausdehnungsgefäß.....	29
Partikelfilter.....	29
Schutzanode kontrollieren	30
Energiespartipps	31
Im Störfall	32
Schwarzes Display.....	32
Sicherungen und Reset-Tasten.....	33
Alle Alarmer	33

FÜR DEN INSTALLATEUR.....	40
Wichtige Hinweise für den Installateur!	41
Prüfliste	41
Lieferumfang	42
Abmessungen und HLS-Anschlüsse.....	43
Allgemeine Hinweise zu Wärmepumpe und Kollektorschlauch	44
<i>Wärmepumpe transportieren</i>	<i>44</i>
<i>Wärmepumpe aufstellen.....</i>	<i>44</i>
<i>Maximale Betriebstemperaturen</i>	<i>44</i>
<i>Partikelfilter montieren.....</i>	<i>44</i>
<i>Kollektorschlauch.....</i>	<i>45</i>
<i>Kälteträgerrohre für Seitenmontage ummontieren</i>	<i>48</i>
Wärmepumpe für den Anschluss vorbereiten	48
<i>Wärmepumpe für Grundwassersystem einrichten.....</i>	<i>51</i>
<i>Stromanschluss für Grundwassersystem herstellen.....</i>	<i>52</i>
Wärmepumpe an die Heizungsanlage anschließen	52
<i>Bypass.....</i>	<i>53</i>
<i>Wärmepumpe Greenline HT C an die Heizungsanlage anschließen</i>	<i>54</i>
<i>Wärmepumpe Greenline HT E an die Heizungsanlage anschließen</i>	<i>55</i>
<i>Greenline HT an eine Heizungsanlage mit Bypass anschließen</i>	<i>56</i>
<i>Wasser in der Heizungsanlage auffüllen</i>	<i>57</i>
<i>Kälteträgerflüssigkeit im Kollektorschlauch auffüllen</i>	<i>57</i>
<i>Ausdehnungsgefäß montieren.....</i>	<i>59</i>
Wärmepumpe an das elektrische System anschließen.....	60
<i>Sicherheitsschalter und Erdschlussschutz.....</i>	<i>60</i>
<i>Schaltschema für Greenline HT C.....</i>	<i>61</i>
<i>Schaltschema für Greenline HT E.....</i>	<i>62</i>
<i>Externe elektrische Anschlüsse zur Wärmepumpe.....</i>	<i>63</i>
<i>Sammelalarm, externe Steuerung und Überlastschutz anschließen.....</i>	<i>64</i>
<i>Installateur- und Servicemenü (I/S).....</i>	<i>65</i>
<i>Mit dem Bedienfeld arbeiten</i>	<i>65</i>
Wärmepumpe in Betrieb nehmen.....	66
<i>Menüs, in denen bei Bedarf Einstellungen geändert oder kontrolliert werden können</i>	<i>67</i>
<i>Wärmepumpe manuell testen.....</i>	<i>70</i>
<i>Wärmepumpe nur mit Zusatzheizung betreiben.....</i>	<i>70</i>
<i>Wichtige Kontrollpunkte nach der Inbetriebnahme.....</i>	<i>70</i>
<i>Werkseitige Voreinstellungen der Wärmepumpe</i>	<i>71</i>
Technische Angaben.....	71
<i>Fühlertabelle.....</i>	<i>71</i>
<i>Technische Daten</i>	<i>72</i>
Index	73

Für den Benutzer

Wichtige Hinweise!

Die Wärmepumpe Greenline HT ist Teil der neuen Wärmepumpengeneration von IVT Industrier. Das Gerät umfasst eine große Anzahl von Funktionen zur Temperatursteuerung und Warmwassererzeugung im Haus. Das Herz der Wärmepumpe ist die Steuerzentrale Rego 634. Rego 634 verfügt über eine Steuer- und Überwachungsfunktion, die wichtige Einstellungen zu Betrieb und Wartung der Wärmepumpe speichert. Die Einstellungen werden von Installateur und Benutzer über ein Bedienfeld an der Vorderseite der Wärmepumpe vorgenommen. Einstellungen, die für Sie als Benutzer vorgesehen sind, werden in diesem Kapitel unter den Überschriften *Basisfunktionen* und *Zusatzfunktionen* erläutert.

Nach Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe gibt es eine Reihe von Kontrollen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen sind. So ist etwa zu prüfen, ob ein Alarm ausgegeben wurde oder ob einfachere Wartungsaufgaben anstehen. Diese Maßnahmen sind in erster Linie vom Benutzer auszuführen. In diesem Handbuch wird jeder Schritt detailliert beschrieben. Lässt sich ein Fehler damit nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.



Hinweis

Lesen Sie als Benutzer unbedingt dieses Kapitel. Sie dürfen unter keinen Umständen Einstellungen vornehmen, die für den Installateur vorgesehen sind. Ansonsten können schwerwiegende Fehler beim Betrieb der Wärmepumpe auftreten.

Funktionsweise einer Wärmepumpe

Die Wärmepumpe nutzt gespeicherte Sonnenenergie.

Die Wärmepumpe Greenline HT ist Teil der neuen Wärmepumpengeneration von IVT Industrier. Bei der Herstellung der Wärmepumpe galten folgende Prioritäten: einfache Bedienung, sicherer Betrieb, Hausversorgung mit billiger und umweltfreundlicher Wärme. Um eine Wärmepumpe einfach zu beschreiben, könnte man sie als umgekehrten Kühlschrank bezeichnen. Bei einem Kühlschrank wird die Wärme von innen nach außen geleitet. Eine Wärmepumpe hingegen leitet die in der Erde, in Gestein oder Wasser gespeicherte Wärme in ein Haus. Die Wärmepumpe nutzt einige Grade der gespeicherten Sonnenenergie. Die Wärme wird über einen Schlauch in ein Haus geleitet. In der Wärmepumpe wird die Temperatur erhöht. Die erzeugte Wärme wird an die Heizungsanlage des Hauses weitergeleitet.



Gesteinswärme



Erdwärme



Seewärme

Wärmepumpentechnik

Die Wärmepumpe setzt sich aus vier Hauptkomponenten zusammen:

- 1. Verdampfer**
Verdampft das Kältemittel zu Gas und leitet gleichzeitig Wärme vom Kälte-träger zum Kältemittelkreis.
- 2. Kondensator**
Kondensiert das Gas erneut zu Flüssigkeit und leitet Wärme an die Heizungsanlage.
- 3. Expansionsventil**
Senkt den Druck des Kältemittels.
- 4. Kompressor**
Erhöht den Druck des Kältemittels.

Diese vier Hauptkomponenten sind in drei geschlossenen Rohrssystemen verbunden. In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, das in einigen Teilen des Systems als Flüssigkeit und in anderen Teilen als Gas vorliegt. Näheres zu den Eigenschaften des Kältemittels entnehmen Sie dem Kasten zur Rechten.


Die Wärmepumpentechnik wird auf der nächsten Seite ausführlich beschrieben.



Hinweis

Siedepunkt im Verhältnis zum Druck:

Der Siedepunkt für unterschiedliche Flüssigkeiten variiert je nach deren Druck: je höher der Druck, desto höher der Siedepunkt. Wasser kocht z.B. bei normalen Druckverhältnissen bei +100°C. Bei doppeltem Druck kocht Wasser bei +120°C. Bei halbiertem Druckwert kocht Wasser bereits bei +80°C. Das Kältemittel in der Wärmepumpe funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der Siedepunkt ändert sich je nach herrschendem Druck. Bei Atmosphärendruck liegt der Siedepunkt des Kältemittels jedoch bei -40°C. Daher kann es ebenfalls bei niedrigen Temperaturen in der Wärmequelle eingesetzt werden.

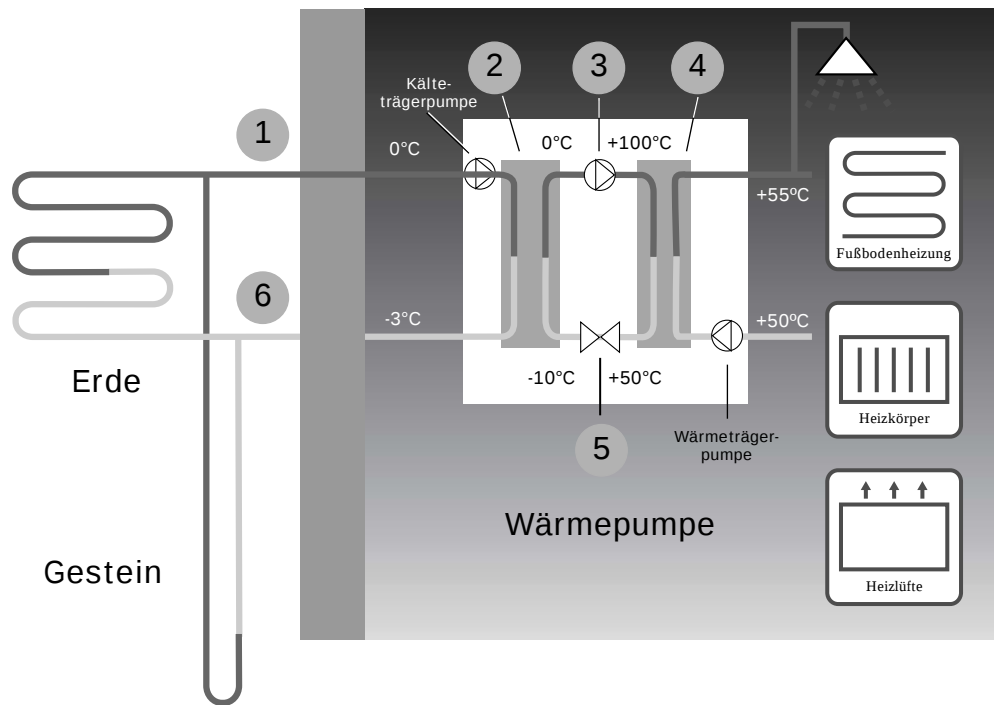

- 1 **Kälte-träger ein.** Hier wird ein Schlauch angeschlossen, der gespeicherte Sonnenwärme z.B. aus Erde oder Gestein bezieht. Der Schlauch enthält eine Kälte-trägerflüssigkeit, eine Mischung aus Wasser und Gefrierschutzmittel. Die Flüssigkeit bezieht Wärme aus dem Gestein. Mithilfe der Kälte-trägerpumpe wird diese Wärme zur Wärmepumpe und zum Verdampfer befördert. Die Temperatur liegt bei etwa 0°C.
- 2 Im **Verdampfer** treffen Kälte-trägerflüssigkeit und Kältemittel aufeinander. Das Kältemittel liegt in flüssiger Form vor und besitzt eine Temperatur von ca. -10°C. Wenn das Kältemittel auf die Kälte-trägerflüssigkeit mit 0°C, beginnt sie zu kochen. Dadurch bildet sich Dampf, der in den Kompressor geleitet wird. Die Dampftemperatur beträgt 0°C.
- 3 Im **Kompressor** wird der Kältemitteldruck gesteigert und die Dampftemperatur von 0 auf etwa +100°C erhöht. Daraufhin wird das warme Gas in den Kondensator gedrückt.
- 4 **Der Kondensator** ist der wärmespendende Teil der Wärmepumpe. Von ihm wird die Wärme an die Heizungsanlage (Heizkörper und Fußbodenheizung) und das Warmwassersystem übertragen. Im Kondensator wird die Dampftemperatur gesenkt und der Dampf in Flüssigkeit verwandelt. Der Kältemitteldruck ist weiterhin hoch, wenn das Kältemittel zum Expansionsventil weitergeleitet wird.
- 5 Im **Expansionsventil** wird der Kältemitteldruck gesenkt. Gleichzeitig verringert sich auch die Temperatur auf etwa -10°C. Nachdem das Kältemittel das Ventil passiert hat und durch den Verdampfer strömt, nimmt es erneut einen gasförmigen Zustand an.
- 6 Im **Kälte-träger aus** wird die Kälte-trägerflüssigkeit aus der Wärmepumpe in das Gestein geleitet, um wieder gespeicherte Sonnenenergie zu beziehen. Die Temperatur der Flüssigkeit liegt bei -3°C.

Komponenten der Wärmepumpe

IVT Greenline HT C

Dreiwegeventil

Das Ventil wechselt zwischen Heizwasser- und Warmwasserbereitung.

Warmwasserbereiter

Der doppelwandige Bereiter fast ca. 165 l Warmwasser und 60 l Heizwasser.

Zusatzheizpatrone

Die Zusatzheizpatrone wird aktiviert, um bei kalten Witterungsbedingungen, erhöhtem Warmwasserbedarf und Warmwasserspitzen eine zusätzliche Leistung beizusteuern.

Reset-Taste

Drücken Sie diese Taste, wenn der Überhitzungsschutz für die Zusatzheizpatrone ausgelöst wurde. Die Taste ist seitlich angebracht.

Kondensator

Kondensiert das Gas erneut zu Flüssigkeit und leitet Wärme an die Heizungsanlage.

Wärmeträgerpumpe


Transportiert Heizwasser in der Heizungsanlage.

Kompressor

Erhöht den Druck des Kältemittels. Die Dampftemperatur wird von 0 auf etwa +100°C gesteigert. Den Kompressor umgibt eine Isolierung, die den Geräuschpegel senkt.

Flexible Schläuche

Die Schläuche gleichen Vibrationen in der Wärmepumpe aus.

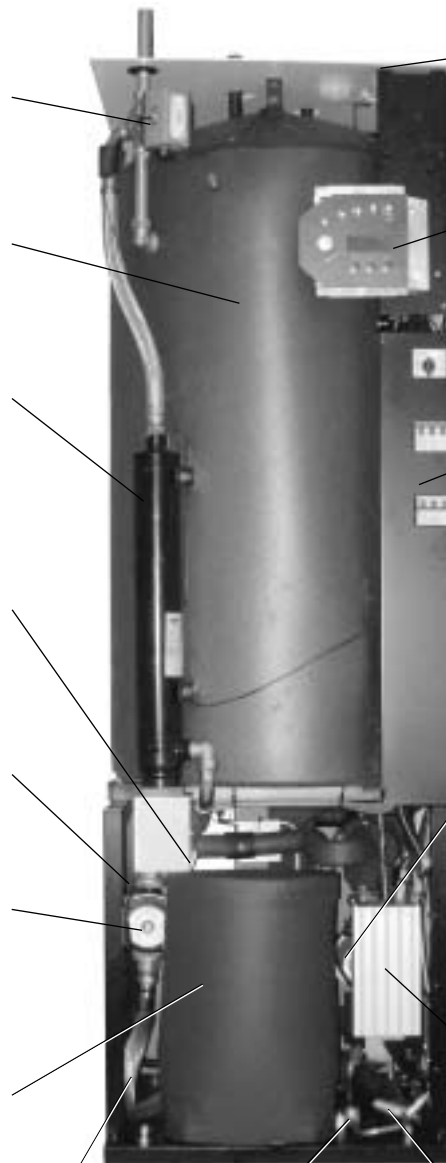

Elektrische Anschlüsse

Anschluss von Stromversorgung und Fühlern.

Bedienfeld

Das Bedienfeld ist mit einem vierzeiligen beleuchteten Display zur Textanzeige, drei Tasten und einem Wählrad ausgestattet.

Schaltschrank

Der Schaltschrank ist gekapselt. Er besitzt eine Reset-Funktion für den Motorschutz sowie Sicherungsautomaten für Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone.

Kälte Trägerpumpe

Die Pumpe ist isoliert und rostschutzbehandelt. Sie sorgt dafür, dass die Kälteflüssigkeit z.B. vom Gestein in die Wärmepumpe befördert wird.

Verdampfer

Verdampft das Kältemittel zu Gas und leitet Wärme vom Kälteflüssigkeit zum Kältemittelkreis (hinter der Wärmepumpe).

Steuerzentrale Rego 634

Die Steuerzentrale ist gekapselt. Sie steuert und überwacht alle Funktionen der Wärmepumpe.

Expansionsventil

Senkt den Druck des Kältemittels, das in den Verdampfer strömt und Energie z.B. aus Gestein bezieht.

Schauglas

Im Schauglas wird der Füllstand im Kältemittelkreis kontrolliert. Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, dürfen im Schauglas keine Blasen sichtbar sein. Bei Start und Stopp der Wärmepumpe sind Blasen im Schauglas zulässig.

IVT Greenline HT E

Dreiwegeventil

Das Ventil wechselt zwischen Heizwasser- und Warmwasserbereitung.

Partikelfilter

Zur einfachen Reinigung lässt sich der Filter öffnen. Er besitzt darüber hinaus eine Absperrfunktion.

Zusatzheizpatrone

Die Zusatzheizpatrone wird aktiviert, um bei kalten Witterungsbedingungen, erhöhtem Warmwasserbedarf und Warmwasserspitzen eine zusätzliche Leistung beizusteuern.

Reset-Taste

Drücken Sie diese Taste, wenn der Überhitzungsschutz für die Zusatzheizpatrone ausgelöst wurde. Die Taste ist seitlich angebracht.

Kondensator

Kondensiert das Gas erneut zu Flüssigkeit und leitet Wärme an die Heizungsanlage.

Wärmeträgerpumpe


Transportiert Heizwasser in der Heizungsanlage.

Flexible Schläuche

Die Schläuche gleichen Vibrationen in der Wärmepumpe aus.

Kompressor

Erhöht den Druck des Kältemittels. Die Dampftemperatur wird von 0 auf etwa +100°C gesteigert. Den Kompressor umgibt eine Isolierung, die den Geräuschpegel senkt.

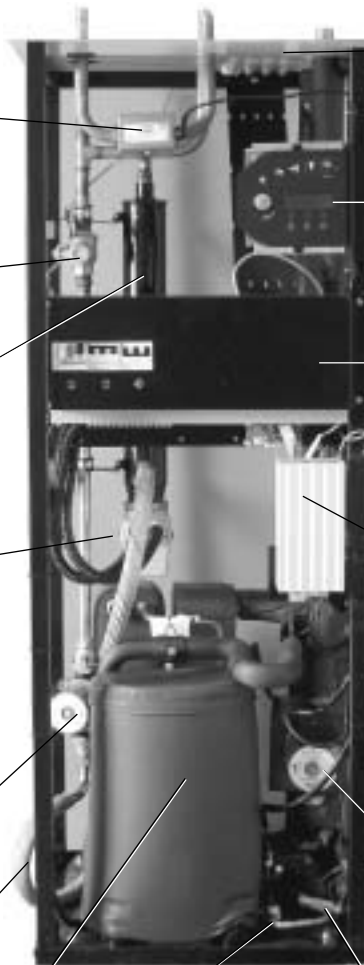

Elektrische Anschlüsse

Anschluss von Stromversorgung und Fühlern.

Bedienfeld

Das Bedienfeld ist mit einem vierzeiligen beleuchteten Display zur Textanzeige, drei Tasten und einem Wählrad ausgestattet.

Schaltschrank

Der Schaltschrank ist gekapselt. Er besitzt eine Reset-Funktion für den Motorschutz sowie Sicherungsautomaten für Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone.

Steuerzentrale Rego 634

Die Steuerzentrale ist gekapselt. Sie steuert und überwacht alle Funktionen der Wärmepumpe.

Verdampfer

Verdampft das Kältemittel zu Gas und leitet Wärme vom Kälte Träger zum Kältemittelkreis (hinter der Wärmepumpe).

Kälte-trägerpumpe

Die Pumpe ist isoliert und rostschutzbehandelt. Sie sorgt dafür, dass die Kälte-trägerflüssigkeit z.B. vom Gestein in die Wärmepumpe befördert wird.

Expansionsventil

Senkt den Druck des Kältemittels, das in den Verdampfer strömt und Energie z.B. aus Gestein bezieht.

Schauglas

Im Schauglas wird der Füllstand im Kältemittelkreis kontrolliert. Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, dürfen im Schauglas keine Blasen sichtbar sein. Bei Start und Stopp der Wärmepumpe sind Blasen im Schauglas zulässig.

Steuerzentrale Rego 634



Das Herz der Wärmepumpe Greenline HT ist die Steuerzentrale Rego 634. Sie sorgt für eine optimale Energieeinsparung und eine lange Lebensdauer der Wärmepumpe. Die Steuerzentrale regelt und überwacht die Wärme- und Warmwasserversorgung für Ihr Haus. Von besonderer Bedeutung ist die Überwachungsfunktion. Sie schaltet die Wärmepumpe bei eventuellen Betriebsstörungen ab, sodass keine Kernkomponenten beschädigt werden können.

Zusatzheizpatrone sorgt für mehr Leistung

Wenn die Wärmepumpe die Beheizung des Hauses nicht selbst bewältigen kann, z.B. bei stark gesunkenen Außentemperaturen, schaltet die Steuerzentrale eine zusätzliche Wärmequelle zu. Wärmepumpe und Zusatzheizung sorgen gemeinsam für die richtige Raumtemperatur. Bei der Greenline HT fungiert als zusätzliche Wärmequelle eine Zusatzheizpatrone. Die Zusatzheizpatrone kann in keinem Fall die gesamte Beheizung von der Wärmepumpe übernehmen. Sie steuert lediglich die Leistung bei, die die Wärmepumpe benötigt, um die richtige Temperatur zu erreichen. Wenn die Leistung der Wärmepumpe wieder ausreicht, wird die Zusatzheizpatrone automatisch abgeschaltet.

Warmwasserbereitung besitzt Vorrang vor Heizwasser

In einem Haus mit Wasserheizung wird zwischen Heizwasser und Warmwasser unterschieden. Das Heizwasser kommt in Heizkörpern bzw. in der Fußbodenheizung zum Einsatz. Warmwasser wird für Duschen und Wasserhähne verwendet. Die Erwärmung von Warmwasser erfolgt in einem Bereiter. Im Bereiter befindet sich ein Fühler, der die Warmwassertemperatur misst. Greenline HT C verfügt über einen Bereiter in der Wärmepumpe, Greenline HT E besitzt einen externen Bereiter. Das Heizwasser läuft durch die Außenhülle des Bereiters und erwärmt so dessen Innentank. Die Steuerzentrale sorgt dafür, dass die Warmwasserbereitung stets Vorrang vor der Heizwassererzeugung besitzt. Dadurch wird eine konstante Warmwasserversorgung gewährleistet. Die Steuerzentrale regelt ein Mischventil, das zwischen Heizwassererzeugung und Warmwasserbereitung wechselt. Nach der Bereitung von Warmwasser initiiert das Mischventil die Erzeugung von Heizwasser.

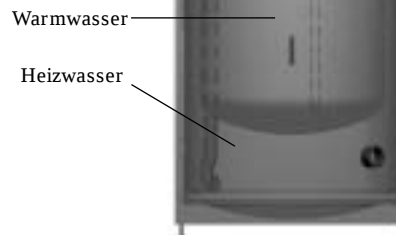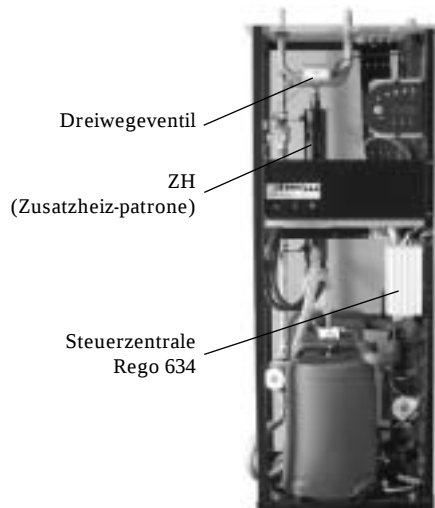

Doppelwandiger
Warmwasserbereiter

Zwei Steuerungsmodi für die Wärmepumpe

Die Steuerzentrale kann die Wärmepumpe mit zwei unterschiedlichen Modi regeln: *Steuerung per Außenfühler* sowie *Steuerung per Außen- und Raumfühler*.

Steuerung per Außenfühler

Die Steuerung per Außenfühler ist der gängigste Modus, mit dem die Steuerzentrale die Wärmepumpe anspricht. Bei der Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist das Gerät auf diesen Steuerungsmodus eingestellt. Ein Fühler wird oben an der Hausaußenwand montiert. Dieser übermittelt Signale an die Steuerzentrale der Wärmepumpe. Bei der Steuerung per Außenfühler passt die Wärmepumpe die Innentemperatur automatisch je nach Außentemperatur an. Wenn die Außentemperatur sinkt, werden die Heizkörper im Hausinneren wärmer.

Der Benutzer entscheidet, welche Heizkörpertemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur gelten soll. Dazu dient eine Reihe von Einstellungen, z.B. die Festlegung der Heizkurve in der Steuerzentrale. Eine niedrigere Kurve führt zu höheren Energieeinsparungen.

Steuerung per Außenfühler und Raumfühler

Bei der Steuerung per Außenfühler und Raumfühler kann ein Fühler an einer zentralen Position im Hausinneren angebracht werden. Dieser wird mit der Wärmepumpe verbunden und übermittelt Daten zu Raumtemperaturen an die Steuerzentrale. Diese Signale beeinflussen die Wärmeregulation durch die Steuerzentrale und garantieren eine optimale Energieeinsparung durch die Wärmepumpe.

Bei Vorhandensein eines Kamins oder Heizlüfters ist es besonders wichtig, den Außenfühler um einen Raumfühler zu ergänzen. Dasselbe gilt für Häuser, die starkem Windeinfluss ausgesetzt sind. Unter diesen Verhältnissen kann der Außenfühler nicht die korrekte Temperatur für das ganze Haus ermitteln, sondern bedarf der Unterstützung durch einen Raumfühler.




Hinweis

Nur ein Raum mit Raumfühler kann die Temperaturregelung beeinflussen.

Bedienfeld

Im Bedienfeld werden alle Einstellungen vorgenommen. Hier werden ebenfalls eine Statistik zur Wärmeerzeugung sowie Angaben zu verschiedenen Alarmen angezeigt. Nach dem Vornehmen der Einstellungen übermittelt das Bedienfeld Signale an die Steuerzentrale Rego 634, die die Vorgaben umsetzt.

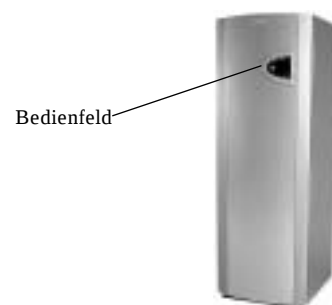

Bedienfeld

Tasten und Anzeigen



Ein/Aus-Schalter (ON/OFF)

Mit diesem Schalter stellen Sie die Wärmepumpe ein und aus.

Lampe leuchtet: Wärmepumpe ist eingeschaltet.

Lampe blinkt: Wärmepumpe ist ausgeschaltet.



Betriebsanzeige

Lampe leuchtet: Wärmepumpe (Kompressor) ist in Betrieb.

Lampe leuchtet nicht: Wärmepumpe (Kompressor) ist nicht in Betrieb.



Zusatzheizungsanzeige

Lampe leuchtet: Wärmepumpe erhält zusätzliche Energie, z.B. von einer Zusatzheizpatrone.



Warmwasseranzeige

Lampe leuchtet: Wärmepumpe erwärmt Wasser im Bereiter.

Lampe blinkt: Für die Wärmepumpe liegt eine Warmwasserspitze vor oder die Wärmepumpe erzeugt zusätzliches Warmwasser.



Alarmanzeige

Lampe blinkt: In der Wärmepumpe ist ein Fehler aufgetreten.



Wärme



Wärme

Ein Tastendruck bringt Sie zur Schnelleinstellung für Wärme.

Info



Info


Mit einem Tastendruck erhalten Sie laufende Informationen zum Betriebszustand von Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone angezeigt.

Menü



Menü

Per Tastendruck wird das Hauptmenü aufgerufen. Das Hauptmenü enthält alle Einstellungs-menüs und alle Temperaturanzeigen.

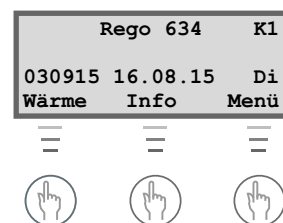

Wählrad

Mithilfe des Wählrads scrollen Sie durch die Menüfenster. Drehen Sie das Menürad im Uhrzeigersinn (nach rechts), um in den Menüs nach unten zu scrollen. Drehen Sie das Menürad gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um in den Menüs nach oben zu scrollen. Mit dem Wählrad legen Sie außerdem die Werte für unterschiedliche Einstellungen fest.



Display

Das Display bietet umfangreiche Informationen und Einstelloptionen. Sie können u.a.:


- verschiedene Temperatur- und Warmwassereinstellungen festlegen.
- zusätzliches Warmwasser und die Urlaubsfunktion aktivieren.
- Alarmursachen und Maßnahmen zu ihrer Behebung anzeigen.
- eine Betriebsstatistik abrufen.

(Ausgangsstellung des Menüfensters)

Rego 634		K1
030915	16.08.15	Di
Wärme	Info	Menü


Mit dem Bedienfeld arbeiten

Beim Umgang mit dem Bedienfeld stehen Ihnen drei Menütasten und ein Wählrad zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie zwischen den einzelnen Menüs und Einstellungen wechseln können. In der untersten Displayzeile ist stets aufgeführt, welche Funktion den Tasten zukommt. Die Tastenfunktionen ändern sich je nach aktivem Fenster.

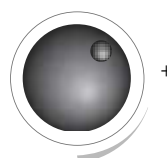

Ausgangsstellung


Rego 634		K1
030915	16.08.15	Di
Wärme	Info	Menü



Beispiel:

Wenn Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme betätigen, gelangen Sie in das Menü *Wärme +/-*. In diesem Menü können Sie die Hauswärme erhöhen und senken. Beachten Sie, dass die Tasten in diesem Kontext andere Funktionen besitzen. Sie können entweder zur Ausgangsposition zurückkehren, indem Sie die Taste Zurück betätigen. Ebenso können Sie die Wärmeeinstellung im Haus ändern, indem Sie die Taste Ändern drücken. Nach Betätigen der Taste Ändern können Sie mithilfe des Wählrads die Hauswärme erhöhen oder verringern. Um die Änderungen zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.

Wärme +/-		
0 5,0 10		
Zurück		Ändern




Basisfunktionen (Kundenebene 1)

Die Basisfunktionen (Kundenebene 1) werden am häufigsten genutzt und besitzen die größte Bedeutung. Zum Aufrufen der Basisfunktionen drücken Sie in der Ausgangsstellung eine der Tasten Wärme, Info oder Menü. Die Bezeichnung (K1) in der rechten oberen Ecke weist darauf hin, dass Sie sich im Bereich *Basisfunktionen - Kundenebene 1* befinden.

(Ausgangsstellung) Kundenebene 1

Rego 634		K1
030915	16.08.15	Di
Wärme	Info	Menü

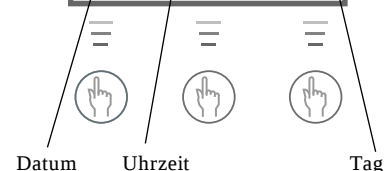


Rechts unten in jedem Menü befindet sich eine Nummer. Diese zeigt an, zu welchem Hauptfenster das Menü gehört.



 = Das Menüfenster wird an der Wärmepumpe nur bei Kombination mit einem zusätzlichen Fühler oder bei einem besonderen Greenline HT-Modell angezeigt.

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Info. Einige der Fenster werden hier angezeigt:

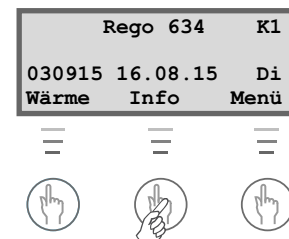

Die Wärmepumpe befindet sich im Standby-Modus.

STANDBY-MODUS
Kein Wärmebedarf
Kein Warmwasser-be-
darf

Die Wärmepumpe erzeugt Warmwasser. Es wird angezeigt, bei welcher Temperatur sich die Wärmepumpe abschaltet und wie die aktuelle Temperatur lautet. Beachten Sie, dass die Abschalttemperatur unten am Bereiter abgelesen wird. Das Warmwasser ist um einige Grad wärmer.

WARMWASSERMODUS
Nur Wärmepumpe
Stopptemp. 53,0°
Aktuelle Temp. 42,0°

Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone sind in Betrieb.

HEIZMODUS
Wärmepumpe und ZH
Stopptemp. 45,0°
Aktuelle Temp. 44,0°

Die Wärmepumpe hat Anweisungen erhalten, mehr Wärme zu erzeugen. Sie wartet nun, bis der Neustartzähler 0 erreicht hat.

WÄRMEBEDARF
Wärmepumpe startet
in 320 Sekunden

2. Wechseln Sie zurück zur Ausgangsstellung, indem Sie erneut eine der Tasten drücken oder das Wählrad drehen.

Wärme einstellen

Die Wärme für die Wärmepumpe lässt sich auf einfachste Weise einstellen. Bevor wir jedoch die Vorgehensweise beschreiben, muss der Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Rücklauftemperatur und Heizkurvenverlauf verdeutlicht werden. Zur Erklärung verwenden wir am besten eine Heizkurve.

Heizkurve

Die Heizkurve ist Ihr Hilfsmittel zur Festlegung, welche Temperatur im Haus herrschen soll. Die Wärmepumpe wird von der Außentemperatur gesteuert. Bei kälteren Außentemperaturen erzeugt die Wärmepumpe automatisch mehr Wärme.

Rücklauftemperatur:

Bei der Rücklauftemperatur handelt es sich um die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zur Wärmepumpe strömt. Das Wasser, das von der Wärmepumpe in die Heizungsanlage fließt, ist in der Regel um 7-10°C wärmer als die Rücklauftemperatur.

Außentemperatur:

Die Außentemperatur bestimmt die Wärmeerzeugung der Wärmepumpe. Per Außenfühler werden Signale an die Steuerzentrale übermittelt, die daraufhin die Wärmepumpe regelt.

Kurvenverlauf:

Um die Hauswärme zu erhöhen oder zu senken, können Sie den Kurvenverlauf ändern. Die Skala liegt zwischen 0 und 10.




Hinweis

Bei der Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist der Kurvenverlauf auf 4 eingestellt. Demnach herrscht bei einer Außentemperatur von 0°C eine Rücklauftemperatur von +35°C.

Heizkurvenverlauf ändern

Durch Hebung und Senkung des Heizkurvenverlaufs im Menü *Wärme +/-* beeinflussen Sie die Wärmeenergieerzeugung der Wärmepumpe. Dies fällt vor allem bei kalten Witterungsbedingungen ins Gewicht.

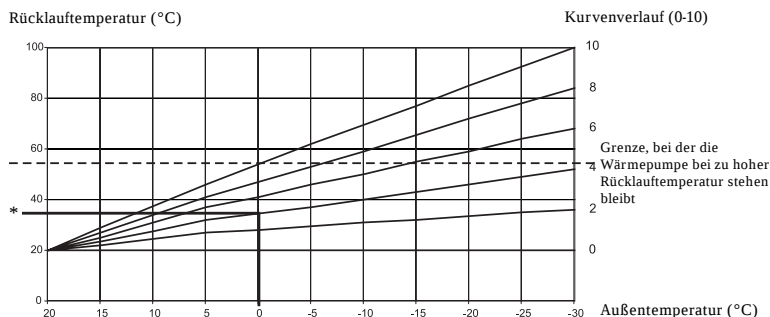

Gestrichelte Linie:

Bei einer Rücklauftemperatur über 54 °C wird ein Alarm ausgegeben. Dieser schaltet die Wärmepumpe ab. Die Wärmepumpe startet automatisch nach dem Absinken der Rücklauftemperatur.

Kurvenverlauf:


- 2-4 Normaleinstellung für Fußbodenheizung
- 4-6,5 Normaleinstellung für Heizkörper / Heizlüfter
- 7-10 Überhöhte Einstellung

An der Heizkurve ist erkennbar, dass bei Kurvenanstieg 4 eine Rücklauftemperatur von +35 °C erzielt wird, wenn die Außentemperatur 0 °C beträgt. Bei sinkender Außentemperatur ist eine Erhöhung der Rücklauftemperatur erkennbar. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Rücklauftemperatur.


Bei kalten Witterungsbedingungen (unter -5 °C):

Wenn Ihnen die Innentemperatur bei einer Außentemperatur unter -5 °C nicht angenehm ist, ändern Sie den Heizkurvenverlauf. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste *Wärme*.



2. Betätigen Sie die Taste *Ändern*.
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen (eine höhere Kurve einzustellen). (Nehmen Sie keine drastischen Korrekturen vor. Einheiten in der Größenordnung 0,5-1,0 sind meist ausreichend.)



4. Um den neuen Wert zu sichern, drücken Sie die Taste *Speichern*.



Hinweis


Nach einer Anhebung oder Absenkung der Wärme müssen Sie mindestens zwei Tage warten, bevor Sie eine Justierung vornehmen.

Bei einer Außentemperatur um 0 °C sollten Sie die Heizkurve anpassen, um die gewünschte Innentemperatur zu erzielen. Hinweise zu diesem Vorgang finden Sie unter *Zusatzfunktionen - Kundenebene 2 / Wärmeeinstellungen / Heizkurve anpassen*.

Feineinstellung der Heizkurve

Für die Heizkurve kann ebenfalls eine Feineinstellung vorgenommen werden. Dabei findet eine Parallelverschiebung der Heizkurve statt. Die Feineinstellung wird im Menüfenster *Feineinst. Heizkurve* ausgeführt. Aus dem Diagramm für die Feineinstellung geht hervor, wie die gestrichelte Linie nach oben verschoben wurde. Demnach wurde die Wärme im Menüfenster in Plusrichtung verschoben und die Wärmepumpe für eine höhere Rücklauftemperatur eingestellt, was ebenfalls eine höhere Wasser- und Heizkörpertemperatur bewirkt.

Rücklauftemperatur (°C)

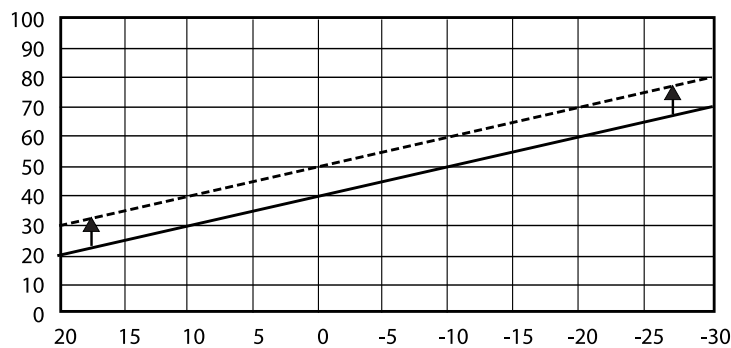


Mithilfe des Wählrads am Bedienfeld wurde die Linie für die Feinjustierung nach oben verschoben. Dadurch erzeugt die Wärmepumpe mehr Wärme.

Bei warmen Witterungsbedingungen (über +5 °C):

Wenn Ihnen die Innentemperatur bei einer Außentemperatur über +5°C nicht angenehm ist, müssen Sie unter *Feineinst. Heizkurve* eine Kurvenverschiebung (Feinjustierung) vornehmen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint:
Feineinst. Heizkurve.




3. Betätigen Sie die Taste Ändern.
4. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um die Wärme zu senken. (Nehmen Sie keine drastischen Korrekturen vor. Einheiten in der Größenordnung 0,5-1,0 sind meist ausreichend.)
5. Um den neuen Wert zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.

Gewünschte Raumtemperatur einstellen

Wenn an die Wärmepumpe ein Raumfühler angeschlossen ist, können Sie im Menü *Raumtemperatur* die Temperatur festlegen, die im Raum herrschen soll. Unter *Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)* lässt sich festlegen, wie stark der Fühler die Heizungsanlage beeinflussen soll.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis die Raumtemperatur erscheint.




3. Betätigen Sie die Taste Ändern.
4. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um die Raumtemperatur zu erhöhen. Drehen Sie das Wählrad gegen den Uhrzeigersinn, um die Raumtemperatur zu senken.
5. Um den neuen Wert zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.


Zusätzliches Warmwasser für die Wärmepumpe einstellen

Um zusätzliches Warmwasser zu erhalten, können Sie die Wassertemperatur im Warmwasserbereiter vorübergehend erhöhen. Diese Temperaturerhöhung wird mithilfe der Zusatzheizpatrone für die Wärmepumpe erreicht. Eine höhere Wassertemperatur ergibt mehr Warmwasser, z.B. wenn mehrere Personen duschen wollen. Zuerst sorgt die Wärmepumpe dafür, dass eine Wassertemperatur von 50-55°C erreicht wird. Danach steigert die Zusatzheizpatrone die Temperatur auf 65°C. Am Bedienfeld wählen Sie im Menü *Extra Warmwasser* aus, wie viele Stunden die Funktion aktiv sein soll. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Extra Warmwasser*.



3. Betätigen Sie die Taste Ändern.
4. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um die Anzahl an Stunden festzulegen, die die Zusatzheizpatrone aktiv sein soll (z.B. 24 Stunden).



5. Um die Änderungen zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.



Hinweis

Im Beispiel wird erläutert, wie Sie die gewünschte Raumtemperatur mithilfe eines angeschlossenen Raumfühlers einstellen. Als Wertebereich gilt 10 bis 30°C.



Hinweis

Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit müssen Sie die Einstellung erneut vornehmen, um wieder zusätzliches Warmwasser zu erhalten.

Wärme- und Warmwassereinstellungen

So rufen Sie die Wärmeinstellungen auf Kundenebene 1 auf:

1. Drücken Sie die Taste Menü.

Hauptmenü	
Hauswärme	
einstellen	1
Zurück	Auswahl


3. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den Menüs.

So rufen Sie die Warmwassereinstellungen auf Kundenebene 1 auf:

2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Warmwassereinst. ändern*.

Hauptmenü	
Warmwassereinst.	
ändern	2
Zurück	Auswahl

3. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den Menüs.

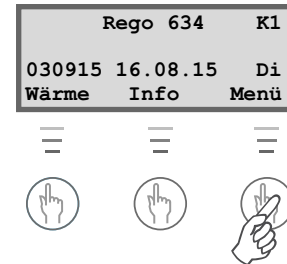

Hinweis

Rechts unten in jedem Menü befindet sich eine Nummer. Diese zeigt an, zu welchem Hauptfenster das Menü gehört.

Temperaturen ablesen

Zur Wärmepumpe gehören mehrere unterschiedliche Temperaturfühler. Jeder dieser Fühler spielt eine wichtige Rolle beim täglichen Betrieb der Wärmepumpe. Dazu zählt etwa die Regelung der Wärmeerzeugung, damit sich die Pumpe nicht überhitzt. So lesen Sie die Temperaturen ab:

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Menü.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Alle Temperaturen anzeigen* (Menü 3).

Hauptmenü	
Alle Temperaturen	
anzeigen	3
Zurück	Auswahl

3. Drücken Sie die Taste Auswahl.
4. Drehen Sie das Wählrad, um Informationen zu allen Temperaturfühlern anzeigen zu lassen.

Alle Menüs für die Temperaturfühler

Im Folgenden werden alle Menüs für die Temperaturfühler der Wärmepumpe aufgeführt. Beachten Sie, dass in diesen Menüs keine Einstellungen vorgenommen, sondern lediglich aktuelle Werte abgelesen werden können. Einige Menüs sind standardmäßig in allen Greenline HT-Modellen enthalten, während andere nur in Kombination mit bestimmtem Zubehör zur Verfügung stehen. Die Fühler lösen einen Alarm aus, wenn die Temperatur außerhalb zulässiger Intervalle bzw. Wertebereiche liegt.



Hinweis

Beachten Sie, dass nicht alle Fühler im Standardlieferumfang enthalten sind. Einige stellen Zubehör für spezifische Anwendungen dar. Nähere Informationen finden Sie beim jeweiligen Menü.

Temperaturablesung
Rückl. Heizk. GT1
Von 21,3° Ist 21,7°
Zurück

Das Menü zeigt die Rücklauftemperatur des Heizungssystems an, also das Wasser, das im Heizmodus von den Heizkörpern zurück zur Wärmepumpe strömt. Diese Temperatur richtet sich nach der Außentemperatur.

Temperaturablesung
Außen GT2
14,0°
Zurück

Im Menü erscheint die Außentemperatur. Eine gewisse Abweichung zur tatsächlichen Temperatur kann aufgrund der Wärmeabstrahlung des Hauses auf den montierten Außenfühler auftreten.

Temperaturablesung
Warmwasser GT3
Eins 51,0° Ist 46,0°
Zurück

Das Menü zeigt die Temperatur im unteren Teil des äußeren Warmwasserbereiter-Behälters an. Diese Temperatur liegt ca. 5°C unter der Temperatur des Warmwassers im inneren Behälter.

Temperaturablesung
Mischerk. Vorl. GT4
Soll 40,3° Ist 43,0°
Zurück

Das Menü gilt nur bei Vorhandensein eines Vorlauffühlers. Bei Verwendung einer zusätzlichen Heizkurve mit Mischer, z.B. für eine Fußbodenheizung, wird die Vorlauftemperatur im Heizkreis angezeigt. Dieser Wert variiert je nach Außentemperatur.

Temperaturablesung
Raum GT5
Soll 20,0° Ist 19,5°
Zurück

Das Menü gilt nur bei Vorhandensein eines Raumfühlers. Das Menü zeigt die Temperatur für den Raum, in dem der Fühler montiert ist.

Temperaturablesung
Kompressor GT6
90,0°
Zurück

Das Menü zeigt die Betriebstemperatur des Kompressors. Während des Betriebs schwankt die Temperatur zwischen 70 und 135°C.

Temperaturablesung
Wärmeträger Aus GT8
45,0°
Zurück

Das Menü zeigt die Temperatur des Heizkörperwassers an, das aus der Wärmepumpe strömt. Diese hängt von der Außentemperatur ab und richtet sich danach, ob die Wärmepumpe im Warmwassermodus arbeitet.

Temperaturablesung
Wärmeträger Ein GT9
22,0°
Zurück

Das Menü zeigt die Temperatur des Wassers an, das in die Wärmepumpe geleitet wird. Diese hängt von der Außentemperatur ab und richtet sich danach, ob die Wärmepumpe im Warmwassermodus arbeitet. Bei 54°C schaltet sich die Wärmepumpe aus Sicherheitsgründen ab.

Temperaturablesung
Kälteträger Ein GT10
0,0°
Zurück


Das Menü zeigt die Temperatur der Kälteträgerflüssigkeit an, die aus der Erde oder von einer Tiefenonde zur Wärmepumpe geleitet wird. Diese Temperatur kann in einer Jahreszeit zwischen -5 und +8°C variieren.

Temperaturavlasning
Kälteträger Aus GT11
-4,0°
Zurück

Das Menü zeigt die Temperatur der Kälteträgerflüssigkeit an, die von der Wärmepumpe in die Erde oder zu einer Tiefenonde geleitet wird. Sie liegt während des Betriebs normalerweise 1,5 bis 5°C unter der Temperatur der Kälteträgerflüssigkeit, die zur Wärmepumpe geleitet wird.

Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)


Im Abschnitt *Basisfunktionen (Kundenebene 1)* wurden die Funktionen erläutert, die wahrscheinlich am meisten genutzt werden und die von größter Bedeutung sind. Es existiert jedoch eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen, die sich zur Steuerung der Wärmepumpe einsetzen lassen: z.B. das Aktivieren der Urlaubsfunktion für die Wärmepumpe oder das Verstellen von Datum und Uhrzeit. Werden auf Kundenebene 2 (K2) keine Einstellungen vorgenommen, wechselt das Menü nach 30 Minuten automatisch zu Kundenebene 1 (K1) zurück. So rufen Sie die Zusatzfunktionen auf Kundenebene 2 auf:

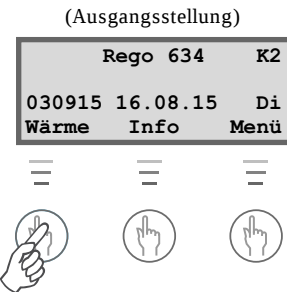

Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü, um das *Hauptmenü* zu öffnen. Auf Kundenebene 2 besitzen Sie weiterhin Zugriff auf alle Basisfunktionen von Kundenebene 1.

Menüübersicht für Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)

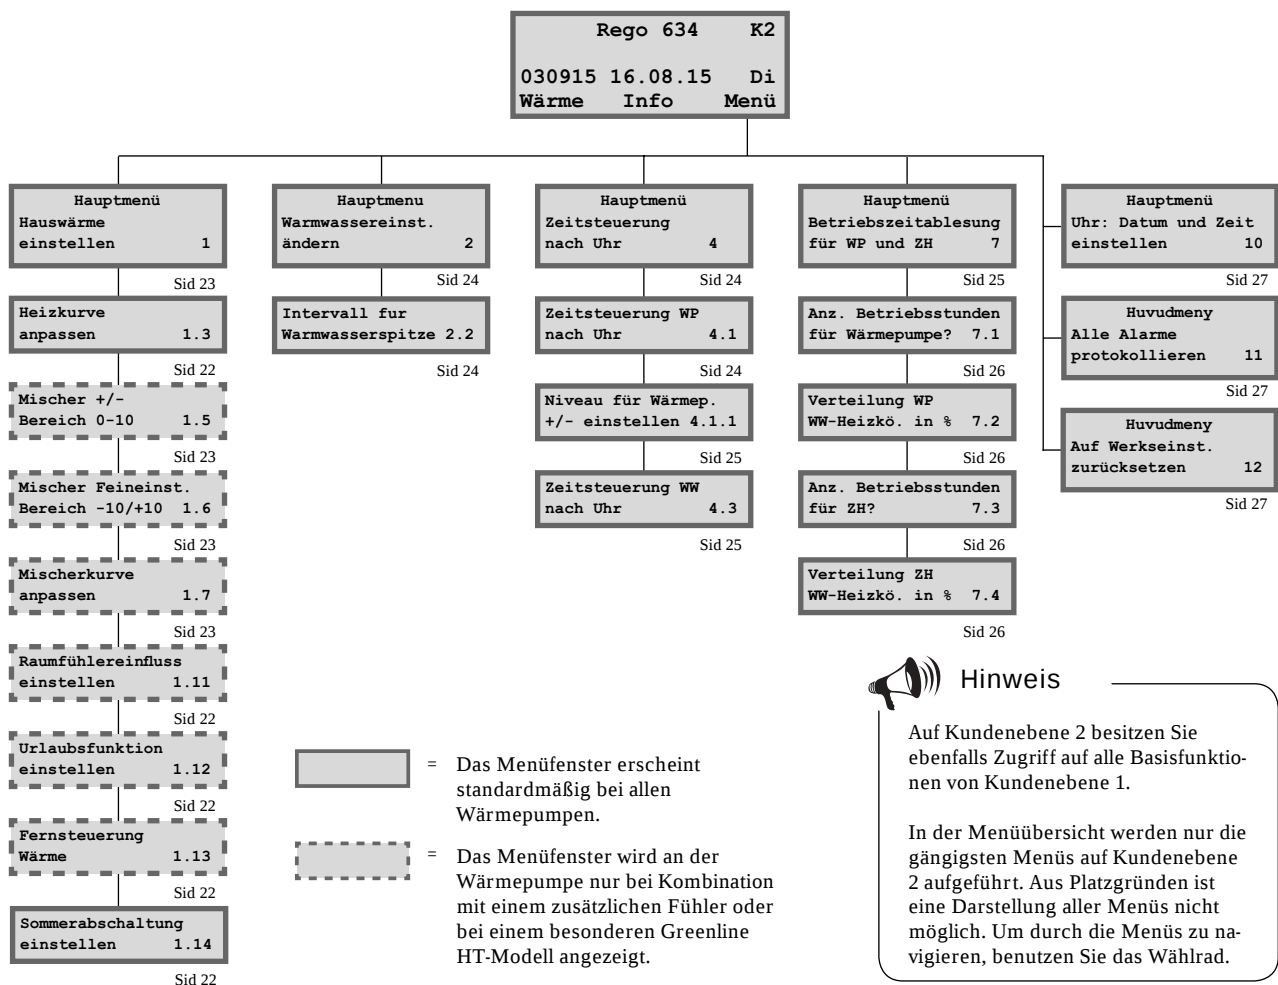

Hinweis

Auf Kundenebene 2 besitzen Sie ebenfalls Zugriff auf alle Basisfunktionen von Kundenebene 1.

In der Menüübersicht werden nur die gängigsten Menüs auf Kundenebene 2 aufgeführt. Aus Platzgründen ist eine Darstellung aller Menüs nicht möglich. Um durch die Menüs zu navigieren, benutzen Sie das Wählrad.

Wärmeeinstellungen

So rufen Sie die Wärmeeinstellungen auf Kundenebene 2 auf:

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.
3. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den Menüs:

Hauptmenü	
Hauswärme	
einstellen	1
Zurück	Auswahl

Heizkurve anpassen

Hier können die Heizkurve in Schritten zu je 5°C Außentemperatur anheben oder absenken. So lässt sich z.B. bei 0°C ein Kurvenknick einfügen. Durch die Kurvenanpassung beeinflussen Sie die Wärmeerzeugung der Wärmepumpe bei besonders empfindlichen Außentemperaturen.

Wärmeeinstellungen	
Heizkurve	
anpassen	1.3
Zurück	Auswahl

Raumfühlereinfluss

Das Menü erscheint nur bei Wärmepumpen, für die ein Raumfühler installiert ist. Im Menü stellen Sie ein, wie stark der Fühler die Heizkurve beeinflussen soll. Bei Angabe eines höheren Werts, besitzt der Raumfühler einen stärkeren Einfluss. Beachten Sie, dass der Raumfühler lediglich eine Feinjustierung der Heizkurve bewirkt. Daher ist es wichtig, dass die Grundjustierung der Heizkurvenneigung sowie die Feineinstellung von Anfang an korrekt festgelegt wurden.

Wärmeeinstellungen	
Raumfühlereinfluss	
einstellen	1.11
Zurück	Auswahl

Urlaubsfunktion

Das Menü erscheint nur bei Wärmepumpen, für die ein Raumfühler installiert ist. Mit der Urlaubsfunktion sind Sie in der Lage, eine Anzahl von Tagen festzulegen, an denen die Raumtemperatur auf 15°C abgesenkt wird (dieser Wert ist nicht veränderbar). Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums wechselt die Wärmepumpe zurück zur normalen Wärmeerzeugung. Die Urlaubsfunktion wirkt sich nicht auf die Warmwasserbereitung aus.

Wärmeeinstellungen	
Urlaubsfunktion	
einstellen	1.12
Zurück	Auswahl

Fernsteuerung

Das Menü erscheint nur bei Wärmepumpen, für die ein Raumfühler installiert ist. Außerdem wird eine spezielle Fernsteuerungsausrüstung benötigt. Diese Ausrüstung ist als Sonderzubehör erhältlich. Per Telefon können Sie zwischen Fernsteuerungsfunktion und Normalfunktion umschalten.

Wärmeeinstellungen	
Fernsteuerung	
Wärme	1.13
Zurück	Auswahl

Sommerabschaltung

Bei Nutzung dieser Funktionen bereitet die Wärmepumpe nur dann Warmwasser, wenn die Außentemperatur einen Vorgabewert übersteigt.

Wärmeeinstellungen	
Sommerabschaltung	
einstellen	1.14
Zurück	Auswahl

Zusätzliche Heizkurve mit Mischer einstellen

Wenn Sie eine Fußbodenheizung und Heizkörper besitzen, sollten Sie eine zusätzliche Heizkurve mit Mischer einstellen. Beim Mischer handelt es sich um ein Ventil, das Wasser in unterschiedlichen Mengen durchlässt. Dadurch wird der Fußboden nicht zu warm und eine Beschädigung des Oberflächenmaterials wird verhindert. Das Menüfenster erscheint nur für Benutzer, die einen zusätzlichen Vorlauffühler T4 (GT4) für die Wärmepumpe installiert haben. Die zusätzliche Heizkurve wird über zwei Menüs eingestellt: *Mischer +/-* und *Mischerk. Feineinst.*

Mischerdurchfluss erhöhen oder verringern

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Mischer +/-*.



3. Betätigen Sie die Taste Ändern.
4. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um den Mischerdurchfluss zu erhöhen. Drehen Sie das Wählrad gegen den Uhrzeigersinn, um den Mischerdurchfluss zu senken.
5. Um den neuen Wert zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.




Hinweis

Für einen Fußbodenheizkreis ist Heizkurve 2 zu verwenden.

Als Wertebereich gilt 0 bis 10. Die zusätzliche Heizkurve mit Mischer funktioniert nur mit einem zusätzlichen Vorlauffühler T4 (GT4).

Feineinstellung für Mischer vornehmen

1. Betätigen Sie in der Ausgangsstellung die Taste Wärme.
2. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Mischerk. Feineinst.*



3. Betätigen Sie die Taste Ändern.
4. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um die Wärme zu erhöhen. Drehen Sie das Wählrad gegen den Uhrzeigersinn, um den Mischerdurchfluss zu senken.
5. Um den neuen Wert zu sichern, drücken Sie die Taste Speichern.



Hinweis

Im Beispiel wird beschrieben, wie Sie eine Feinjustierung für die zusätzliche Heizkurve vornehmen. Als Wertebereich gilt -10 bis +10°C.

Warmwasserinstellungen

Zyklische Erhöhungen der Warmwassertemperatur

Im Menü *Intervall für Warmwasserspitze* können Sie ein Intervall für ständig wiederkehrende Erhöhungen der Warmwassertemperatur vorgeben. Wenn Sie als Intervallwert z.B. sieben Tage angeben, wird die Temperatur einmal pro Woche auf etwa 65°C erhöht.

Warmwassereinst.	
Intervall für Warmwasserspitze	2.2
Zurück	Auswahl

Zeitsteuerung

So öffnen Sie das Einstellungsmenü für die Zeitsteuerung:

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis das Menü 4 *Zeitsteuerung nach Uhr* erscheint.
4. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den Menüs.

Hauptmenü	
Hauswärme einstellen	1
Zurück	Auswahl

Hauptmenü	
Zeitsteuerung nach Uhr	4
Zurück	Auswahl

Zeitsteuerung der Wärmepumpe nach Uhr

Die Funktion Zeitsteuerung WP nach Uhr ist für Benutzer vorgesehen, deren Wärmepumpe zu verschiedenen Tageszeiten und je nach Wochentag unterschiedlich viel Wärme erzeugen soll. Auf diese Weise lässt sich der Energieverbrauch nochmals reduzieren.

Beispiel:

Sie wollen die Wärmepumpe so einstellen, dass sie in der Nacht von Montag auf Dienstag von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens eine um 5°C niedrigere Heizkörpertemperatur hält.

1. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis das Menü 4.1 *Zeitsteuerung Wärmepumpe nach Uhr* erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Auswahl.
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um einen Wochentag auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste Ändern, um den Wochentag mit dem Symbol ^ zu markieren. Drehen Sie das Wählrad einen Schritt im Uhrzeigersinn, um den Starttag zu aktivieren. Dadurch erscheint der Wochentag mit einem großen Anfangsbuchstaben.
4. Drücken Sie den Rechtspfeil (->), bis sich der Cursor unter dem ersten Nullenpaar (00) befindet.

Zeitsteuerung	
Zeitsteuerung WP nach Uhr	4.1
Zurück	Auswahl

Zeitsteuerung WP 1	
mo	00.00-00.00
^	
Zurück	Ändern

Zeitsteuerung WP 1	
Mo	00.00-00.00
^	
Abbr.	->

Zeitsteuerung WP 1	
Mo	00.00-00.00
^^	
Abbr.	->

5. Drehen Sie das Wählrad, bis der Wert 22.00 angezeigt wird.
6. Drücken Sie zweimal den Rechtspfeil (->), sodass sich der Cursor um zwei Stellen nach rechts bewegt.
7. Drehen Sie das Wählrad, bis der Wert 06.00 angezeigt wird.
8. Drücken Sie den Rechtspfeil, um diesen durch die Funktion Speichern zu ersetzen.
9. Um die Einstellung abzuschließen, drücken Sie die Taste Speichern.
10. Drücken Sie die Taste Zurück.
11. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Niveau für Wärmep. +/- einstellen 4.1.1* (Menü 4.1.1).
12. Drücken Sie die Taste Auswahl und geben Sie für die eingestellte Zeitzone die Temperatur -5°C ein.
13. Drücken Sie abschließend die Taste Speichern.

Zeitsteuerung WP 1		
Mo	22.00-06.00	^^
Abbr.	<-	->

Zeitsteuerung WP 1		
Mo	22.00-06.00	^^
Abbr.	<-	Speichern

Zeitsteuerung	
Niveau für Wärmep.	
+/- einstellen 4.1.1	
Zurück	Auswahl



Hinweis

Um Einstellungen für alle Wochentage vorzunehmen, führen Sie dieselbe Anleitung wie im Beispiel sieben Mal aus.

Die unter 4.1.1 angegebene Temperatur gilt für alle aktivierten Zeitzone.

Zeitsteuerung von Warmwasser nach Uhr

Die Funktion *Zeitsteuerung WW nach Uhr* verhält sich analog zur Funktion *Zeitsteuerung WP nach Uhr*. Sie können auf Wunsch die Warmwasserbereitung vollständig abschalten, um Energie zu sparen. Dies ist vor allem zu Spitzentarifzeiten von Bedeutung. Gehen Sie bei der Einstellung wie in den bereits beschriebenen Beispielen vor. Das Menüfenster für die Einstellungen heißt *Zeitsteuerung WW nach Uhr* (Menü 4.3).

Zeitsteuerung	
Zeitsteuerung WW	
nach Uhr	4.3
Zurück	Auswahl

Betriebsstunden für Wärmepumpe und Zusatzheizung ablesen

In der Steuerzentrale wird eine Betriebsstatistik für Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone gespeichert. Hier wird z.B. angezeigt, wie viele Stunden die Geräte in Betrieb waren. So zeigen Sie die Betriebsstunden für Wärmepumpe und Zusatzheizpatrone an:

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.

Hauptmenü		K2
Hauswärme		
einstellen		1
Zurück	Auswahl	

3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint:
Betriebszeitablesung für WP und ZH (Menü 7).
4. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den Menüs.

Hauptmenü	
Betriebszeitablesung für WP und ZH	7
Zurück	Auswahl

Anzahl der Betriebsstunden für die Wärmepumpe

Im Menü erscheint die Anzahl der Betriebsstunden, die die Wärmepumpe seit dem Tag der Installation in Betrieb gewesen ist.

Betriebszeitablesung	
Anz. Betriebsstunden für Wärmepumpe?	7.1
Zurück	Auswahl

Prozentuale Verteilung von Warmwasser- und Heizmodus für die Wärmepumpe

Das Menü zeigt die Verteilung von Warmwasser- und Heizmodus für die Wärmepumpe an. Die Verteilung wird in Prozent angegeben. Im Heizmodus wird das Heizkörperwasser erwärmt.

Betriebszeitablesung	
Verteilung WP	
WW-Heizkö. in %	7.2
Zurück	Auswahl

Anzahl der Betriebsstunden für die Zusatzheizpatrone

Im Menü erscheint die Anzahl der Betriebsstunden, die die Zusatzheizpatrone seit dem Tag der Installation in Betrieb gewesen ist.

Betriebszeitablesung	
Anz. Betriebsstunden für ZH?	7.3
Zurück	Auswahl

Prozentuale Verteilung von Warmwasser- und Heizmodus für die Zusatzheizpatrone

Das Menü zeigt die Verteilung von Warmwasser- und Heizmodus für die Zusatzheizpatrone an. Die Verteilung wird in Prozent angegeben. Im Heizmodus wird das Heizwasser erwärmt.

Betriebszeitablesung	
Verteilung ZH	
WW-Heizkö. in %	7,4
Zurück	Auswahl

Uhrzeit und Datum einstellen

Einige Funktionen der Wärmepumpe sind abhängig von Datum und Uhrzeit. Daher müssen diese Angaben korrekt sein. So rufen Sie das Menü *Uhr: Datum und Zeit einstellen* auf:

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.

3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint:
Uhr: Datum und Zeit einstellen (Menü 10).
4. Drücken Sie die Taste Auswahl und nehmen Sie mithilfe von Pfeiltasten und Wählrad Ihre Einstellungen vor.

Hauptmenü	
Uhr: Datum und Zeit einstellen	10
Zurück	Auswahl

Ausgegebene Alarme für die Wärmepumpe

Alle Alarme, die möglicherweise für die Wärmepumpe ausgegeben wurden, können auf einfache Weise angezeigt werden. Das Menü enthält Informationen zum Alarmtyp und zum Zeitpunkt der Auslösung. Wenn ein Sternchen (*) Im Menüfenster angezeigt wird, ist der betreffende Alarm weiterhin aktiv (die Alarmursache liegt weiterhin vor). So rufen Sie das Menü *Alle Alarme protokollieren* auf (Menü 11):

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint:
Alle Alarme protokollieren (Menü 11).
4. Drücken Sie die Taste Auswahl und wechseln Sie mithilfe des Wählrads zwischen den eventuell zuvor ausgegebenen Alarmen. Die Alarme werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Weitere Informationen zu den Alarmen für die Wärmepumpe finden Sie unter der Überschrift *Alle Alarme*.

Hauptmenü	
Hauswärme einstellen	1
Zurück	Auswahl

Hauptmenü	
Alle Alarme protokollieren	11
Zurück	Auswahl

Werkseitige Voreinstellungen der Wärmepumpe aufrufen

Um die werkseitigen Voreinstellungen der Wärmepumpe aufzurufen, können Sie alle vorgenommenen Einstellungen einfach zurücksetzen. So rufen Sie das Menü *Auf Werkseinst. zurücksetzen* auf (Menü 12):

1. Drücken Sie die Taste Wärme, bis auf dem Display Zugriff = KUND2 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Menü.
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint:
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Menü 12).
4. Drücken Sie die Taste Auswahl.
5. Drücken Sie die Taste Ja, um die werkseitigen Voreinstellungen von IVT aufzurufen.
Beim Aufrufen der werkseitigen Voreinstellungen werden alle benutzerdefinierten Vorgaben auf Kundenebene 1 und 2 zurückgesetzt, z.B. Wärmeeinstellungen und Zeitsteuerung.

Hauptmenü	
Hauswärme einstellen	1
Zurück	Auswahl

Hauptmenü	
Auf Werkseinst. zurücksetzen	12
Zurück	Auswahl

Wartung

Die Wärmepumpe ist äußerst wartungsarm. Dennoch empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle des Geräts, um eine optimale Leistung und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Überprüfen Sie folgende Punkte mehrmals im Verlauf des ersten Jahres. Anschließend sollte eine einmalige Überprüfung pro Jahr erfolgen:

- Schauglas
- Ausdehnungsgefäß
- Partikelfilter
- Fremdstromanode (Gilt nur für Modelle mit rostfreiem Warmwasserbereiter.)

Wartung im Inneren der Wärmepumpe

Bevor Sie Eingriffe in die Wärmepumpe vornehmen, ist die Stromversorgung zu unterbrechen. Stellen Sie den Schalter aus, der sich an der Wand vor der Wärmepumpe befindet.

Schrauben Sie die Frontabdeckung ab.

Um an bestimmte Wartungsbereiche zu gelangen, müssen Sie die Frontabdeckung abnehmen. Die Frontabdeckung ist oben mit zwei Schrauben befestigt.

So nehmen Sie die Frontabdeckung von der Wärmepumpe ab:


1. Lösen Sie die beiden oberen Schrauben. Siehe Abbildung.
2. Neigen Sie die Frontabdeckung in Ihre Richtung.
3. Heben Sie die Frontabdeckung an, um sie an der Unterseite zu lösen.



Warnung

Bevor Sie Eingriffe in die Wärmepumpe vornehmen, ist aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung zu unterbrechen.

Eingriffe in den Kühlkreis dürfen nur von autorisierten Unternehmen vorgenommen werden.

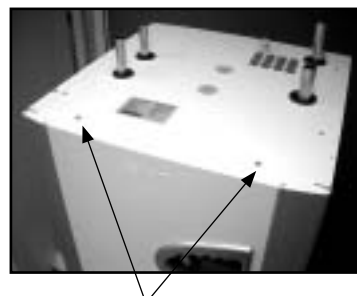

Entfernen Sie die Frontabdeckung, indem Sie die oberen Schrauben lösen.

Schauglas

Nach dem Anlaufen der Wärmepumpe können Sie im Schauglas eine vorübergehende Blasenbildung in der Flüssigkeit des Kältemittelkreises beobachten. Dies ist völlig normal. Wenden Sie sich jedoch bei dauerhafter Blasenbildung an Ihren Vertragshändler.

Schauglas



Wenn das Schauglas grün erscheint, befindet sich keine Feuchtigkeit im System. Bei gelber Anzeige befindet sich Feuchtigkeit im System. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.



Greenline HT E

Ausdehnungsgefäß

An den Kälteträgerkreis der Wärmepumpe (kalte Seite) ist ein Ausdehnungsgefäß aus Kunststoff angeschlossen. Der Füllstand im Gefäß darf nicht unter den Minimalpegel von 1/3 fallen. Gehen Sie bei zu geringem Füllstand wie folgt vor.

Führen Sie den Vorgang bei laufender Wärmepumpe aus:

1. Nehmen Sie die Ventilabdeckung an der Gefäßoberseite ab. Öffnen Sie anschließend vorsichtig das Ventil (Abb. 1).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil vollständig geöffnet ist (Abb. 2).
3. Füllen Sie Gefrierschutzmittel oder Wasser ein (bis zum Pegel 2/3). Benutzen Sie dazu eine saubere Wasserkanne oder einen ähnlichen Behälter (Abb. 3).
4. Schließen Sie das Ventil und schrauben Sie die Abdeckung wieder auf (Abb. 4).

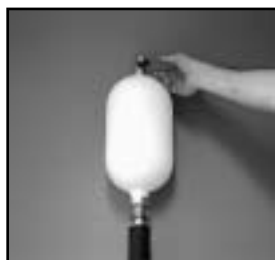
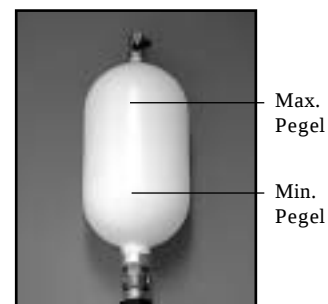


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

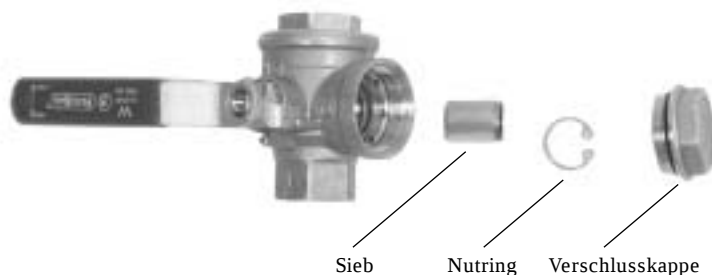


Abb. 4

Partikelfilter

Die Partikelfilter sorgen dafür, dass weder Schmutz noch Partikel in die Wärmetauscher gelangen. Nach einiger Zeit können sich die Filter zusetzen und müssen gereinigt werden. Partikelfilter befinden sich auf der warmen und kalten Seite. So reinigen Sie einen Partikelfilter:

1. Stellen Sie die Wärmepumpe mithilfe des Ein/Aus-Schalters ab.
2. Schließen Sie das Ventil und schrauben Sie die Verschlusskappe ab.
3. Lösen Sie den Nutring, der das Sieb im Ventil hält. Benutzen Sie dazu die beiliegende Nutringzange.
4. Heben Sie das Sieb aus dem Ventil und spülen Sie es mit Wasser sauber.
5. Bringen Sie Sieb, Nutring und Verschlusskappe wieder an.
6. Öffnen Sie das Ventil und starten Sie die Wärmepumpe mit dem Ein/Aus-Schalter.



Hinweis

Bei Greenline HT E ist der Partikelfilter auf der warmen Seite in der Wärmepumpe montiert.

Bei Greenline HT C wird der Partikelfilter von einem Installateur auf der kalten Seite außerhalb der Wärmepumpe montiert.

Partikelfilter



Greenline HT E

Schutzanode kontrollieren

Eine Kontrolle der Schutzanode erfolgt nur bei rostfreien Warmwasserbereitern. An der Oberseite des Warmwasserbereiters unter der Isolierung befindet sich eine Schutzanode. Die Aufgabe der Anode besteht darin, eine Rostbildung zu verhindern und somit den Warmwasserbereiter zu schützen. Für eine korrekte Funktionsweise der Schutzanode muss der Bereiter mit Wasser gefüllt sein.

Es existieren zwei Anodentypen: Aluminiumanode und Fremdstromanode.

Aluminiumanode

Aluminiumanoden können je nach Wasserqualität angegriffen werden. Wenn sich der Anodendurchmesser auf ca. einen Millimeter verringert hat, ist die Anode zu ersetzen. So kontrollieren Sie die Aluminiumanode:

1. Sperren Sie die Hauptzufuhr für Kaltwasser ab.
2. Öffnen Sie einen Hahn an einer Ablaufstelle und senken Sie den Druck im Warmwasserbereiter.
3. Entfernen Sie die Anode aus der Wärmepumpe und kontrollieren Sie ihren Durchmesser.


Fremdstromanode

Der Status von Fremdstromanoden lässt sich an der Steuerkonsole per Diodenanzeigen ablesen. Diese leuchten grün oder rot. Durch grünes Leuchten wird signalisiert, dass die Anode in Betrieb ist und einwandfrei funktioniert. Ein rotes Leuchten kann signalisieren, dass ein Fehler vorliegt. Bei umfangreicher Warmwasserentnahme (z.B. beim Baden) leuchtet die Anzeige unter Umständen für einen kurzen Zeitraum rot, ohne dabei auf einen Fehler hinzuweisen. Wenn die rote Anzeige länger als 10 Stunden leuchtet, wird damit auf einen Fehler an der Anode hingewiesen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Vertragshändler. Tritt der Fehler am Wochenende oder Feiertag auf, können Sie ruhig den nächsten Werktag abwarten, bevor Sie sich an Ihren Vertragshändler wenden.




Hinweis

Wenn sich der Anodendurchmesser auf ca. einen Millimeter verringert hat, ist die Anode umgehend zu ersetzen.

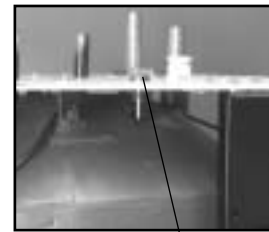

Aluminiumanode

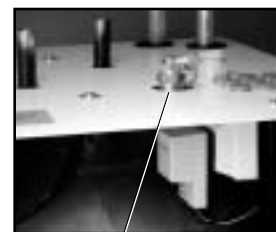

Fremdstromanode



Steuerkonsole mit Diodenanzeige

Energiespartipps

Die Aufgabe der Wärmepumpe besteht darin, ein Haus so effektiv wie möglich mit Wärme zu versorgen. Sie können die Betriebskosten selbst beeinflussen, indem Sie die Wärmepumpe korrekt einstellen. Neben den bereits vorhandenen Funktionen lässt sich noch mehr Energie und Geld sparen. Etwa durch folgende Maßnahmen:

- Innentemperatur senken
- Thermostatventile vollständig öffnen

Innentemperatur senken

Je niedriger die Innentemperatur, desto ökonomischer die Wärmeerzeugung. Daher sollte die Heizkurve nicht zu hoch eingestellt werden. Nutzen Sie Ihre Heizungsanlage optimal, indem Sie die gesamte Oberfläche von Heizkörpern oder Bodenheizschlangen warm halten.

1. Dichten Sie Fenster und Türen ab - jedoch nicht hermetisch.
2. Lüften Sie kurz und intensiv.



Wärme senken

Thermostatventile vollständig öffnen

Thermostatventile in Heizkörpern und Bodenheizschlangen können sich nachteilig auf das Heizsystem auswirken. Sie drosseln den Durchfluss, was von der Wärmepumpe durch eine höhere Temperatur kompensiert werden muss. Wenn Thermostatventile installiert sind, sollten diese vollständig geöffnet werden. Dies gilt nicht für z.B. Schlafzimmer oder andere Zimmer, in denen eine niedrigere Temperatur gewünscht wird. Hier können die Ventile etwas geschlossen werden.



Thermostatventile vollständig öffnen.

Im Störfall

Die Steuerzentrale Rego 634 besitzt eine moderne Überwachungsfunktion, die bei einem unvorhergesehenen Vorgang in der Wärmepumpe einen Alarm ausgibt. Die meisten Alarmer können Sie als Benutzer selbst beheben. Beim Zurücksetzen eines Alarms entstehen keinerlei Schäden an der Wärmepumpe.


Beispiel für einen Alarm:

Taste Info:

Wenn Sie die Taste Info drücken und das Wählrad drehen, erhalten Sie Informationen und Behebungsvorschläge für den Alarm.

Taste Beenden:

Durch Drücken der Taste Beenden erlischt die Alarmlampe am Bedienfeld und die Wärmepumpe startet erneut innerhalb von 15 Minuten, wenn Heizbedarf vorliegt. Wird der Fehler nicht behoben, leuchtet die Alarmlampe weiter. Liegen in der Wärmepumpe mehrere Alarmer vor, drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, um Informationen zu jedem vorliegenden Alarm anzuzeigen zu lassen.

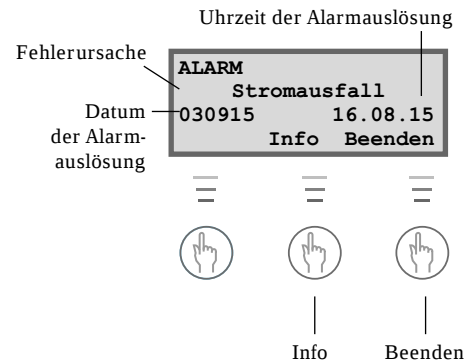



Schwarzes Display

Mögliche Ursache 1: Fehler an der Sicherung im Sicherungsschrank des Hauses.

- Maßnahme:
1. Kontrollieren Sie, ob die Sicherungen im Sicherungsschrank intakt sind.
 2. Wechseln Sie defekte Sicherungen aus. Ausgelöste Sicherungsautomaten werden durch Umlegen des Schalters zurückgesetzt.
 3. 15 Minuten nach Behebung des Fehlers kehrt die Wärmepumpe automatisch zurück in den Betriebsmodus.

Mögliche Ursache 2: Sicherungsautomat der Wärmepumpe wurde ausgelöst.


- Maßnahme:
1. Legen Sie den mittleren Schalter um, um den Sicherungsautomat der Wärmepumpe zurückzusetzen.
 2. 15 Minuten nach Behebung des Fehlers kehrt die Wärmepumpe automatisch zurück in den Betriebsmodus.

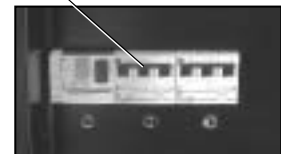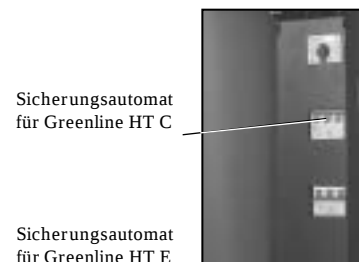

Hinweis

Aus technischen Gründen erfolgt ein Neustart der Wärmepumpe frühestens 15 Minuten nach einem Stopp.

Sicherungen und Reset-Tasten

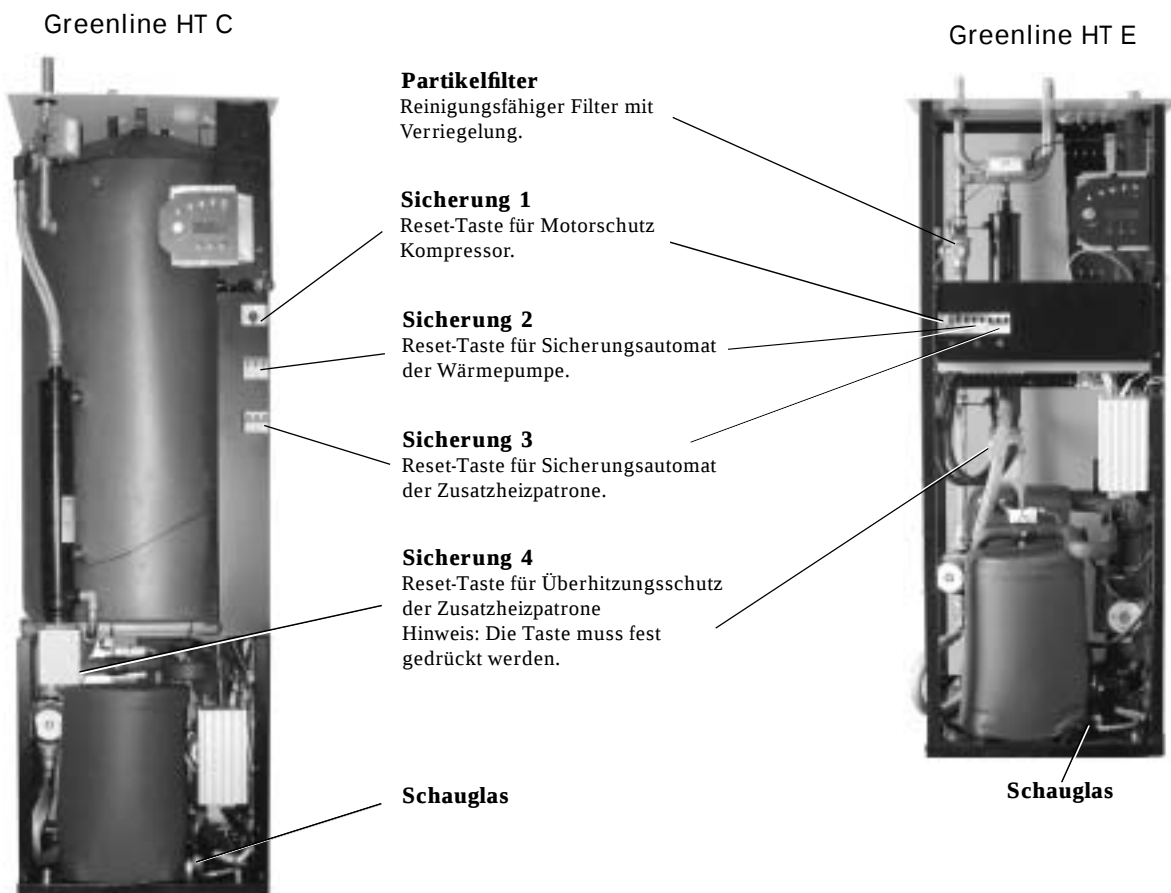

Alle Alarme

Je nach Gegebenheiten kann bisweilen ein Alarm auftreten. Sie können jeden Alarm gefahrlos zurücksetzen. Auf den folgenden Seiten werden alle Alarme beschrieben, die im Display angezeigt werden. Sie erhalten eine Alarmbeschreibung sowie Hinweise zur Behebung. Der Text enthält oft Verweise auf verschiedene Sicherungen oder Rest-Tasten an der Wärmepumpe. Diese sind auf der vorhergehenden Seite aufgeführt.

Liste mit allen Alarmen:

- Motorschutz Kompressor
- Motorschutz Kälte-trägerpumpe
- Kompressortemperatur
- Pressostat niedrig
- Pressostat hoch
- Zusatzheizpatrone
- Stromausfall
- Phasenfolgenfehler
- Hoher Rücklauf zur Wärmepumpe
- Wärmeträger aus maximal
- Hoher Deltawert für Wärmeträger
- Fühlerfehler
- Kälte-träger ein minimal und Kälte-träger aus minimal

Motorschutz Kompressor (MB1)

Mögliche Ursache 1: Vorübergehender Fehler oder Überlastung im Stromnetz

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
Die Alarmanzeige erlischt, auch wenn der Fehler nicht behoben wird.
 2. Betätigen Sie die Motorschutztaste an der Wärmepumpe (Sicherung 1).
 3. Warten Sie, bis die Wärmepumpe wieder anläuft.

Mögliche Ursache 2: Die Stromstärke (A) für den Motorschutz ist zu niedrig eingestellt.

Die Stromstärke des Kompressors variiert im Sommer-/Wintermodus.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 3: Fehler am Schütz, Motorschutz oder unzureichend befestigte elektrische Leitungen zum Kompressor

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 4: Fehler am Kompressor.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(MB1)
Motorschutz Kompr.	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Die Reset-Taste für den Kompressor wird unter der Überschrift *Sicherungen und Reset-Tasten an der Wärmepumpe* aufgeführt.

Motorschutz Kälteträgerpumpe (MB2)

(Gilt nur für Modell E11.)

Mögliche Ursache 1: Die Kälteträgerpumpe ist durch Verunreinigungen blockiert.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Lösen Sie die Entlüftungsschraube und entfernen Sie vorhandenen Schmutz.
 3. Setzen Sie die Pumpe mithilfe eines Schraubendrehers in Gang.
Die Alarmanzeige erlischt, auch wenn der Fehler nicht behoben wurde.

Mögliche Ursache 2: Fehler am Elektromotor der Kälteträgerpumpe.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 3: Vorübergehender Fehler.

- Maßnahme:
1. Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(MB2)
Motorschutz KT-Pumpe	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Die Alarmanzeige erlischt ebenfalls, wenn der Motorschutz zurückgesetzt wird.

Kompressortemperatur (T6 [GT6])

Mögliche Ursache 1: Betriebstemperatur des Kompressors ist zu hoch.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Wenden Sie sich bei wiederholtem Alarm an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 2: Vorübergehend zu hohe Temperatur durch irregulären Betriebszustand.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Warten Sie eine bestimmte Zeit.

Anzeige im Display:

ALARM	(GT6)
Kompressortemperatur	
030915	16.08.15
Info	Beenden

Pressostat niedrig (LP)

Mögliche Ursache 1: Luft im Kälteträgersystem.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Kontrollieren Sie das Ausdehnungsgefäß.
 3. Füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.
 4. Prüfen Sie, ob sich Luft im System befindet. Wenn Sie das Vorhandensein von Luft dauerhaft hören können, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 2: Der Partikelfilter auf der kalten Seite ist verstopft.

- Maßnahme:
1. Kontrollieren Sie den Partikelfilter.
 2. Reinigen Sie den Partikelfilter bei Bedarf.
 3. Betätigen Sie die Taste Beenden.

Mögliche Ursache 3: Kältemittelmangel im Kühlkreis.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Warten Sie, bis die Wärmepumpe startet.
 3. Kontrollieren Sie, ob dauerhaft Blasen im Schauglas sichtbar sind.
 4. Wenn dauerhaft Blasen sichtbar sind, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 4: Kälte Trägerpumpe steht oder ist für zu niedrige Drehzahl eingestellt.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Kontrollieren Sie, ob die Kälte Trägerpumpe stehen geblieben oder für eine zu niedrige Drehzahl eingestellt ist.

Mögliche Ursache 5: Eisbildung im Wärmetauscher wegen mangelnden Frostschutzes im Kälte Trägerkreis.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 6: Fehler am Expansionsventil (Alarm tritt periodisch alle 3-4 Wochen auf).

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(LP)
Pressostat niedrig	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

LP im Display steht für Niederdruckpressostat.



Tipp

Weitere Behebungsmaßnahmen für den Alarm Pressostat niedrig erhalten Sie unter der Überschrift *Wartung*.

Pressostat hoch (HP)

Mögliche Ursache 1: Luft in der Heizungsanlage.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Kontrollieren Sie, ob sich Luft in den Heizkörpern befindet.
 3. Füllen Sie die Heizungsanlage auf und entlüften Sie sie bei Bedarf.

Mögliche Ursache 2: Zu geringer Durchfluss in der Wärmepumpe.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Wärmeträgerpumpe in Betrieb ist.
 3. Kontrollieren Sie, ob alle Ventile geöffnet sind. In Heizungsanlagen mit Thermostatventilen müssen die Ventile vollständig geöffnet sein. Bei einer Fußbodenheizung muss mindestens die Hälfte der Heizschleifen vollständig geöffnet sein.
 4. Erhöhen Sie unter Umständen die Geschwindigkeit der Wärmeträgerpumpe.

Mögliche Ursache 3: Der Partikelfilter auf der warmen Seite ist verstopft.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Kontrollieren Sie den Filter.
 3. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf.

Mögliche Ursache 4: Der Kältemittelkreis ist überfüllt.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 5: Der Trockenfilter ist verstopft.

- Maßnahme:
1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Zusatzheizpatrone (ZH)

Mögliche Ursache 1: Sicherungsautomat der Zusatzheizpatrone wurde ausgelöst.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Setzen Sie die Sicherungsautomattaste an der Wärmepumpe (Sicherung 3) zurück, indem Sie den Schalter nach oben bewegen.
 3. Wenden Sie sich bei erneutem Auslösen der Sicherung an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 2: Überhitzungsschutz der Zusatzheizpatrone wurde ausgelöst.

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Setzen Sie den Überhitzungsschutz (Sicherung 4) zurück, indem Sie die Taste an der Schutzabdeckung der Zusatzheizpatrone drücken. Mit einem Klicken wird angezeigt, dass die Sicherung zurückgesetzt wurde.
 3. Stellen Sie sicher, dass Wärmeträgerpumpe und Partikelfilter sauber sind.

Anzeige im Display:

ALARM	(HP)
Pressostat hoch	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

HP im Display steht für Hochdruckpressostat.



Hinweis

Geschwindigkeit der Wärmeträgerpumpe erhöhen:

Verwenden Sie einen Schraubendreher oder eine Münze, um die Geschwindigkeit der Wärmeträgerpumpe zu erhöhen. Führen Sie eine Drehung um einen Schritt gegen den Uhrzeigersinn aus.



Anzeige im Display:

ALARM	(EK)
ZH	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Die Sicherungsautomattaste für die Zusatzheizpatrone wird unter der Überschrift *Sicherungen und Reset-Tasten an der Wärmepumpe* aufgeführt.

Die häufigste Ursache für ein Auslösen des Überhitzungsschutzes ist ein unzureichender Durchfluss in der Zusatzheizpatrone, was auf Luft in der Wärmepumpe oder einen verschmutzten Partikelfilter zurückgeführt werden kann.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall behält die Wärmepumpe alle Einstellungen bei. Liegt erneut Strom an, startet die Wärmepumpe automatisch mit den geltenden Einstellungen.

Mögliche Ursache: Eine oder zwei Phasen in der Wärmepumpenzuleitung sind ausgefallen.

- Maßnahme:
1. Kontrollieren Sie, ob die Sicherungen im Sicherungsschrank intakt sind.
 2. Wechseln Sie defekte Sicherungen aus. Ausgelöste Sicherungsautomaten werden zurückgesetzt, indem Sie den Schalter nach oben bewegen.
 3. Die Wärmepumpe wechselt nach Behebung des Fehlers automatisch in den Betriebsmodus.

Anzeige im Display:

ALARM	
Stromausfall	
030915	16.08.15
Info	Beenden

Phasenfolgenfehler

Mögliche Ursache 1: Eine oder zwei Phasen in der Wärmepumpenzuleitung sind ausgefallen.

- Maßnahme:
1. Kontrollieren Sie, ob die Sicherungen im Sicherungsschrank intakt sind.
 2. Wechseln Sie die Sicherung aus. Ausgelöste Sicherungsautomaten werden zurückgesetzt, indem Sie den Schalter nach oben bewegen.
 3. Die Wärmepumpe wechselt nach Behebung des Fehlers automatisch in den Betriebsmodus.

Mögliche Ursache 2: Falsche Phasenfolge bei Wärmepumpenzuleitung.

(Dieser Alarm darf nur von einem Elektroinstallateur behoben werden.)

- Maßnahme:
1. Betätigen Sie die Taste Beenden.
 2. Ändern Sie die Phasenfolge für die Eingangsversorgung.
Die Wärmepumpe startet automatisch nach dem Ändern der Phasenfolge.

Anzeige im Display:

ALARM	
Phasenfolgenfehler	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Wenn der Strom bei externen Elektroarbeiten nicht an allen Phasen gleichzeitig wieder anliegt, kann Rego möglicherweise einen Phasenfolgenfehlalarm ausgeben.

Hoher Deltawert für Wärmeträger T8/T9 (GT8/GT9)

Die Wärmepumpe gibt einen Alarm aus, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Fühlern T8 (GT8) und T9 (GT9) zu hoch ist.

Mögliche Ursache 1: Zu geringer Fluss zur Wärmepumpe.

- Maßnahme:
1. Stellen Sie sicher, dass die Wärmeträgerpumpe in Betrieb ist.
 2. Kontrollieren Sie, ob alle Ventile geöffnet sind. In Heizungsanlagen mit Thermostatventilen müssen die Ventile vollständig geöffnet sein. Bei einer Fußbodenheizung muss mindestens die Hälfte der Heizschleifen vollständig geöffnet sein.

Mögliche Ursache 2: Der Partikelfilter auf der warmen Seite ist verstopft.

- Maßnahme:
1. Reinigen Sie den Partikelfilter.

Anzeige im Display:

ALARM	GT8/GT9
Wärmetr. Delta hoch	
030915	16.08.15
Info	Beenden

Hoher Rücklauf zur Wärmepumpe T9 (GT9)

In der Wärmepumpe befindet sich der Fühler T9 (GT9), der die Wärmepumpe aus Sicherheitsgründen anhält, wenn die Temperatur des Rücklaufwassers von den Heizkörpern zu hoch ist. Die Grenze liegt bei etwa 54°C.

Mögliche Ursache 1: Die Wärmeeinstellung ist zu hoch.

Maßnahme: 1. Senken Sie die Wärmeeinstellung ab (Wärme +/-).

Mögliche Ursache 2: Die Warmwassertemperatur ist zu hoch eingestellt.

Maßnahme: 1. Der Alarm wird bei Warmwasserbetrieb ausgegeben. Wenden Sie sich an den Installateur zwecks Justierung der Warmwassertemperatur.
2. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 3: Der Durchfluss in der Wärmepumpe ist größer als der Durchfluss in der Heizungsanlage.

(Gilt nur bei montiertem Bypass.)

Maßnahme: 1. Stellen Sie eine niedrigere Drehzahl für die Umwälzpumpe in der Wärmepumpe oder eine höhere Drehzahl für die Hauptpumpe der Heizungsanlage ein.
2. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(GT9)
Hoher Rücklauf WP	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Die Wärmepumpe startet automatisch nach dem Absinken der Temperatur.




Hinweis

Die Wärmepumpe startet automatisch nach dem Absinken der Temperatur.

Geschwindigkeit der Wärmeträgerpumpe senken:

Verwenden Sie einen Schraubendreher oder eine Münze, um die Geschwindigkeit der Wärmeträgerpumpe zu senken. Führen Sie eine Drehung um einen Schritt im Uhrzeigersinn aus. Nutzen Sie nicht die niedrigste Geschwindigkeit.

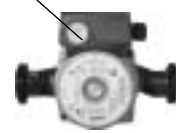

Wärmeträger aus max. T8 (GT8)

In der Wärmepumpe befindet sich der Fühler T8 (GT8), der die Wärmepumpe aus Sicherheitsgründen anhält, wenn die Temperatur des Wassers zu den Heizkörpern zu hoch ist.

Mögliche Ursache 1: Zu geringer Fluss zur Wärmepumpe.

Maßnahme: 1. Stellen Sie sicher, dass die Wärmeträgerpumpe in Betrieb ist.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Ventile geöffnet sind. In Heizungsanlagen mit Thermostatventilen müssen die Ventile vollständig geöffnet sein. Bei einer Fußbodenheizung muss mindestens die Hälfte der Heizschleifen vollständig geöffnet sein.

Mögliche Ursache 2: Der Partikelfilter auf der warmen Seite ist verstopft.

Maßnahme: 1. Reinigen Sie den Partikelfilter.

Anzeige im Display:

ALARM	(GT8)
Wärmeträger aus max.	
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Die Wärmepumpe startet automatisch nach dem Zurücksetzen des Alarms und dem Absinken der Temperatur auf einen normalen Wert.

Fühlerfehler

Alle mit der Wärmepumpe verbundenen Fühler können bei einem Fehler einen Alarm ausgeben. Im Beispiel zur Rechten hat Fühler T1 (GT1, Heizkörperrücklauf) einen Alarm ausgelöst. Alle Fühler lösen auf dieselbe Weise einen Alarm aus. Näheres zu den Fühlern erfahren Sie unter der Überschrift *Alle Menüs für die Temperaturfühler der Wärmepumpe*.

Mögliche Ursache 1: Vorübergehender Fehler.

Maßnahme: 1. Warten Sie eine bestimmte Zeit.

Mögliche Ursache 2: Fehler am Fühler oder fehlerhafter Anschluss.

Maßnahme: 1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(GT1)
Rückl.fühler	Heizkö.
030915	16.08.15
Info	Beenden



Hinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie den Leitungswiderstand prüfen.

Kälteträger ein minimal T10 (GT10) und Kälteträger aus minimal T11 (GT11)

Mögliche Ursache 1: Die momentane Kälteträgertemperatur ist zu niedrig.

Maßnahme: 1. Warten Sie eine bestimmte Zeit.
2. Wenn der Alarm erneut ausgegeben wird, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Mögliche Ursache 2: Zu geringer Durchfluss auf der kalten Seite.

Maßnahme: 1. Kontrollieren Sie den Partikelfilter.
2. Reinigen Sie den Filter, wenn er durch Schmutz blockiert wird.

Mögliche Ursache 3: Falsch justierte minimale Kälteträgertemperatur.

Maßnahme: 1. Warten Sie eine bestimmte Zeit.
2. Wenn der Alarm erneut ausgegeben wird, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Anzeige im Display:

ALARM	(GT10)
Kälteträger ein min.	
030915	16.08.15
Info	Beenden

Anzeige im Display:

ALARM	(GT11)
Kälteträger aus min.	
030915	16.08.15
Info	Beenden

Bei einer Grundwasseranlage kommt ebenfalls folgende Ursache in Frage:

Mögliche Ursache 4: Blockierter Filter im Grundwasserkreis.

Maßnahme: 1. Reinigen Sie den Filter.

Mögliche Ursache 5: Der Motorschutz oder eine Sicherung für die Pumpe im Grundwassersystem wurde ausgelöst.

Maßnahme: 1. Setzen Sie Motorschutz oder Sicherung zurück.

Mögliche Ursache 6: Fehler an der Pumpe im Grundwasserkreis.

Maßnahme: 1. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Für den Installateur

Das Kapitel *Für den Installateur* enthält eine Installations- und Inbetriebnahmeanleitung der Wärmepumpe für den Installateur. Die Installation besteht aus einem HLS-Abschnitt und einem elektrischen Abschnitt. Dieses Kapitel umfasst technische Daten wie Abmessungen, Schaltschema und Installateurmenüs. Lesen Sie das Handbuch genau durch und beachten Sie die Hinweis- und Warntexte.

Kapitelinhalt:

- Wichtige Hinweise für den Installateur
- Prüfliste
- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise zu Wärmepumpe und Kollektorschlauch
- Abmessungen und elektrische Anschlüsse
- Wärmepumpe für den Anschluss vorbereiten
- Wärmepumpe an die Heizungsanlage anschließen
- Wärmepumpe an das elektrische System anschließen
- Externe Anschlüsse zur Wärmepumpe
- Wärmepumpe in Betrieb nehmen
- Technische Angaben



Hinweis

Lesen Sie als Installateur unbedingt auch das Kapitel "Für den Benutzer". Hier erhalten Sie umfangreiche Informationen, die Sie für ein umfassendes Verständnis der Wärmepumpe Greenline HT benötigen.

Wichtige Hinweise für den Installateur!

In diesem Handbuch erhalten Sie alle Informationen, die Sie zur Installation der Wärmepumpen Greenline HT C und E benötigen. Das Handbuch unterteilt sich in mehrere Abschnitte. Die Reihenfolge der Abschnitte richtet sich nach einer von IVT empfohlenen Vorgehensweise. Verwenden Sie die aufgeführte Prüfliste bei der Installation.

Bevor Sie mit der Installation der Wärmepumpe Greenline HT beginnen, möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

- Wenn die Wärmepumpe eine Treppe hinabtransportiert werden soll, darf sie zeitweise mit dem Kompressor nach unten geneigt werden. Die Wärmepumpe darf jedoch nie vollständig umgekippt werden.
- Vor Inbetriebnahme der Wärmepumpe müssen Heizungsanlage und Kälteträgersystem einschl. Wärmepumpe befüllt und entlüftet werden.
- Kontrollieren Sie, dass die HSL-Anschlüsse auf der kalten und warmen Seite intakt sind und beim Transport nicht getrennt wurden.
- Beim Entlüften des Kälteträgersystems muss die Kälteträgerpumpe in Betrieb sein.
- Die Steuerzentrale Rego 634 misst die Phasenfolge und gibt bei falschem Netzanschluss einen Alarm aus.
- Ansonsten sind bei der Wärmepumpeninstallation die geltenden Vorschriften zu beachten.



Warnung

Bevor Sie Eingriffe in die Wärmepumpe vornehmen, ist aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung zu unterbrechen.

Prüfliste

Jede Installation einer Greenline HT-Wärmepumpe geht auf andere Weise vonstatten. Mit der folgenden Prüfliste wollen wir Ihnen jedoch eine allgemeine Vorgabe für eine Installation zur Verfügung stellen.

1. Stellen Sie die Wärmepumpe auf einer ebenen Oberfläche auf. Justieren Sie die Höhe mithilfe der Gummifüße.
2. Kontrollieren Sie, ob das Loch für den Kollektorschlauch gemäß den geltenden Vorschriften gebohrt wurde (Angaben des Unternehmens, das die Bohrarbeiten ausführt).
3. Montieren Sie die Ein- und Ausgangsrohre für Wärme- und Kälteträgerkreis sowie das Ausdehnungsgefäß.
4. Montieren Sie Partikelfilter und Ventile.
5. Montieren Sie die Anschlüsse für eventuelle externe Zusatzheizungen (Öl- und Elektrokessel).
6. Schließen Sie die Pumpe an die Heizungsanlage an (HLS). Befolgen Sie die Anweisungen für das jeweilige Pumpenmodell.
7. Montieren Sie Außenfühler und eventuelle Raumfühler.
8. Befüllen und entlüften Sie vor der Inbetriebnahme das Wärme- und Kälteträgersystem.
9. Schließen Sie die Wärmepumpe an das elektrische System an. Nutzen Sie dabei den Schaltplan für die richtige Wärmepumpe.
10. Schließen Sie den externen Schalter und Erdschlussschutz sowie eventuelle Zusatzheizungen an (Öl- oder Elektrokessel).
11. Schließen Sie eventuell Sammelalarm, externe Steuerungen und Überlastschutz an.
12. Nehmen Sie die Wärmepumpe in Betrieb, indem Sie die erforderlichen Einstellungen am Bedienfeld vornehmen.
13. Kontrollieren Sie die Wärmepumpe nach der Inbetriebnahme. Füllen Sie bei Bedarf mehr Flüssigkeit ein.

Lieferumfang

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang der Wärmepumpe Greenline HT enthalten:



Gummifüße
Anzahl: 4 St.
Art.nr.: 381 007



Ausdehnungsgefäß
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 385 705



Kugelventil
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 153 012



Sicherheitsventil
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 154 004



Außenfühler mit Kabel T2 (GT2)
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 240 650



Rücklauffühler (GT1)
Anzahl: 1 St.
Kabel: 4 m
Art.nr.: 240 652



Partikelfilter mit Sieb
Anzahl für HT C: 1 St. Art.nr.: 142 020
1 St. Art.nr.: 142 025

Anzahl für HT E: 1 St. Art.nr.: 142 025



Nutringzange
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 142 021



Reinigungsstopfen
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 051 701 70



Handbuch
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 290 580-4




Installationszertifikat
Anzahl: 1 St.
Art.nr.: 290 532


Abmessungen und HLS-Anschlüsse

Folgende Abbildungen zeigen die Abmessungen der Wärmepumpe sowie die HLS-Anschlüsse.
Alle Maßangaben sind in Millimeter.

Greenline HT C

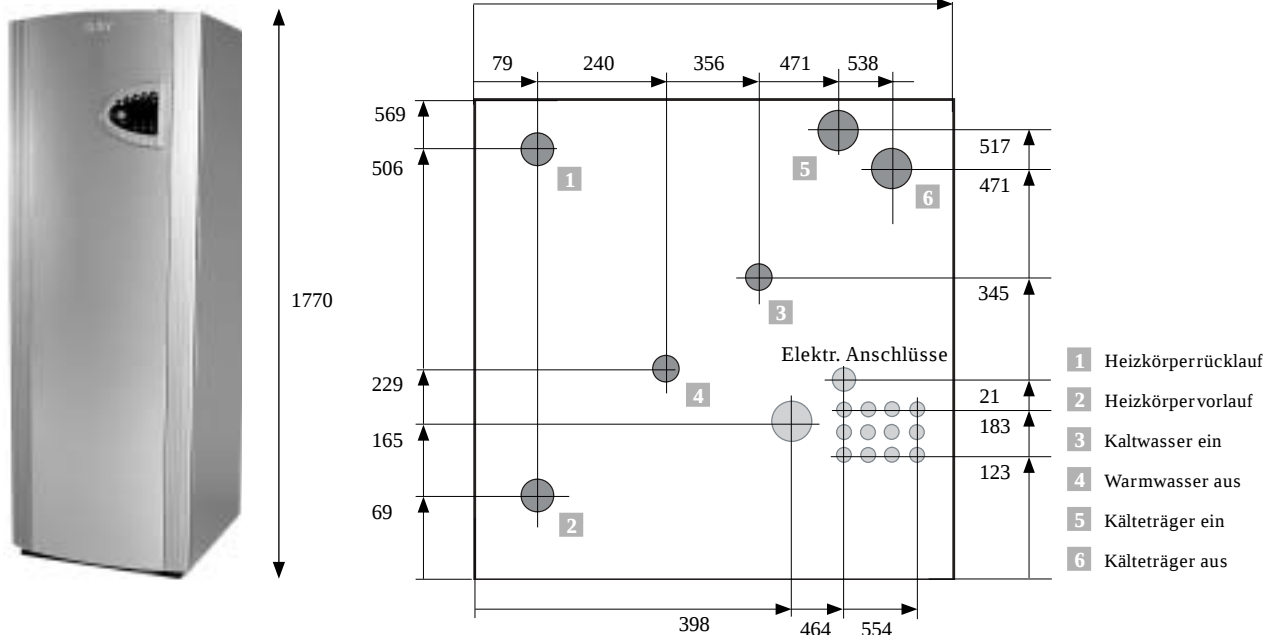

Greenline HT E

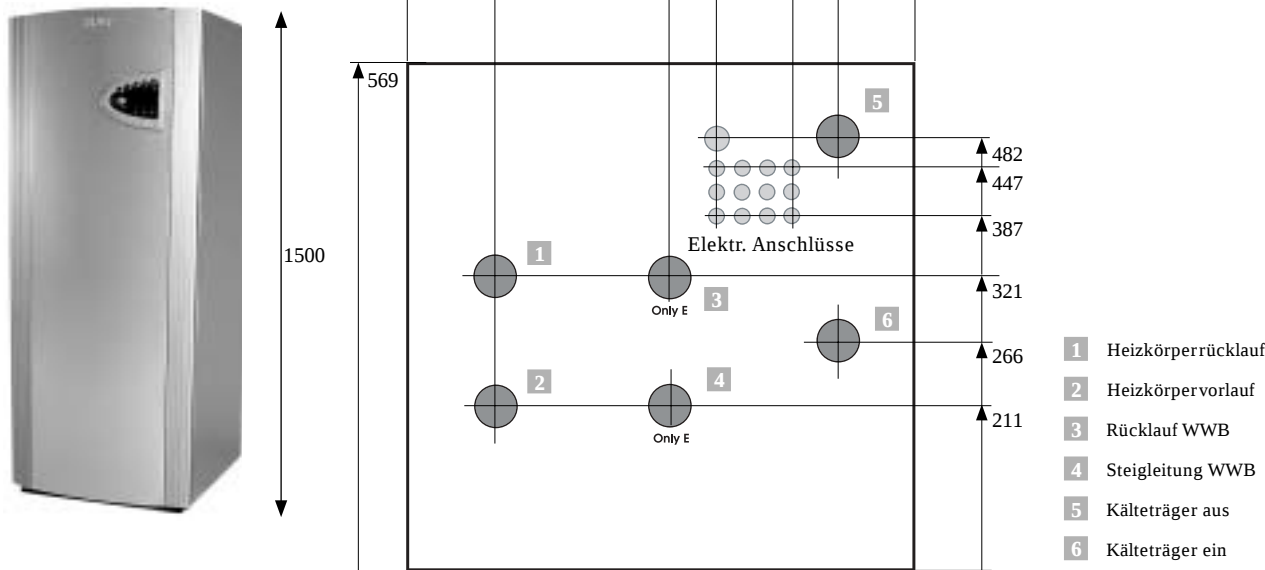

Allgemeine Hinweise zu Wärmepumpe und Kollektorschlauch

Wärmepumpe transportieren

Die Wärmepumpe muss immer stehend transportiert und gelagert werden. Ansonsten kann der Motor im Kompressor beschädigt werden. Wenn der Transport ein Neigen der Wärmepumpe erfordert, sollte dies so kurz wie möglich andauern. Beim Bewegen der Wärmepumpe von der Lieferpalette sind die Außenabdeckungen zu demontieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wärmepumpe aufstellen

Da die Wärmepumpe eine Reihe empfindlicher Komponenten enthält, muss sie auf einer ebenen Unterlage aufgestellt werden. Justieren Sie die Gummifüße, um die Wärmepumpe gerade auszurichten.

Bei der Aufstellung hat der Installateur die Geräuscherzeugung der Wärmepumpe in Betracht zu ziehen. Nähere Informationen finden Sie unter der Überschrift *Technische Angaben/Geräuschpegel*.

Achten Sie darauf, dass sich im Raum für die Wärmepumpe ein Abfluss befindet. Dieser gewährleistet ein gefahrloses Abfließen von Wasser im Fall einer Undichtigkeit.

Maximale Betriebstemperaturen

Für die Wärmepumpe gilt eine maximale Betriebstemperatur von ca. 54°C. Wird dieser Wert überschritten, schaltet sich die Wärmepumpe aus Sicherheitsgründen ab.

Die maximale Ausgangstemperatur von der Wärmepumpe beträgt 60°C. Mithilfe einer Zusatzheizpatrone lassen sich jedoch höhere Temperaturen erzielen.

Partikelfilter montieren

Die Partikelfilter entfernen Schmutz, bevor dieser in die Wärmepumpe gelangen kann. Die im Lieferumfang enthaltenen Partikelfilter sind daher **stets** auf den Eingangsrohren der kalten und warmen Seite anzubringen. Eine Montage hat waagrecht und so nah wie möglich an der Wärmepumpe zu erfolgen.

Im Lieferumfang von Greenline HT C sind zwei Partikelfilter enthalten. Diese werden an der Außenseite der Wärmepumpe montiert. Bei Greenline HT E ist der Partikelfilter auf der warmen Seite bereits in der Wärmepumpe montiert. Der im Lieferumfang enthaltene Filter ist außen an der kalten Seite der Wärmepumpe anzubringen.

Kollektorschlauch

Der Kollektorschlauch transportiert Kälte­träger­flüssigkeit durch den Boden oder ein Gewässer, um die Wärmepumpe mit einigen Graden Wärme zu versorgen. Er besteht aus einem dünnwandigen Kunststoffschlauch vom Typ PEM 40 x 2,4 PN 6,3.

Wenn der Kollektorschlauch im Boden verlegt wird, muss er in Richtung Wärmepumpe ständig ansteigen. Durch die Steigung werden Lufteinschlüsse vermieden.

Installation und Aufschüttung um den Kollektorschlauch

Richten Sie sich bei Installation und Aufschüttung um den Kollektorschlauch nach den geltenden Vorschriften.

Beim Auftragen der Schuttmassen ist unbedingt darauf zu achten, dass sie keine Steine oder andere spitze Gegenstände enthalten, die den Kollektorschlauch beschädigen könnten. Es empfiehlt sich ebenfalls, das abschließende Aufschütten erst nach der Druckprüfung des Schlauchs vorzunehmen. Bei einem Schlauchleck lässt sich dieses leichter beheben.

Achten Sie beim Ablängen des Kollektorschlauchs stets darauf, dass kein Schmutz oder Verunreinigungen in das System gelangen. Schmutz und Verunreinigungen können zu einem Betriebsabbruch der Wärmepumpe führen.

Minimal zulässiger Biegedurchmesser

Der minimale zulässige Biegedurchmesser beträgt 1 m. Bei kleineren Durchmessern ist eine Winkelkupplung einzusetzen. Schäden am Schlauch durch zu spitze Knicke werden durch Einsetzen einer geraden Kupplung beseitigt.

Maximale Länge des Kollektorschlauchs

Die maximale Länge des Kollektorschlauchs richtet sich nach der Wärme­transportleistung der Kälte­träger­flüssigkeit und der Pumpleistung der Wärmepumpe. Die Kälte­träger­flüssigkeit setzt sich aus 29% Ethanol und Wasser zusammen. Ethanol besitzt eine hohe Trägheit bei niedrigen Temperaturen und ist daher anstelle anderer Kälte­träger­flüssigkeiten zu verwenden.

Wärmepumpenmodell	Max. Schlauchlänge bei einem Kreis	Max. Schlauchlänge je Schlauch bei zwei Kreisen
Greenline HT C6/E6	500 meter	1100 meter
Greenline HT C7/E7	400 meter	800 meter
Greenline HT C9/E9	400 meter	800 meter
Greenline HT E11	400 meter	800 meter



Hinweis

Tiefe und Länge des Kollektorschlauchs werden ausführlich im IVT-Dokument VPW2000 beschrieben.



Hinweis


Der Tabelle können Sie die maximale Kollektorschlauchlänge für das jeweilige Wärmepumpenmodell entnehmen.

Wenn die Länge des Kollektorschlauchs den zulässigen Wert überschreiten muss, ist eine Parallelverbindung von Schläuchen möglich. Beachten Sie, dass bei einer Parallelverbindung die maximale Länge je Schlauch angegeben wird. Aus der Tabelle geht z.B. hervor, dass für das Modell Greenline HT E11 eine maximale Schlauchlänge von 400 m gilt. Für zwei parallele Schläuche gilt eine maximale Länge von 800 m je Schlauch, also 1600 m bei einer Parallelverbindung.


Prinzipskizzen für den Verlauf eines Kollektorschlauchs durch Boden und Wand

Den folgenden Abbildungen entnehmen Sie, wie der Schlauch im Boden verlegt und durch eine Wand geführt wird. Das Erdreich um den Schlauch muss frei von Steinen sein.


Kollektor im Boden

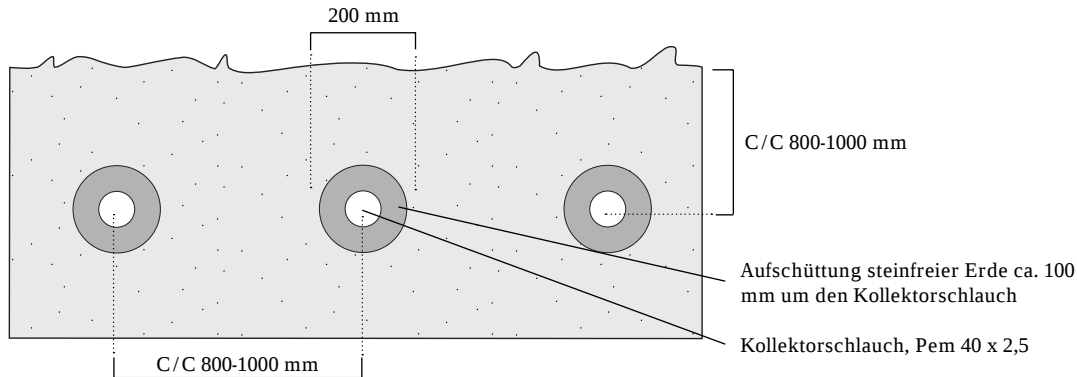

Kollektor durch eine Wand (Seitenansicht)

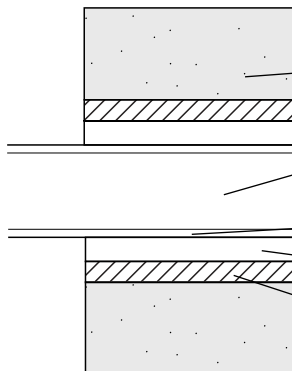

Kollektor durch eine Wand (Querschnitt)

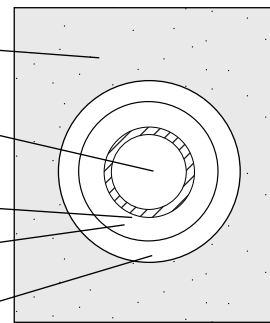

Hauswand

Erd- oder Felskollektor

Dichtungsmasse/
Fugenschäumung

Armaflex

Wandisolierung



Kollektorschlauch an die Wärmepumpe anschließen

Vor dem Anschluss des Kollektorschlauchs an die Wärmepumpe muss für diesen eine Druckprüfung durchgeführt werden. Diese Prüfung wird von dem Unternehmen vorgenommen, das die Grabungen ausgeführt hat. Es wird festgestellt, ob der Schlauch intakt ist und einwandfrei funktioniert. Dabei wird der Schlauch mit Flüssigkeit gefüllt, mit einem Manometer verbunden und abgelesen, ob der Druck sinkt. Sinkt der Druck, befindet sich ein Loch im Schlauch. Die Druckprüfung wird vor und nach der Schlauchverlegung durchgeführt.

Der Kollektorschlauch kann mit einem oder zwei Kreisen an die Wärmepumpe angeschlossen werden. Bei einer Zweikreislösung werden die Kollektorschläuche entsprechend der folgenden Abbildung parallel verbunden. Die beiden parallelen Schläuche werden an zwei Verteiler angeschlossen. Der Verteiler stellt eine Verbindung zwischen allen Kollektoren und dem einfachen Kreis her. Jede Schleife ist mit einem Absperrventil und einem Regelventil auszustatten. Mithilfe der Regelventile wird der Durchfluss justiert, sodass in beiden Schleifen der gleiche Wert erzielt wird.

Nach dem Verteiler und den Ventilen werden die Schleifen mit einer gemeinsamen Sammelleitung verbunden. In dieser Sammelleitung werden ein Einfüllsatz, ein Partikelfilter und ein Ausdehnungsgefäß angeschlossen. Die Ausgangsleitung wird mit einem Sicherheitsventil versehen. Das Sicherheitsventil leitet einen eventuellen Überdruck ab.

Beim Auffüllen von Kälteflüssigkeit im Kreis wird jeweils eine Schleife befüllt. Beide Ventile sind während des Vorgangs geschlossen zu halten. Nähere Informationen zur Befüllung finden Sie unter den Überschriften *Wärmepumpe Greenline HT an die Heizungsanlage anschließen (HLS)/Wasser in der Heizungsanlage auffüllen und Kälteflüssigkeit im Kollektorschlauch auffüllen*.

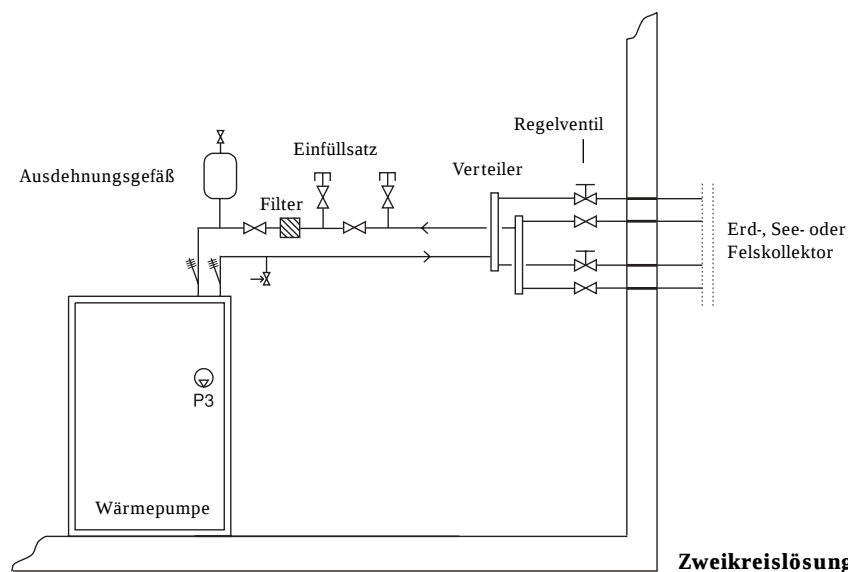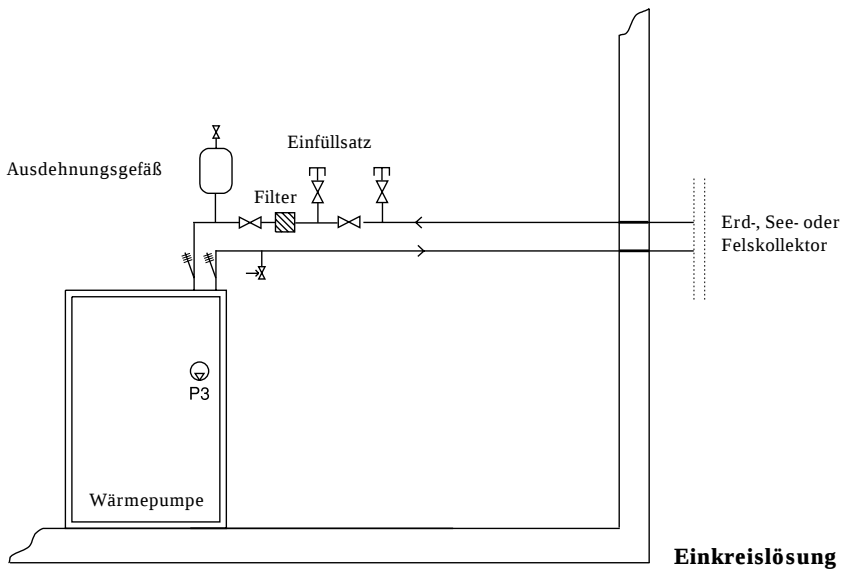

Hinweis

Halten Sie Absperr- und Regelventil geschlossen, wenn Sie Kälteflüssigkeit in den Kollektorschlauch einfüllen.

Wärmepumpe für den Anschluss vorbereiten

Vor der Inbetriebnahme muss die Wärmepumpe unter Umständen vorbereitet werden. Zu den gängigen Vorbereitungen zählen folgende Schritte:


- Kälte­trä­ger­roh­re für Sei­ten­monta­ge um­montie­ren
- Wärmepumpe für Grundwassersystem einrichten

Kälte­trä­ger­roh­re für Sei­ten­monta­ge um­montie­ren

Bei Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist die Kälte­trä­ger­sei­te für eine Top-Montage eingerichtet. Demnach verlaufen die Rohre für Kälte­trä­ger ein und Kälte­trä­ger aus durch das Dach der Wärmepumpe.

Wenn die Wärmepumpe an einer Position im Haus aufgestellt werden soll, bei der die Kälte­trä­ger­roh­re nicht von oben in die Wärmepumpe laufen können, ist stattdessen eine Sei­ten­monta­ge mög­lich. Sowohl rechte als auch linke Seite sind für die Sei­ten­monta­ge vor­be­rei­tet.

Die Sei­ten­monta­ge sollte ausgeführt werden, bevor die Wärmepumpe an ihre endgültige Installationsposition bewegt wird.

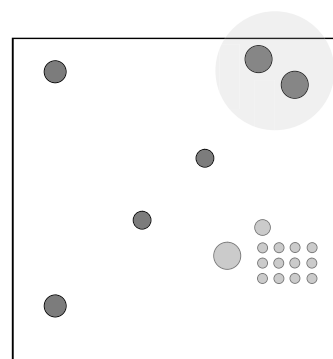

Die Kälte­trä­ger­roh­re sind bei Lieferung der Wärmepumpe für eine Top-Montage montiert.

Seitenmontage rechts

So rüsten Sie die Kälte­träger­rohre auf der rechten Seite von Top- auf Seitenmontage um:

1. Lösen Sie die Verriegelungen (Abb. 1).
2. Demontieren Sie den Fühler und beide Kälte­träger­rohre. Die Rohre führen zur Oberseite des Dachblechs. Die Kälte­träger­zu­leitung ist mit einer Kupplung auf der Oberseite der Kälte­träger­pumpe angeschlossen. Der Kälte­träger­ausgang ist am Boden des Wärmetauschers angebracht (Abb. 2).

Hinweis: Der Fühler am Kälte­träger­ausgang muss zuerst demon­tiert werden (Abb. 2).

3. Entfernen Sie die Armaflex-Isolierung von den Kälte­träger­rohren, sodass diese völlig blank vorliegen (Abb. 3).
4. Kürzen Sie die Kälte­träger­rohre, um sie für die rechte Seitenmontage anzupassen (Abb. 4 und 5). Richten Sie sich nach den Abmessungen auf Abb. 6 und 7.
5. Löten Sie ein angewinkeltes und gerades Kupferrohr-Verbindungsstück an. Als gerades Verbindungsstück können Sie den überschüssigen Rohrabschnitt verwenden, der beim Kürzen entstanden ist.

Hinweis: Nutzen Sie keine Klemmringverbindungen, um die Verbindungsstücke zu befestigen. Klemmringverbindungen nehmen viel Platz ein. Dieser steht in der Wärmepumpe nicht zur Verfügung.

6. Bringen Sie die Kälte­träger­rohre wieder in der Wärmepumpe an. Siehe Montageergebnis auf Abb. 8.
7. Montieren Sie den Fühler für die Kälte­träger­zuleitung. Verwenden Sie zum Befestigen Aluminiumband.
8. Führen Sie die Armaflex-Isolierung auf beide Rohre auf und fixieren Sie sie mit Armaflex-Band. Achten Sie darauf, dass beide Rohre vollständig abgedeckt werden. Ansonsten kann sich Kondensflüssigkeit bilden.



Abb. 1

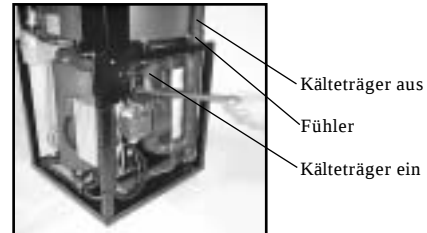


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4 Kälte­träger ein



Abb. 5 Kälte­träger aus

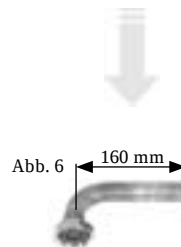


Abb. 6

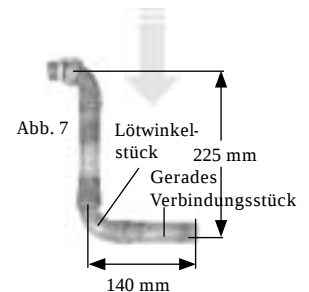


Abb. 7



Abb. 8

Seitenmontage links

So rüsten Sie die Kälte­träger­rohre auf der linken Seite von Top- auf Seitenmontage um:

1. Vertauschen Sie die rechte und linke Seitenplatte der Wärmepumpe.
2. Lösen Sie die Verriegelungen (Abb. 1).
3. Demontieren Sie den Fühler und beide Kälte­träger­rohre. Die Rohre führen zur Oberseite des Dachblechs. Die Kälte­träger­zu­leitung ist mit einer Kupplung auf der Oberseite der Kälte­träger­pumpe angeschlossen. Der Kälte­träger­ausgang ist am Boden des Wärmetauschers angebracht (Abb. 2).

Hinweis: Der Fühler am Kälte­träger­ausgang muss zuerst demon­tiert werden (Abb. 2).

4. Entfernen Sie die Armaflex-Isolierung von den Kälte­träger­rohren, sodass diese völlig blank vorliegen (Abb. 3).
5. Kürzen Sie die Kälte­träger­zu­leitung gemäß Abb. 4. Richten Sie sich nach den Abmessungen auf Abb. 6. Löten Sie eine Lötverbindung und ein gerades Kupferrohr-Verbindungsstück an. Verwenden Sie dazu das Material, das nach dem Kürzen übrig geblieben ist.
6. Kürzen Sie den Kälte­träger­ausgang gemäß Abb. 5. Richten Sie sich nach den Abmessungen auf Abb. 7. Löten Sie ein angewinkeltes und gerades Kupferrohr-Verbindungsstück an. Verwenden Sie dazu das Material, das nach dem Kürzen übrig geblieben ist.

Hinweis: Nutzen Sie keine Klemmringverbindungen, um die Verbindungsstücke zu befestigen. Klemmringverbindungen nehmen viel Platz ein. Dieser steht in der Wärmepumpe nicht zur Verfügung.

7. Bringen Sie die Kälte­träger­rohre wieder in der Wärmepumpe an. Siehe Montageergebnis auf Abb. 8 und 9.
8. Montieren Sie den Fühler für die Kälte­träger­zu­leitung. Verwenden Sie zum Befestigen Aluminiumband.
9. Führen Sie die Armaflex-Isolierung auf beide Rohre auf und fixieren Sie sie mit Armaflex-Band. Achten Sie darauf, dass beide Rohre vollständig abgedeckt werden. Ansonsten kann sich Kondensflüssigkeit bilden.



Abb. 1

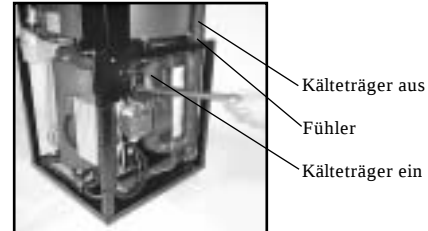


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4 Kälte­träger ein



Abb. 5 Kälte­träger aus

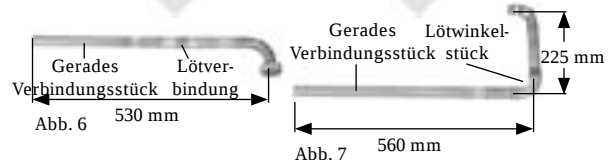


Abb. 8 Ansicht von links



Abb. 9 Ansicht von rechts

Wärmepumpe für Grundwassersystem einrichten

Wenn die Wärmepumpe Greenline HT nicht für Fels-, Erd- oder Seewärme, sondern für Grundwassernutzung installiert wurde, muss das Gerät um einen Zwischenwärmetauscher ergänzt werden.


Am Boden des Bohrlochs wird eine Grundwasserpumpe mit Rückschlagventil eingesetzt. Die Pumpe transportiert das Grundwasser von der Wasserquelle zum Zwischenwärmetauscher. Hier wird die vorhandene Wärme an die Kälteübertragungsflüssigkeit übertragen sowie ein wirksamer Frostschutz erzielt. Anschließend wird das Wasser zu einem Sickerbrunnen weitergepumpt. Der Zwischenwärmetauscher wird im Kesselraum oder an einem ähnlichen Ort positioniert.

Der Anschlusskreis zur Wärmepumpe wird wie zuvor mit Einfüllsatz, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil installiert. Der Kreis ist ebenfalls mit 29%-igem Gefrierschutzmittel (für bis zu -15°C) zu befüllen.



Hinweis

Der Fluss im Zwischenwärmetauscher muss im Gegenstrom erfolgen. Außerdem muss die Grundwasserzuleitung am Boden des Zwischenwärmetauschers angeschlossen werden. Dadurch verläuft die Flussrichtung nach oben.

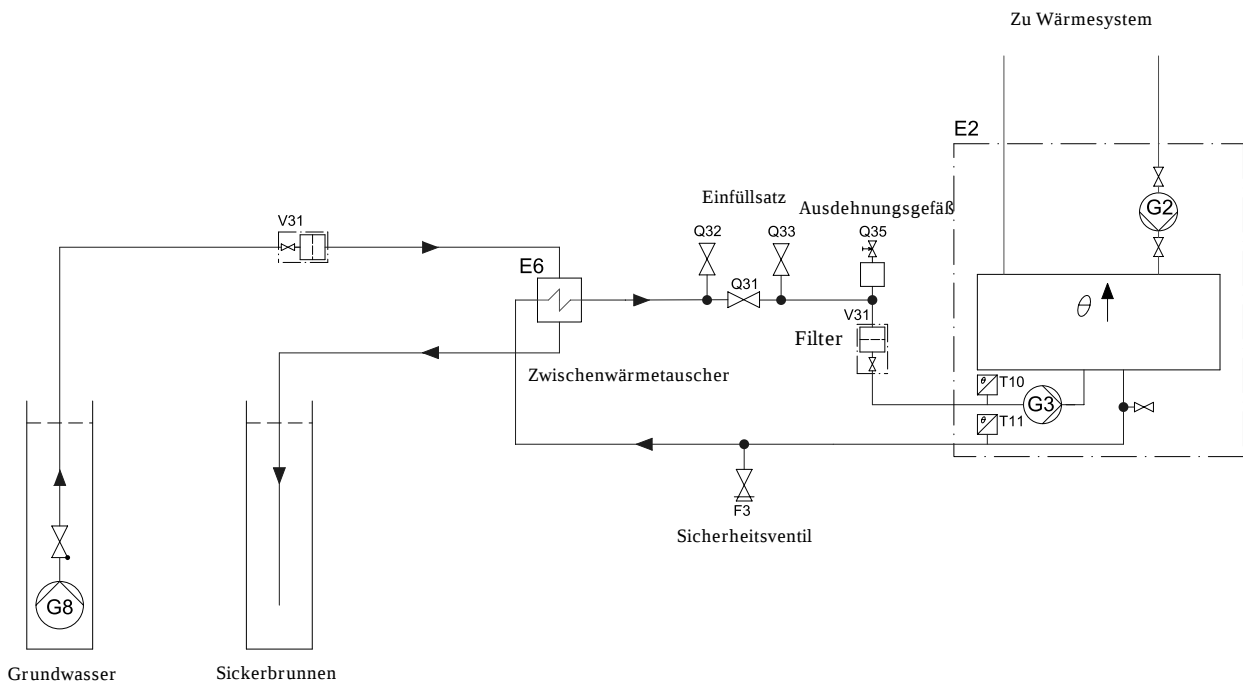


Stromanschluss für Grundwassersystem herstellen

1. Schließen Sie die Grundwasserpumpe mit 3 x 400 V mit Motorschutz und einem Schütz an. Die Steuerung für den Schütz (CK3) erfolgt mit 230 V über die Klemmen L und N (P3) an der Wärmepumpe.
2. Schließen Sie den Hilfskontakt für den Motorschutz MB3 in Reihe mit dem Alarmeingang MB2 an. Dadurch startet und stoppt die Grundwasserpumpe synchron mit der Kälteflüssigkeitspumpe der Wärmepumpe. Bei eventuell ausgelöstem Motorschutz MB3 hält die Wärmepumpe an und im Display wird ein Alarm für die Kälteflüssigkeitspumpe ausgegeben.



Hinweis

Bei Verwendung einer Einphasenpumpe ist diese stets mit Schütz anzuschließen. Ein Anschluss an Ausgang P3 der Wärmepumpe ist generell unzulässig. Bei einem Anschluss an Ausgang P3 der Wärmepumpe wird die Steuereinheit beschädigt.

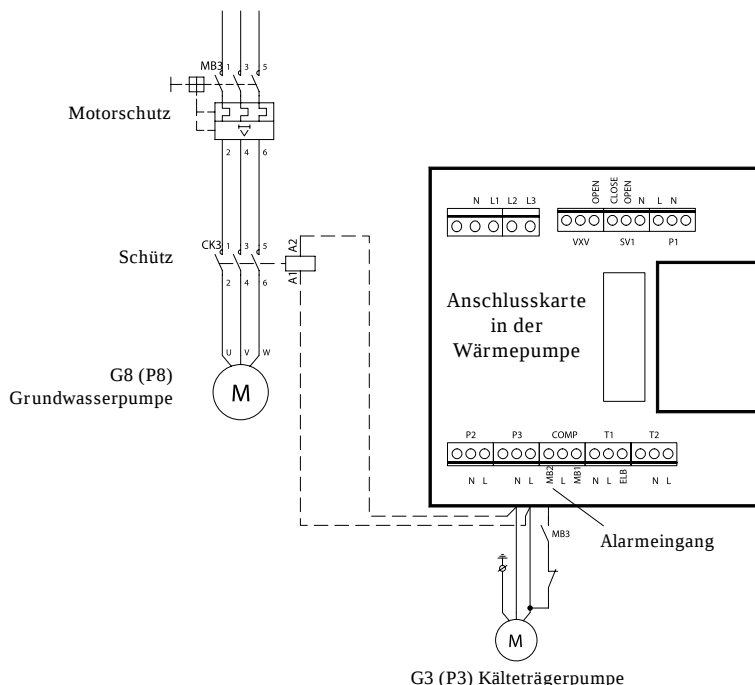

Hinweis

Das Modell Greenline HT E11 verfügt über einen eingebauten Motorschutz in der Pumpe. Die Modelle 6-9 sind auf der Anschlusskarte mit einer Brücke zwischen L und MB2 versehen.

Wärmepumpe an die Heizungsanlage anschließen

Bevor die Wärmepumpe mit der Heizungsanlage verbunden wird, müssen alle oben genannten Vorbereitungen getroffen werden. Achten Sie ebenfalls darauf, dass das Rohrsystem gründlich ausgespült wurde, bevor es an die Wärmepumpe angeschlossen wird. Das Spülen schützt die Wärmepumpe vor Verunreinigungen.



Hinweis

Die Installation darf nur von einem befugten Installateur vorgenommen werden und muss gemäß den geltenden Bestimmungen sowie den Empfehlungen von IVT ausgeführt werden.

Bypass

Warmwasserfunktion:

Wärmepumpen vom Typ Greenline HT mit Kältemittel R134a besitzen im Vergleich zu den Modellen mit R407C eine neue Art der Warmwasserregelung. Hierbei wird die Warmwasserbereitung von Warmwasserfühler T3 (GT3) gestartet, jedoch vom Rücklauffühler T9 (GT9) angehalten.

Wärmepumpe an Heizungsanlage ohne Bypass anschließen:



Die Greenline HT-Serie kann **ohne Bypass** an eine Heizungsanlage angeschlossen werden. Die Zirkulation in Wärmepumpe und Heizungsanlage werden von der integrierten Pumpe G2 (P2) übernommen. Demzufolge ist die Hauptpumpe G1 (P1) nicht mehr vorhanden. Eine unbedingte Voraussetzung für diesen Anschlussmodus ist, dass ganzjährig ein Fluss in der Heizungsanlage aufrecht erhalten werden kann. In Heizungsanlagen mit Thermostatventilen müssen diese vollständig geöffnet sein. Bei einer Fußbodenheizung muss mindestens die Hälfte der Heizschleifen vollständig geöffnet sein.

Rego 634 enthält dafür ein neues Alarmfenster, das bei einer Temperaturerhöhung in der Heizungsanlage über 13°C einen Alarm ausgibt. Wenn die Heizungsanlage nicht für einen dauerhaften Fluss ausgelegt ist, ist die Wärmepumpe mit Bypass und externer Hauptpumpe G1 (P1) anzuschließen.

Umwälzpumpe

Als Umwälzpumpe G2 (P2) kommt in allen Wärmepumpenmodellen eine Wilo 25/6-130 zum Einsatz.

Die Pump- und Leistungskurven gelten für eine Wassertemperatur von +20°C.

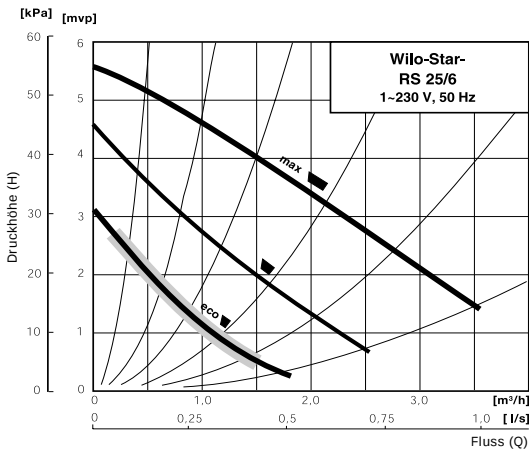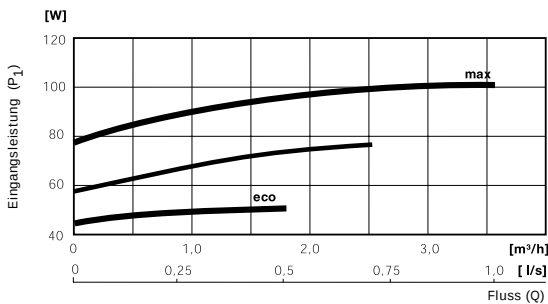

Maximaler externer Druckabfall in der Heizungsanlage:

Aus der Tabelle geht der maximale externe Druckabfall hervor, den die eingebaute Umwälzpumpe bewältigen kann. Wenn dieser Wert nicht garantiert werden kann, sind ein Bypass und eine externe Hauptpumpe G1 (P1) zu montieren.

Angepasste Leistungsdaten


Wärmepumpe	Nennndurchfluss	Interner Druckabfall	Max. externer Druckabfall
HT C6/HT E6	0,15 l/s	10,0 kPa	37,0 kPa
HT C7/HT E7	0,17 l/s	10,0 kPa	36,0 kPa
HT C9/HT E9	0,21 l/s	13,5 kPa	32,5 kPa
HT E11	0,26 l/s	12,5 kPa	31,5 kPa

Wärmepumpe Greenline HT C an die Heizungsanlage anschließen

Anwendung: Das Prinzip basiert auf einer flüssigen Kondensation in der Wärmepumpe (Kurvensteuerung) sowie einer Energiezufuhr per Zusatzheizpatrone. Die integrierte Steuerzentrale Rego 634 regelt die Wärmepumpe mit Außenfühler T2 (GT2) und Rücklauffühler T1 (GT1) entsprechend einer außenluftkompensierten Heizkurve. Wenn die Wärmepumpe allein nicht zur Beheizung ausreicht, wird automatisch eine Zusatzheizpatrone aktiviert, die gemeinsam mit der Wärmepumpe für die gewünschte Innentemperatur sorgt. Die Warmwasserbereitung besitzt Vorrang vor der Heizwassererzeugung. Die Wassererwärmung wird von Fühler T3 (GT3) geregelt, der sich im Warmwasserbereiter befindet. Bei der Erwärmung des Bereiters wird die Heizwassererzeugung über ein Dreiwegeventil vorübergehend abgeschaltet. Wenn der Bereiter erwärmt ist, wird die Heizwassererzeugung wieder aktiviert.

Rego 634 kann ebenfalls eine zweite Kurve mit einem Mischer steuern. Die Mischerkurve muss auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden als die Kurve für das übrige Heizkörpersystem. Diese Zusatzfunktion eignet sich z.B. für Fußbodenheizungen, die mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.

Fühleranschluss: Die externen Fühler T1 (GT1) und T2 (GT2) müssen stets angeschlossen werden. Fühler T4 (GT4) kommt nur zum Einsatz, wenn eine Mischerkurve genutzt werden kann. Fühler T5 (GT5) wird angeschlossen, wenn die Wärmepumpe mit Raumfühlereinfluss arbeiten soll.

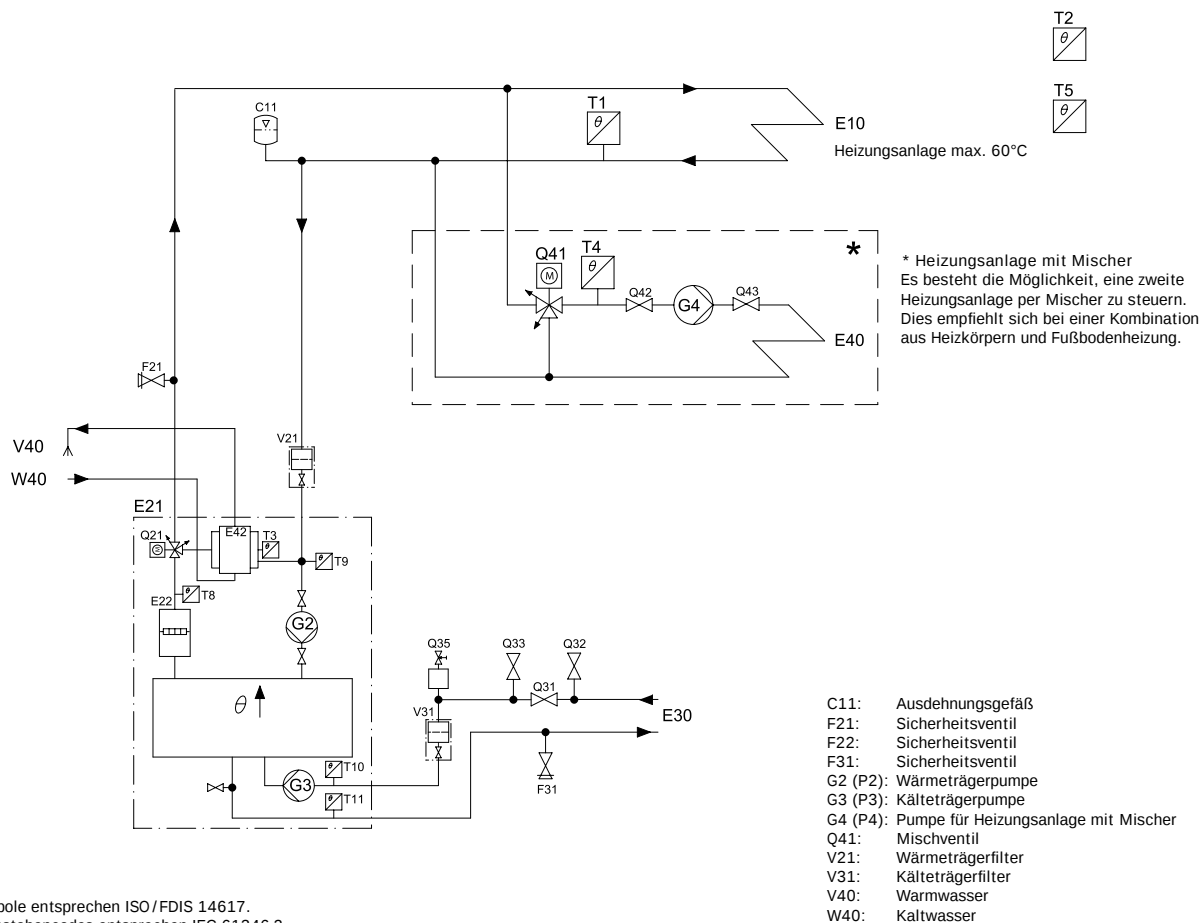


Die Symbole entsprechen ISO / FDIS 14617.
Die Buchstabencodes entsprechen IEC 61346-2.
Bei der Abbildung handelt es sich um eine schematische Darstellung.

Wärmepumpe Greenline HT E an die Heizungsanlage anschließen

Anwendung: Das Prinzip basiert auf einer flüssigen Kondensation in der Wärmepumpe (Kurvensteuerung) sowie eine Energiezufuhr per Zusatzheizpatrone. Die integrierte Steuerzentrale Rego 634 regelt die Wärmepumpe mit Außenfühler T2 (GT2) und Rücklauffühler T1 (GT1) entsprechend einer außenluftkompensierten Heizkurve. Wenn die Wärmepumpe allein nicht zur Beheizung ausreicht, wird automatisch eine Zusatzheizpatrone aktiviert, die gemeinsam mit der Wärmepumpe für die gewünschte Innentemperatur sorgt. Die Warmwasserbereitung besitzt Vorrang vor der Heizwassererzeugung. Die Wassererwärmung wird von Fühler T3 (GT3) geregelt, der sich im Warmwasserbereiter befindet. Bei der Erwärmung des Bereiters wird die Heizwassererzeugung über ein Dreiwegeventil vorübergehend abgeschaltet. Wenn der Bereiter erwärmt ist, wird die Heizwassererzeugung wieder aktiviert.

Rego 634 kann ebenfalls eine zweite Kurve mit einem Mischer steuern. Die Mischerkurve muss auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden als die Kurve für das übrige Heizkörpersystem. Diese Zusatzfunktion eignet sich z.B. für Fußbodenheizungen, die mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.

Fühleranschluss: Die externen Fühler T1 (GT1) und T2 (GT2) müssen stets angeschlossen werden. Fühler T4 (GT4) kommt nur zum Einsatz, wenn eine Mischerkurve genutzt werden kann. Fühler T5 (GT5) wird angeschlossen, wenn die Wärmepumpe mit Raumfühlereinfluss arbeiten soll.

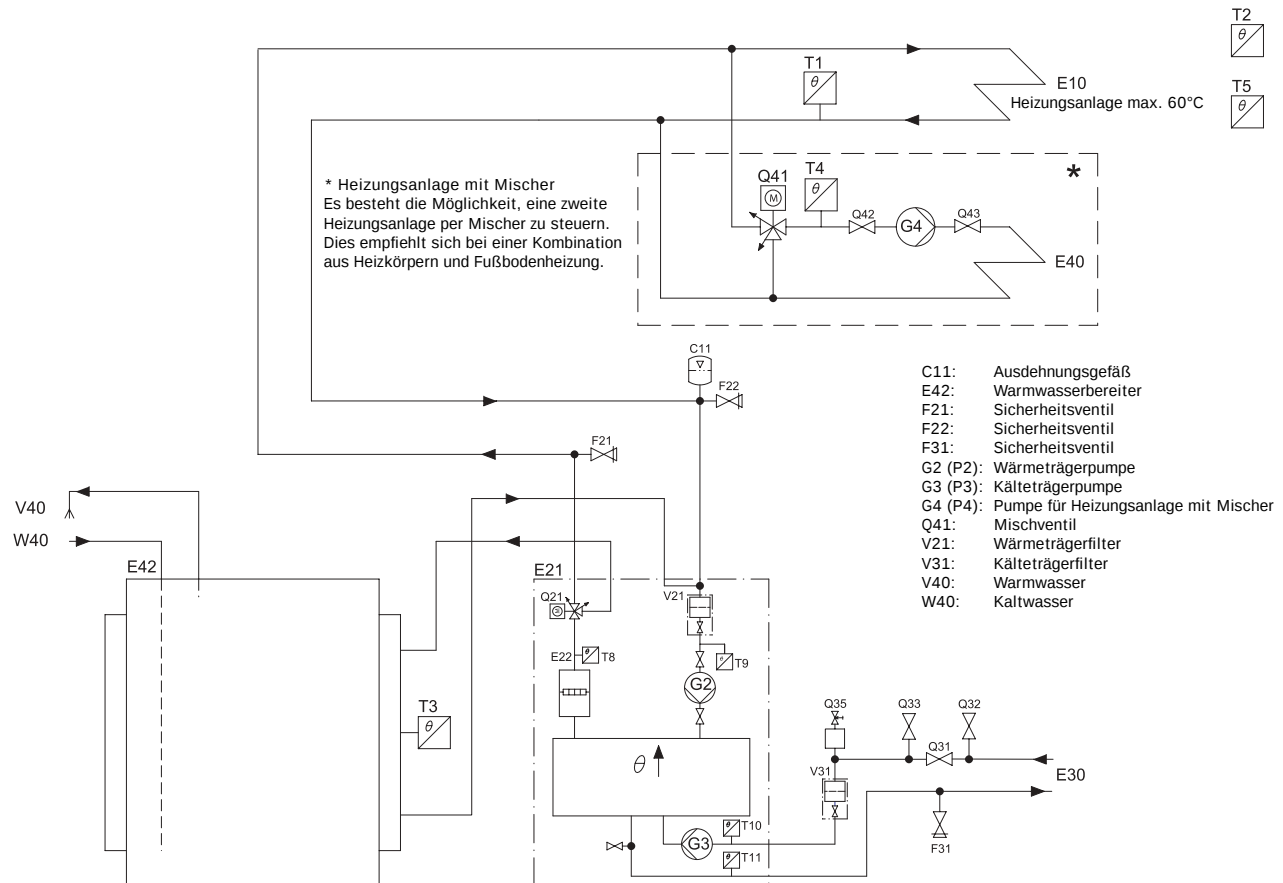

Die Symbole entsprechen ISO/FDIS 14617.
Die Buchstabencodes entsprechen IEC 61346-2.
Bei der Abbildung handelt es sich um eine schematische Darstellung.


Greenline HT an eine Heizungsanlage mit Bypass anschließen

Anwendung: Das Prinzip basiert auf einer flüssigen Kondensation in der Wärmepumpe (Kurvensteuerung) sowie eine Energiezufuhr per Zusatzheizpatrone. Die integrierte Steuerzentrale Rego 634 regelt die Wärmepumpe mit Außenfühler T2 (GT2) und Rücklauffühler T1 (GT1) entsprechend einer außenluftkompensierten Heizkurve. Wenn die Wärmepumpe allein nicht zur Beheizung ausreicht, wird automatisch eine Zusatzheizpatrone aktiviert, die gemeinsam mit der Wärmepumpe für die gewünschte Innentemperatur sorgt. Die Warmwasserbereitung besitzt Vorrang vor der Heizwassererzeugung. Die Wassererwärmung wird von Fühler T3 (GT3) geregelt, der sich im Warmwasserbereiter befindet. Bei der Erwärmung des Bereiters wird die Heizwassererzeugung über ein Dreiwegeventil vorübergehend abgeschaltet. Wenn der Bereiter erwärmt ist, wird die Heizwassererzeugung wieder aktiviert.

Rego 634 kann ebenfalls eine zweite Kurve mit einem Mischer steuern. Die Mischerkurve muss auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden als die Kurve für das übrige Heizkörpersystem. Diese Zusatzfunktion eignet sich z.B. für Fußbodenheizungen, die mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.

Fühleranschluss: Die externen Fühler T1 (GT1) und T2 (GT2) müssen stets angeschlossen werden. GT3 wird angeschlossen, wenn die Wärmepumpe Warmwasser erzeugen soll. Fühler T4 (GT4) kommt nur zum Einsatz, wenn eine Mischerkurve genutzt werden kann. Fühler T5 (GT5) wird angeschlossen, wenn die Wärmepumpe mit Raumfühlereinfluss arbeiten soll.

Akkumulatortank: Für Systeme, bei denen eine separate Raumregelung gewünscht wird (z.B. bei Fußbodenheizung in einem bestimmten Raum) wird ein Akkumulatortank mit 100-300 l Fassungsvermögen empfohlen. Dies ist ausreichend, um gute Betriebszeiten für die Wärmepumpe zu gewährleisten. Im folgenden Schema ist T1 (GT1) gemäß T1* zu montieren.

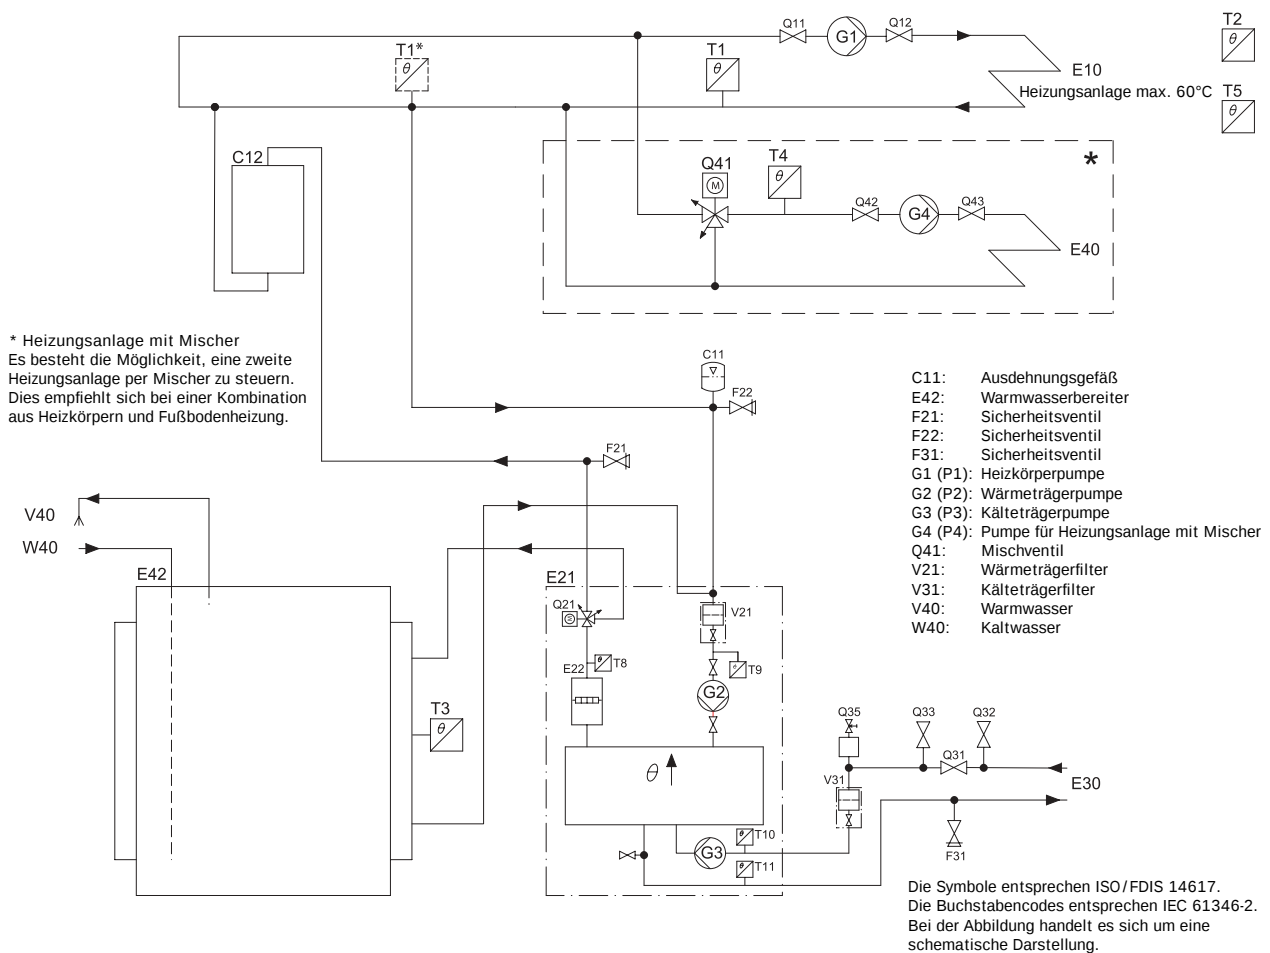

Wasser in der Heizungsanlage auffüllen

Die Heizungsanlage verfügt in der Regel über ein Ausdehnungsgefäß mit Manometer.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen und schließen Sie den Hahn zwischen dem Kaltwassersystem und der Heizungsanlage in kurzen Abständen.
2. Lesen Sie den Druck am Manometer ab.
3. Lüften Sie das System und stellen Sie wieder den korrekten Systemdruck her.

Kälte-träger-flüssigkeit im Kollektorschlauch auffüllen

Der Kollektorschlauch wird mit Kälte-träger-flüssigkeit gefüllt, um Wärme aus dem Boden beziehen zu können. Die Flüssigkeit stellt eine Mischung aus Wasser und Gefrierschutzmittel dar. Sie sollte einen Gefrierpunkt von etwa -15°C aufweisen. Angaben zum Verhältnis zwischen Wasser und Gefrierschutzmittel entnehmen Sie Tabelle 1 und 2.

So befüllen Sie den Kollektorschlauch mit Kälte-träger-flüssigkeit:

1. Schließen Sie an die Einfüllventile 1 und 2 je einen 25-mm-Schlauch an. Einer der Schläuche muss am anderen Ende mit einer Tauchpumpe (min. $15\text{ m}^3/\text{h}$) versehen sein.
2. Tauchen Sie beide Schläuche in eine Tonne mit mindestens 100 l Fassungsvermögen.
3. Füllen Sie die Tonne mit Kälte-träger-flüssigkeit. Angaben zum Verhältnis zwischen Wasser und Kälte-träger-flüssigkeit entnehmen Sie Tabelle 1 und 2. Füllen Sie das Wasser vor der Kälte-träger-flüssigkeit ein.
4. Öffnen Sie die Ventile 1 und 2. Schließen Sie Ventil 3.
5. Bestücken Sie die Tauchpumpe mit einem Partikelfilter.
6. Starten Sie die Tauchpumpe. Der Kreis wird automatisch mit Kälte-träger-flüssigkeit gefüllt.



Hinweis

Die anfänglich an der Rücklaufleitung austretende Flüssigkeit ist meist verschmutzt. Die ersten Liter im Kreis sollten deshalb zwecks Entsorgung in einem besonderen Gefäß aufgefangen werden.

7. Öffnen Sie Ventil 3 zum Ausdehnungsgefäß, sodass es sich mit Flüssigkeit füllt (zwei Drittel des Volumens).
8. Wenn der Füllstand auf 25% gesunken ist, schaltet sich die Tauchpumpe ab und die Tonne wird mit einer Gefrierschutzmischung gefüllt.
9. Wenn das System befüllt ist und keine Luft mehr an der Rücklaufleitung austritt, lassen Sie das System noch mindestens weitere 30 Minuten laufen. Um den Entlüftungsvorgang zu beschleunigen, sollte vorzugsweise ebenfalls die Kälteträgerpumpe der Wärmepumpe eingeschaltet werden. Wechseln Sie hierzu im Menü 5.3 in den manuellen Betrieb und starten Sie Pumpe G3 (P3). Siehe Überschrift *Steuerzentrale Rego 634/Menüschema für Installateur oder Servicetechniker*.
10. Öffnen Sie nach der Entlüftung Ventil 3. Schließen Sie Ventil 2 und kurz darauf Ventil 1. Lösen Sie die Schläuche. Die Kälteträgerseite ist nunmehr betriebsbereit.



Hinweis

Ein Überdruck im Kälteträgerkreis ist vorteilhaft. Ein Unterdruck beschädigt Ausdehnungsgefäß und Kollektorschlauch.



Tipp

Manuelles Entlüftungsventil
Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht am höchsten Punkt im Raum angebracht werden kann, empfehlen wir eine manuelle Entlüftung.

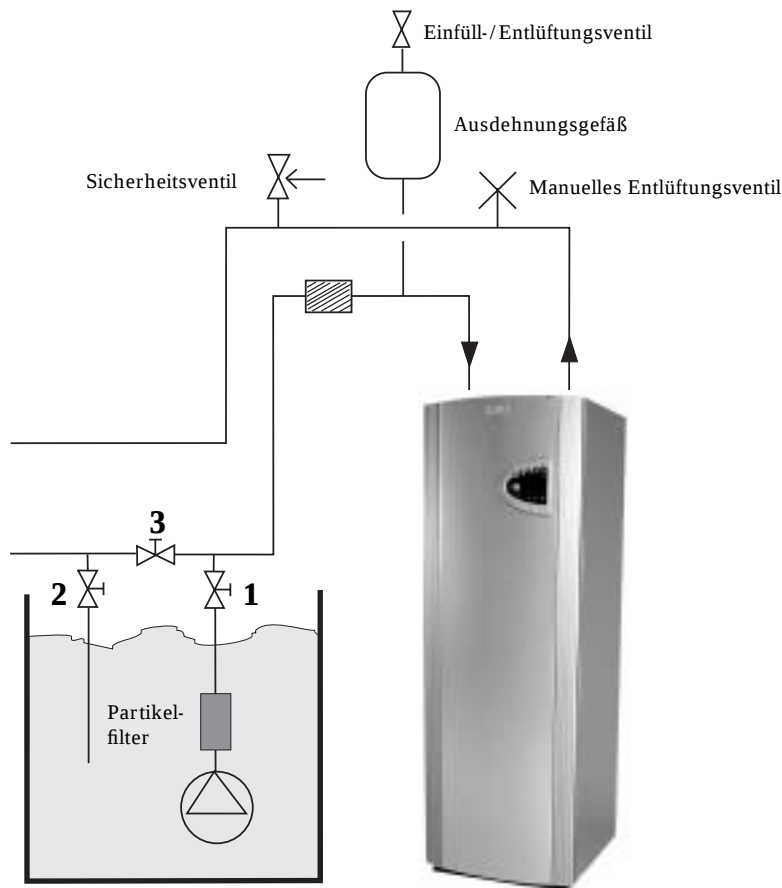


Tabelle 1: Mischungsverhältnis in l/m

Gefrierschutztyp	Schlauchtyp: 40/35		Schlauchtyp: 32/28	
	Wasser (l)	Gefrierschutzmittel (l)	Wasser (l)	Gefrierschutzmittel (l)
Kälteträgeralkohol	0,71	0,29	0,42	0,18
Propylenglykol	0,65	0,35	0,39	0,21

Beispiel:



200 m Schlauch vom Typ 40/35 mit Kälteträgeralkohol ergeben 200 x 0,29 l Kälteträgeralkohol je m = 58 l Kälteträgeralkohol und 200 x 0,71 l Wasser je m = 142 l Wasser.

Tabelle 2: Mischungsverhältnis in Gewichtsprozent

Gefrierschutztyp	Schlauchtyp: 40/35	Schlauchtyp: 32/28
Kälteträgeralkohol	25 %	25 %
Propylenglykol	35 %	35 %

Ausdehnungsgefäß montieren

Die Montage des Ausdehnungsgefäßes muss am höchsten Punkt des Kreises erfolgen, möglichst über der Wärmepumpe. Wenn aufgrund geringer Deckenhöhe eine Montage des Gefäßes über der Pumpe nicht möglich ist, können Sie es wie in der Abbildung zur Linken anbringen. Das Gefäß muss so montiert werden, dass Luft nach oben entweichen kann. Bei falscher Montage des Gefäßes zirkuliert die Luft im Kreis weiter (siehe Abbildung rechts).

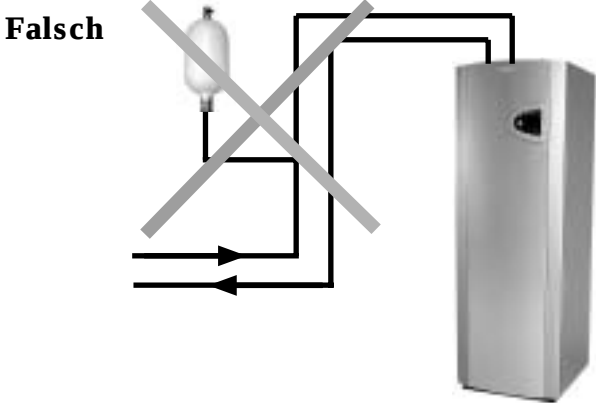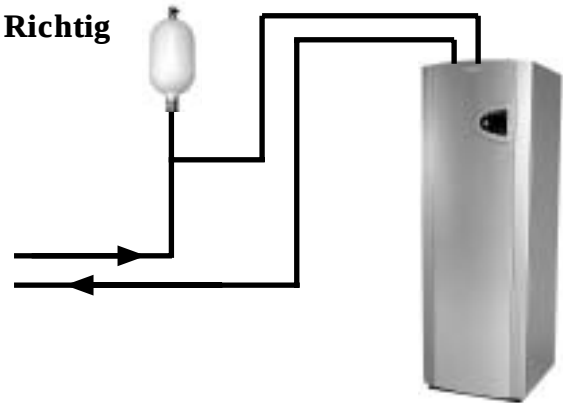

Wärmepumpe an das elektrische System anschließen

Vor dem Anschluss der Wärmepumpe an das elektrische System muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Kontrollieren Sie ebenfalls, ob Kabel und Schaltkarte unversehrt sind. Um Störungen an den Fühlern zu vermeiden, sind die Stark- und Schwachstromleitungen getrennt zu verlegen.

Auf den folgenden Seiten sind die Schaltschemata für die verschiedenen Modelle der Wärmepumpe Greenline HT abgebildet.

Sie erhalten ebenfalls eine Beschreibung der externen elektrischen Anschlüsse, die für das jeweilige Greenline HT-Modell gelten. Beispiele für externe elektrische Anschlüsse sind z.B. Raum- und Außenfühler sowie Mischer.



Warnung

Bevor Sie Eingriffe an der Wärmepumpe vornehmen, ist aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung zu unterbrechen.

Sicherheitsschalter und Erdschlussschutz

Sicherheitsschalter


Vor jeder Wärmepumpe muss sich ein Sicherheitsschalter befinden. Dieser ermöglicht es, bei Bedarf den gesamten Stromkreis zu trennen.

Erdschlussschutz

Bei Anschluss der Wärmepumpe über einen Erdschlussschutz wird ein separater Erdschlussschutz für die Wärmepumpe empfohlen. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften.

FÜR DEN INSTALLATEUR


Schaltschema für Greenline HT E

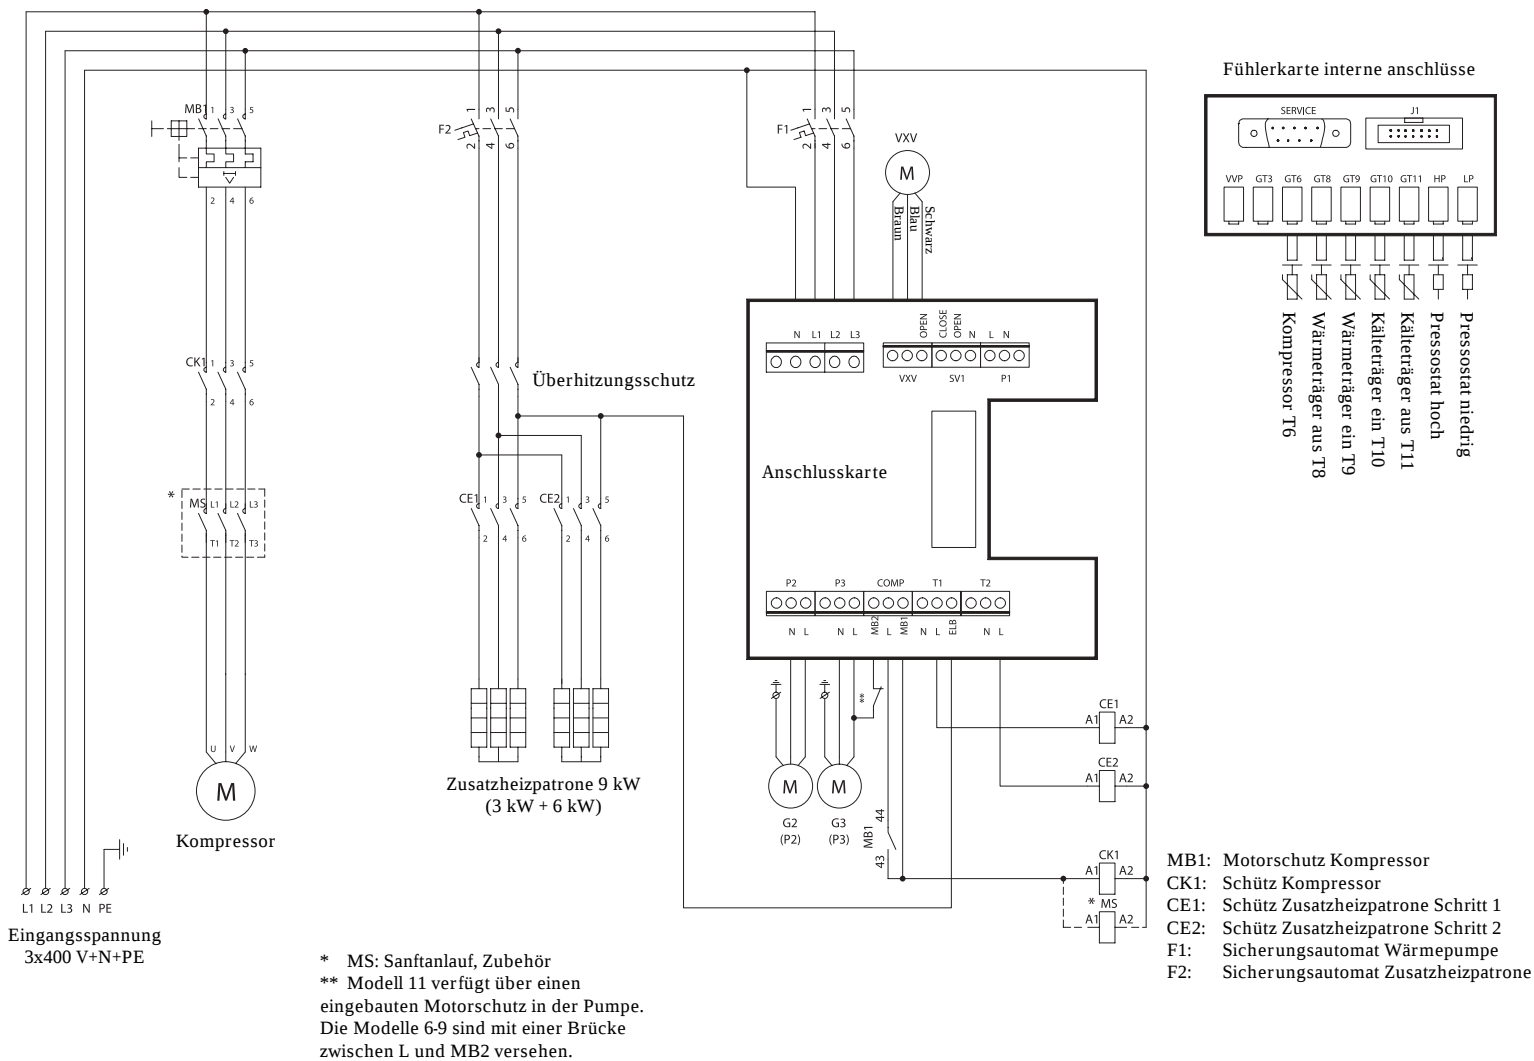

Externe elektrische Anschlüsse zur Wärmepumpe

Im Folgenden finden Sie die externen elektrischen Anschlüsse für Greenline HT:

- **Stromversorgung:** Der Anschluss der Stromversorgung erfolgt an den Klemmen L1, L2, L3, N und PE an der Anschlusskarte. Bei einem eventuellen Phasenfolgenfehler gibt die Wärmepumpe einen entsprechenden Alarm aus. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Im Störfall.
- **Mischventil für Heizkreis:** Bei Einsatz einer weiteren Heizkurve mit Mischer wird dieser an Klemme SV1 angeschlossen.
- **Externe Hauptpumpe in der Heizungsanlage G1 (P1):** Wenn ein Bypass erforderlich ist, wird die externe Hauptpumpe mit der Anschlusskarte verbunden. Der Anschluss erfolgt an Klemme P1.
- **Rücklauffühler Heizkörper T1 (GT1):** Wird immer angeschlossen. Der Anschluss erfolgt an Klemme GT1.
- **Außenfühler T2 (GT2):** Wird immer angeschlossen. Der Anschluss erfolgt an Klemme GT2.
- **Warmwasserfühler T3 (GT3):** Wird angeschlossen, wenn die Wärmepumpe Warmwasser erzeugen soll. Der Anschluss erfolgt an Klemme GT3 X der Anschlusskarte. Beim Modell Greenline HT C ist dieser Fühler im Lieferzustand bereits angeschlossen.
- **Mischerfühler T4 (GT4):** Wird angeschlossen, wenn der Mischer für die zweite Heizkurve verwendet werden soll. Der Anschluss erfolgt an Klemme GT4.
- **Raumfühler T5 (GT5):** Wird angeschlossen, wenn ein Raumfühlereinfluss gewünscht wird. Der Anschluss erfolgt an Klemme GT5. Wenn für den Raumfühler eine Alarmanzeige erfolgen soll, erfolgt der Anschluss an der Klemme Alarm-LED.

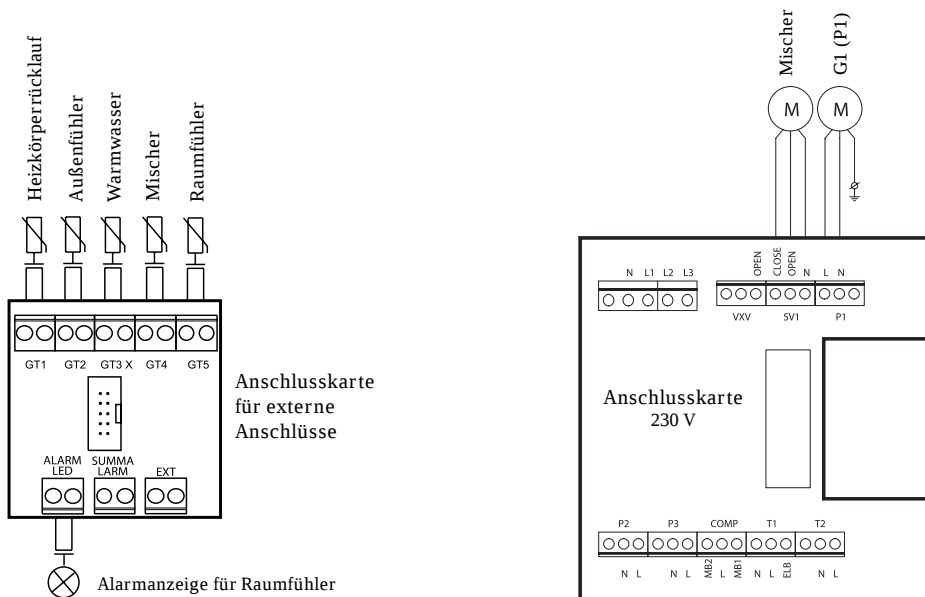


Sammelalarm, externe Steuerung und Überlastschutz anschließen

Sammelalarm:

Der Sammelalarm leuchtet unabhängig vom ausgelösten Alarm. Wird ein gemeinsamer Sammelalarm für die Wärmepumpe gewünscht, ist ein Anschluss gemäß der nebenstehenden Abbildung vorzunehmen. Der Anschluss für den Sammelalarmausgang ist potenzialfrei (stromlos) und schließt bei einem gemeinsamen Alarm.


Legen Sie maximal 24 V und 100 mA am Anschluss an.

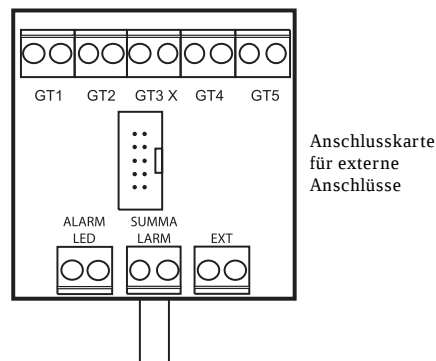

Externe Steuerung:

Die Wärmepumpe umfasst vorbereitete Funktionen zur externen Wärmesteuerung, z.B. per Telefon. Der Wärmepumpeneingang kann in der Steuerzentrale Rego 634 für verschiedenen Funktionen programmiert werden. Die Funktionsauswahl erfolgt mithilfe der Menüs 1.13 (Fernsteuerung Wärme) und 5.7 (Externe Steuerungen auswählen).

Zum Aktivieren der Funktion muss der Eingang kurzgeschlossen werden. Beachten Sie, dass der Anschluss potenzialfrei sein muss.

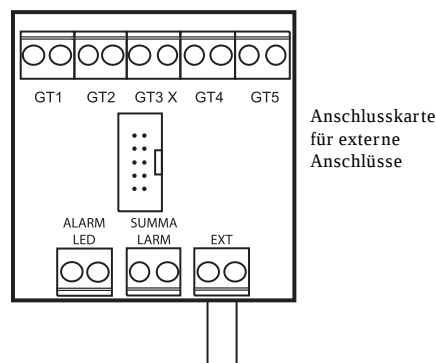

Überlastschutz:

Die Aufgabe des Überlastschutzes besteht darin, die Zusatzheizung bei zu hoher Belastung der Hauptsicherung im Haus abzuschalten. Verbinden Sie den Überlastschutz gemäß den Vorgaben unter *Externe Steuerung* mit dem externen Anschluss. Programmieren Sie Funktion 3 in Menü 5.7 (Externe Steuerungen auswählen). Durch Kurzschließen des externen Eingangs wird die Zusatzheizung abgeschaltet. Der Wärmepumpenbetrieb wird dadurch nicht beeinflusst.

Hinweis: Bei Anschluss eines Überlastschutzes besteht keine Möglichkeit, die anderen Funktionen in den Menüs 1.13 und 5.7 zu nutzen.

Installateur- und Servicemenü (I/S)

Für den Installateur liegt ein eigener Menübereich für Einstellungen vor, z.B. bei der Inbetriebnahme. Um diese Serviceebene vom Bedienfeld aus aufzurufen, halten Sie die Taste Menü ca. 10 Sekunden lang gedrückt.

Die Menüs sind in Zeilen unterteilt. Zum leichteren Auffinden ist jedem Menü eine Nummer zugeordnet. Nach 30 Minuten Inaktivität wechselt das Menü automatisch zurück zu Kundenebene 1.

Auf der Serviceebene besitzen Sie ebenfalls Zugriff auf Kundenebene 1 und 2.










Warnung

Das Installateur- und Servicemenü (I/S) ist ausschließlich für Installateure vorgesehen. Diese Ebene darf unter keinen Umständen vom Benutzer aufgerufen werden.

Mit dem Bedienfeld arbeiten

Sie bedienen die Wärmepumpe mithilfe der Tasten und Menüoptionen am Bedienfeld. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Benutzung des Bedienfelds. Es veranschaulicht, wie Sie Menü 5.13 aufrufen und externe Fühler bestätigen. Weitere Informationen zum Bedienfeld finden Sie unter der Überschrift *Bedienfeld* im Benutzerteil des Handbuchs.

1. Drücken Sie etwa 10 Sekunden lang die Taste Menü, bis auf dem Display ZUGRIFF = SERVICE erscheint. Drücken Sie anschließend die Taste Menü.
2. Es erscheint das Menü *Hauswärme einstellen* (Menü 1).
3. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn (nach rechts), bis folgendes Menü erscheint: *Inbetriebn./Service für Installateure* (Menü 5). Drücken Sie anschließend die Taste Auswahl.
5. Drehen Sie das Wählrad im Uhrzeigersinn, bis folgendes Menü erscheint: *Integr. Extrafühler in Betrieb* (Menü 5.13). Drücken Sie anschließend die Taste Auswahl.
6. Es erscheint das Menü *Extrafühler*. Hier können Sie durch Drücken der Taste Bestät. die angeschlossenen Zusatzfühler bestätigen.
7. Der Text *Bestätigen...* wird kurz auf dem Display angezeigt. Damit wird signalisiert, dass die Einstellung in der Wärmepumpe gespeichert wird.
8. Nach gespeicherter Einstellung wechselt das System zum vorherigen Menü. Drücken Sie zweimal die Taste Zurück, um das Hauptmenü aufzurufen.

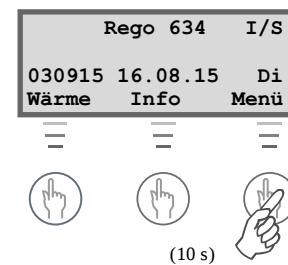

Wärmepumpe in Betrieb nehmen

Vor Inbetriebnahme der Wärmepumpe müssen Wärme- und Kälte-trägersystem befüllt und vollständig entlüftet werden. Vergewissern Sie sich, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.

Kontrollieren Sie beim Anschluss an ein vorhandenes Wassersystem, dass so viele Heizkörper wie möglich vollständig geöffnet sind. Beim Anschluss an eine Fußbodenheizung muss mindestens die Hälfte der Schleifen geöffnet sein. Beim Anschluss an ein Heizlüftersystem sind zuerst die Heizlüfter zu starten und anschließend die Hähne zu den Heizlüftern vollständig zu öffnen. Sollte die Pumpe während des Probetriebs stehen bleiben, sind die Anweisungen im Abschnitt *Im Störfall* (siehe Benutzerteil des Handbuchs) zu befolgen.

Wärmepumpe starten

1. Schließen Sie die Netzspannung für die Wärmepumpe an und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Bedienfeld. Die Steuerzentrale Rego 634 misst automatisch die Phasenfolge, damit der Kompressor nicht in die falsche Richtung arbeitet. Bei einer falschen Phasenfolge wird vom System ein entsprechender Alarm ausgegeben. Nähere Informationen zu diesem Alarm entnehmen Sie dem Abschnitt *Im Störfall*. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Wärmepumpe und ändern Sie die Phasenfolge manuell.
2. Rufen Sie das Installateur- und Servicemenü auf, indem Sie die Taste Menü so lange drücken, bis im Display ZUGRIFF = SERVICE erscheint.
3. Setzen Sie die Wärmeeinstellung *Wärme* +/- vorübergehend auf den Maximalwert. Um nicht den Neustarttimer für die Wärmepumpe abwarten zu müssen, rufen Sie Menü 5.6 *Schneller Neustart der Wärmepumpe* auf und führen einen schnellen Neustart durch. Wenn die Wärmepumpe nicht anläuft, können Sie durch Drücken der Taste Info einen eventuellen Bedarf anzeigen lassen.
4. Kontrollieren Sie vor dem Start das Schauglas in der Wärmepumpe. Beim Anlaufen kann es zu einer vorübergehenden Blasenbildung im Schauglas kommen. Dieser Zustand darf jedoch nicht länger anhalten. Kontinuierlich auftretende Blasen beim Pumpenbetrieb stellen ein Fehlersymptom dar und beruhen wahrscheinlich auf einem Kältemittelmangel. Nähere Informationen zu diesem Fehlersymptom entnehmen Sie dem Abschnitt *Im Störfall*.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am Bedienfeld vor.
 - a. Bestätigen Sie angeschlossene externe Fühler. Wenn T3 (GT3), T4 (GT4) oder T5 (GT5) angeschlossen sind, müssen diese bestätigt werden, um die Steuerzentrale von ihrem Vorhandensein in Kenntnis zu setzen. Menüs für die Fühler erscheinen nur dann, wenn die Fühler bestätigt wurden.
 - b. Stellen Sie die maximale Leistungsaufnahme für die Zusatzheizpatrone ein. Wählen Sie zwischen 1/3, 2/3 und 3/3. Die elektrische Installation muss für die maximale Anschlussleistung ausgelegt sein. IVT liefert die Steuerzentrale mit der Einstellung 2/3 aus. Nähere Informationen finden Sie unter der Überschrift *Technische Angaben*.



Hinweis

Für den Installateur der Wärmepumpe sind weitere wichtige Informationen zur Steuerzentrale Rego 634 im Benutzerteil des Handbuchs enthalten.

Lesen Sie als Installateur das gesamte Handbuch, um vor Beginn der Inbetriebnahme ein umfassendes Verständnis vom Gerät zu erhalten.



Ein-/Aus-Schalter betätigen.

Rego 634 I/S		
030915	16.08.15	Di
Wärme	Info	Menü

Inbetriebn./Service		
Schneller Neustart		
der Wärmepumpe 5.6		
Zurück	Auswahl	



Schauglas kontrollieren.

Inbetriebn./Service		
Integr. Extrafühler		
in Betrieb 5.13		
Zurück	Auswahl	

Inbetriebn./Service		
Anschlussleistung ZH		
auswählen 5.2		
Zurück	Auswahl	

Menüs, in denen bei Bedarf Einstellungen geändert oder kontrolliert werden können

Wärmeeinstellungen

Stellen Sie die Schaltdifferenz für das Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe am Rücklauffühler T1 (GT1) ein. Ein niedriger Wert sorgt für kurze Ein-/Aus-Intervalle. Ein Wert unter 5°C sollte nicht verwendet werden.

Wärmeeinstellungen	
Schaltdifferenz der Heizkurve	1.4
Zurück	Auswahl

Stellen Sie den Neutralbereich für den Mischer in einer zweiten Heizkurve ein. Im Neutralbereich erhält der Mischer kein Signal zum Öffnen bzw. Schließen. Gilt nur für Fühler T4 (GT4).

Wärmeeinstellungen	
Mischerkurve	
Neutralbereich	1.8
Zurück	Auswahl

Stellen Sie die maximale Temperatur im Mischerkreis ein. Sie können z.B. eine Höchsttemperatur für eine Fußbodenheizung festlegen. Bei der Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist der Wert auf 60°C eingestellt. Gilt nur für Fühler T4 (GT4).

Wärmeeinstellungen	
Mischerkurve	
Max. bei GT4	1.9
Zurück	Auswahl

Warmwassereinstellungen

Stellen Sie die Temperatur im Außenmantel des Bereitters ein. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht mit der Temperatur im Warmwasserbehälter übereinstimmt. Bei einem Temperaturwert über der Werkseinstellung kann die Wärmepumpe wegen zu hoher Rücklauftemperatur oder durch Auslösen des Hochdruckpressostats abgeschaltet werden. Gilt nur für Fühler T3 (GT3). Eine Einstellung über 51°C kann Probleme verursachen.

Warmwassereinst.	
Warmwassertemperatur einstellen	2.3
Zurück	Auswahl

Stellen Sie die Schaltdifferenz für die Warmwassertemperatur ein. Die Funktion misst den Wert über und unter dem Einstellwert in Menü 2.3. Gilt nur für Fühler T3 (GT3). Ein Wert unter 4°C sollte nicht verwendet werden.

Warmwassereinst.	
Warmwasserdifferenz einstellen	2.4
Zurück	Auswahl

Zeitsteuerung für Zusatzheizung

Sie können die Zusatzheizung so einstellen, dass sie während bestimmter Tagesphasen vollständig blockiert wird. Nähere Angaben zu Einstellungen an der Steuerzentrale entnehmen Sie dem Abschnitt *Zusatzfunktionen (Kundenebene 2)/Zeitsteuerung*.

Zeitsteuerung	
Zeitsteuerung ZH nach Uhr	4.2
Zurück	Auswahl

Inbetriebnahme/Service

Bevor Sie die Wärmepumpe in Betrieb nehmen, können Sie eine Funktionskontrolle durchführen. Mithilfe des Menüs 5.3 *Manueller Betrieb für alle Funktionen* lassen sich Pumpen und Ventile manuell aktivieren und deaktivieren.

Inbetriebn./Service	
Manueller Betrieb f. alle Funktionen	5.3
Zurück	Auswahl

Legen Sie fest, wann die Zusatzheizung eingeschaltet werden soll. Die Wärmepumpe wird von IVT so geliefert, dass die Zusatzheizung bei Bedarf aktiviert wird. Wählen Sie zwischen Ja und Nein. Bei Auswahl von Nein wird die Zusatzheizung nur im Alarmzustand und bei einer Warmwasserspitze aktiviert.

Inbetriebn./Service	
Funktionsauswahl	
ZH Ja/Nein	5.5
Zurück	Auswahl

Durch Nutzung der schnellen Neustartfunktion müssen Sie nicht die Neustartzeit der Wärmepumpe abwarten. Bei Heiz- oder Warmwasserbedarf startet die Wärmepumpe innerhalb von 20 Sekunden. Diese Einstellung muss jedes Mal erneuert werden, wenn ein schneller Neustart gewünscht wird.

Inbetriebn./Service	
Schneller Neustart	
der Wärmepumpe	5.6
Zurück	Auswahl

In Menü 5.7 nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Wärmepumpe, Zusatzheizung und Warmwasserbereitung extern geregelt werden sollen. Durch Kurzschließen des externen Eingangs für Rego 634 stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Inbetriebn./Service	
Externe Steuerungen	
auswählen	5.7
Zurück	Auswahl

- 0: Keine Funktion (werkseitige Voreinstellung)
- 1: Wärmepumpe, Zusatzheizung und Warmwasserbereitung werden abgeschaltet
- 2: Wärmepumpe läuft weiter, Zusatzheizung und Warmwasserbereitung werden abgeschaltet
- 3: Wärmepumpe und Warmwasserbereitung laufen weiter, Zusatzheizung wird abgeschaltet
- 4: Wärmepumpe und Zusatzheizung laufen weiter, Warmwasserbereitung wird abgeschaltet



Hinweis

Wenn Sie eine der Optionen zur Linken auswählen, stehen die Funktionen im Menü 1.13 *Fernsteuerung Wärme* nicht mehr zur Verfügung. Siehe *Zusatzfunktionen* im Benutzerteil des Handbuchs.

Wählen Sie eine Menüsprache aus. Bei Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist als Menüsprache Schwedisch eingestellt.

Inbetriebn./Service	
Sprachmenü	
auswählen	5.8
Zurück	Auswahl

Wählen Sie aus, ob die Wärmeträgerpumpe immer in Betrieb sein soll oder ob sie mit dem Kompressor starten und anhalten soll. Bei Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist ein Dauerbetrieb eingestellt.

Inbetriebn./Service	
Betriebsmodus für	
P2 auswählen	5.10
Zurück	Auswahl

Legen Sie fest, ob die Kälte-trägerpumpe kontinuierlich arbeiten soll, z.B. bei der Nutzung von Naturkälte*. Die Kälte-trägerpumpe muss im Normalmodus stets zeitgleich mit dem Kompressor starten und anhalten. Bei Lieferung der Wärmepumpe von IVT gilt als Einstellung das gemeinsame Starten und Anhalten mit dem Kompressor.

Inbetriebn./Service	
Betriebsmodus für	
P3 auswählen	5.11
Zurück	Auswahl

Über dieses Menü können Sie die Versionsnummer der Steuerzentrale Rego 634 anzeigen lassen.

Inbetriebn./Service	
Versionsnummer	
anzeigen	5.12
Zurück	Auswahl

Bestätigen Sie die externen Fühler T3 (GT3), T4 (GT4) und T5 (GT5), die extern angeschlossen wurden. Bei einer Bestätigung speichert die Steuerzentrale die Tatsache, dass die Fühler verwendet werden sollen.

Inbetriebn./Service	
Integr. Extrafühler	
in Betrieb	5.13
Zurück	Auswahl

* Naturkälte: Im Winter bezieht die Wärmepumpe Energie aus dem Felsbohrloch und wandelt diese in Hauswärme um. Im Sommer wird die Kälte aus demselben Bohrloch als Klimaanlage genutzt.

Timerablesungen

Eine Reihe von Menüs dient zur Kontrolle des Wärmepumpenstatus. Durch die verschiedenen Timerablesungen unter Menü 6 erhalten Sie Aufschluss über den Status der Wärmepumpe.

WW-Spizentimer ablesen

Über diese Funktion wird angezeigt, wann die nächste Warmwasserspitze eintritt. Wenn der Timer 0 Sekunden erreicht, wird beim nächsten Warmwasserbedarf die Warmwasserspitze aktiviert.

Timerablesung	
WW-Spizentimer ablesen	6.1
Zurück	Auswahl

Zusatzheizungstimer ablesen

Über diese Funktion erfahren Sie die Anzahl an Stunden, die bis zur Aktivierung der Zusatzheizung verbleiben. Wenn keine Zählung erfolgt, liegt kein Bedarf für eine zusätzliche Energiezufuhr vor.

Timerablesung	
ZH-Timer ablesen	6.2
Zurück	Auswahl

Alarmtimer ablesen

Diese Funktion bietet Informationen bei einem Alarm. Wenn die Wärmepumpe anhält, startet ein Timer bei 60 Minuten (3600 Sekunden). Wenn der Alarm nach Ablauf dieser Zeitspanne nicht behoben wurde, startet die Zusatzheizung, um die Innentemperatur zu halten und Warmwasser zu erzeugen.

Timerablesung	
Alarmtimer ablesen	6.3
Zurück	Auswahl

Anlaufverzögerung ablesen

Diese Funktion zeigt die verbleibende Zeit an, bevor die Wärmepumpe nach einem Stopp erneut anläuft. Die Wärmepumpe startet nur bei Bedarf neu.

Timerablesung	
Anlaufverzögerung ablesen	6.4
Zurück	Auswahl

Zusatzheizung einstellen

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, die Zeitspanne einzustellen, die bis zum Starten der Zusatzheizung verstreichen soll, wenn die Wärmepumpe allein nicht genügend Wärme erzeugen kann. Bei Lieferung der Wärmepumpe von IVT ist als Zeitspanne 1 Stunde eingestellt. Wenn eine Zusatzheizpatrone Verwendung findet, wird als Einstellung 1 Stunde empfohlen.

Zusatzheizung	
ZH-Timer einstellen	8.1
Zurück	Auswahl

Lesen Sie ab, welcher Zusatzheizungsanteil (in Prozent) die Wärmeerzeugung unterstützt. Nähere Informationen finden Sie unter der Überschrift *Technische Daten*.

Zusatzheizung	
Angeschl. Leist.aufn bei Betrieb	8.5
Zurück	Auswahl

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Ihre Konfiguration zurücknehmen wollen, können Sie über Menü 12 die werkseitigen Voreinstellungen aufrufen. Befinden Sie sich bei Auswahl der Option *Auf Werkseinstellungen zurücksetzen* auf Kundenebene 1 oder 2, werden nur die Einstellungen zurückgesetzt, die über die Menüs der Kundenebenen 1 und 2 erreichbar sind. Befinden Sie sich bei Auswahl der Option *Auf Werkseinstellungen zurücksetzen* auf der Installateur- und Serviceebene, werden nur die Einstellungen zurückgesetzt, die über die Menüs der Installateur- und Serviceebene erreichbar sind.

Hauptmenü	
Auf Werkseinst. zurücksetzen	12
Zurück	Auswahl

Wärmepumpe manuell testen

Anstatt die Wärmepumpe im Normalmodus direkt zu starten, können Sie Pumpe und Ventile manuell testen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, da sich etwaige Fehler schnell ermitteln lassen. Im Menü 5.3 *Manueller Betrieb für alle Funktionen* können Sie die jeweilige Funktion manuell ausführen. Drücken Sie die Taste Auswahl, um den Test zu starten. Beim Verlassen des Menüs wechselt die Wärmepumpe zurück in den Normalmodus.

Inbetriebn./Service	
Manueller Betrieb f.	
alle Funktionen	5.3
Zurück	Auswahl

Wärmepumpe nur mit Zusatzheizung betreiben

Möglicherweise müssen Sie die Wärmepumpe nutzen, bevor die Arbeiten am Kälte-trägerkreis abgeschlossen sind. In diesem Fall können Sie die Wärmepumpe nur mit Zusatzheizung betreiben. Dazu müssen Sie die Heizungsanlage befüllt und entlüftet haben. Rufen Sie das Menü 5.4 *Funktionsauswahl nur ZH* auf und drücken Sie die Taste Auswahl. Wenn der Pfeil auf Normalmodus weist, drücken Sie die Taste Ändern. Drehen Sie das Wählrad, bis der Pfeil auf Nur ZH weist. Drücken Sie daraufhin die Taste Speichern. Mit dieser Funktion erzeugt die Zusatzheizung sowohl Warmwasser als auch Heizwasser.

Inbetriebn./Service	
Funktionsauswahl	
nur ZH	5.4
Zurück	Auswahl



Hinweis

Vergessen Sie nicht, die Funktion auf den Normalmodus zurückzustellen.

Wichtige Kontrollpunkte nach der Inbetriebnahme

In der ersten Zeit nach der Inbetriebnahme sind vor allem Druck und Füllstand in Heizungsanlage und Kälte-trägerkreis zu kontrollieren. Nach einer Einarbeitungszeit des Systems kann es erforderlich sein, Kälte-trägerflüssigkeit nachzufüllen.

Im Lieferzustand der Wärmepumpe werden die Motorschutzeinstellungen von einem Wert bestimmt, der bei Warmwasserbereitung und stabiler Spannung ermittelt wurde. Da im Stromnetz Spannungsschwankungen auftreten, ist die empfohlene Motorschutzeinstellung nicht immer ideal. Für die Einstellung kann daher von Fall zu Fall eine Anpassung erforderlich sein. Justieren Sie die Einstellung mit einem Zangenamperemeter, während die Wärmepumpe Warmwasser bereitet.

Ein optimale Funktion der Wärmepumpe erfordert ebenfalls eine Durchflusskontrolle auf der warmen Seite der Wärmepumpe. Die Wärmeträgerpumpen besitzen oftmals einen Drehzahl-schalter, der entsprechend dem Druckabfall für das jeweilige System einzustellen ist. Als Empfehlung gilt eine Differenztemperatur für die Wärmepumpe von 7-10°C auf der warmen Seite und 2-3°C auf der kalten Seite. Zur Kontrolle rufen Sie Menü 3 auf und lesen die Fühler T8 (GT8) und T9 (GT9) bzw. T10 (GT10) und T11 (GT11) ab.

Ebenfalls wichtig ist, dass der Durchfluss im Heizwassersystem über dem der Wärmepumpe liegt. Andernfalls strömt der Durchfluss von der Wärmepumpe über den Bypass zurück zur Rücklaufseite der Wärmepumpe, die dann aufgrund überhöhter Rücklauf-temperatur einen Alarm ausgibt. Der Fluss im Heizwassersystem muss so groß sein, dass die Heizkörper vollständig erwärmt werden. Nur so ergibt sich eine größere Wärmeübertragungsfläche. Gleichzeitig kann die Vorlauf-temperatur von der Wärmepumpe niedrig gehalten werden.

Nach dem Probetrieb ist die gesamte Anlage nochmals zu entlüften und anschließend bei Bedarf mit Kaltwasser aufzufüllen.

Technische Angaben

Werkseitige Voreinstellungen der Wärmepumpe

Die Tabelle enthält die Werksvorgaben aller Einstellungen, die vom Installateur geändert werden können.

Menü	Einstellung	Voreinstellung
1.1	Wärme +/-	4
1.2	Wärme Feineinst.	0°
1.3	Heizkurve anpassen	0°
1.4	Schaltdifferenz der Heizkurve	5°
1.5	Mischer +/-	4
1.6	Mischer Feineinst.	0°
1.7	Mischerkurve anpassen	0°
1.8	Mischerkurve Neutralbereich	3°
1.9	Mischerkurve Max.	60°
1.10	Raumtemperatur	20°
1.11	Raumfühlereinfluss	5
1.12	Urlaubsfunktion	0 Tage
1.13	Fernsteuerung Wärme	Nicht aktiv
1.14	Sommerabschaltung	18°
2.1	Extra Warmwasser	0 h
2.2	Intervall für Warmwasserspitze	Nicht aktiv
2.3	Warmwassertemperatur einstellen	51°
2.4	Warmwasserdifferenz einstellen	5°
4.1	Zeitsteuerung WP	Nicht aktiv
4.1.1	Niveau für Wärmep. +/- einstellen	0°
4.2	Zeitsteuerung ZH	Nicht aktiv
4.3	Zeitsteuerung WW	Nicht aktiv
5.2	Anschlussleistung ZH	2/3
5.4	Nur ZH	Aus
5.5	ZH Ja/Nein	Ja
5.7	Externe Steuerungen	0
5.10	P2 Betriebsmodus	P2 Dauerbetrieb
5.11	P3 Betriebsmodus	P3 mit Komp.
8.1	ZH-Timer	60 min

Fühlertabelle

Die Tabelle enthält die Widerstandswerte aller Fühler bei unterschiedlichen Temperaturen

Temperatur (°C)	kΩ
-40	154,300
-35	111,700
-30	81,700
-25	60,400
-20	45,100
-15	33,950
-10	25,800
-5	19,770
0	15,280
5	11,900
10	9,330
15	7,370
20	5,870
25	4,700
30	3,790
35	3,070
40	2,510
45	2,055
50	1,696
55	1,405
60	1,170
65	0,980
70	0,824
75	0,696
80	0,590
85	0,503
90	0,430

Technische Daten

Modell Greenline HT		HTC6/HTE6	HTC7/HTE7	HTC9/HTE9	HTE11
Ausgangs-/Eingangsleistung bei 0/35°C ¹	kW	6,0/1,4	7,3/1,6	8,9/2,0	10,8/2,3
Ausgangs-/Eingangsleistung bei 0/50°C ¹	kW	5,9/1,9	7,2/2,2	8,7/2,7	10,5/3,2
Nenndurchfluss Wärmeträger	l/s	0,15	0,17	0,21	0,26
Nenndurchfluss Kälte­träger	l/s	0,38	0,45	0,54	0,68
Zul. externer Druckabfall Wärmeträger	kPa	37	36	32,5	31,5
Zul. externer Druckabfall Kälte­träger	kPa	50	48	45	78
Elektrischer Anschluss		400 V, N3-Phase			
Zusatzheizung umschaltbar	kW	3,0, 6,0, 9,0			
Sicherungsgröße Modell C/E Je nach Zusatzheizpatrone					
Zusatzheizpatrone 6 kW	AT	16	16	20	20
Zusatzheizpatrone 9 kW	AT	20	25	25	25
Kompressor		Scroll			
Integrierte Wärme-/Kälte­trägerpumpe		Ja			
Max. Ausgangstemp. Wärmeträger	°C	60	60	60	60
Kältemittelfüllung R134a	kg	1,35	1,4	1,45	1,6
Anschluss Wärmeträger	Cu	22	22	22	22
Anschluss Kälte­träger	Cu	28	28	28	28
Abmessungen Modell C (BxTxH)	mm	600 x 600 x 1770			
Abmessungen Modell E (BxTxH)	mm	600 x 600 x 1500			
Gewicht Modell C WW-Bereiter aus Kupfer/Edelstahl	kg	220/190	220/190	220/190	220/190
Gewicht Modell E	kg	160	160	180	180
Integrierter doppelwandiger WW-Bereiter für Modell C. Kupfer oder Edelstahl. *		Ja			
Volumen Warmwasserbereiter	l	165			
Steuerzentrale		Rego 634			

¹ Leistungswerte bei 0/35°C und 0/50°C gemäß EN 255. Die Zusatzheizpatrone ist dabei nicht einberechnet.

* Fremdstromanode ist im Lieferumfang von C-Modellen mit WW-Bereiter aus Edelstahl enthalten.

Index

A

Alarmanzeige	12
Alarmer	27, 33
Aluminiumanode	30
Anzeigen	12
Ausdehnungsgefäß	29
Ausgangsstellung	13, 21
Außenfühler	11
Außentemperatur	15

B

Basisfunktionen	13
Bedienfeld	8, 9, 12
Betriebsanzeige	12
Betriebsstunde	25
Betriebstemperatur	14
Betriebszeit	26

D

Datum	26, 32
Display	12, 13
Dreiwegeventil	8, 9, 10

E

Ein/Aus-Schalter (ON/OFF)	12
Elektrische Anschlüsse	8, 9
Energiespartipps	31
Erdwärme	6
Expansionsventil	6, 7, 8, 9

F

Fehlerursache	32
Fernsteuerung	22
Flexible Schläuche	8, 9
Fremdstromanode	30
Frontabdeckung	28
Fühlerfehler	39

G

Gesteinswärme	6
---------------------	---

H

Heizkurve	15
Heizkurvenverlauf	16
Heizkurve anpassen	22
Hoher Deltawert für Wärmeträger	37
HP	36

I

Info	12
------------	----

K

Kalten Witterungsbedingungen	16
Komponenten der Wärmepumpe	8
Kompressor	6, 7, 8, 9
Kompressortemperatur	35
Kondensator	6, 7, 8, 9
Kundenebene 1	13
Kundenebene 2	21
Kurvenverlauf	15, 16
Kälteträger	7, 20, 39
Kälteträgerpumpe	8, 9

L

LP	35
----------	----

M

Menütasten	12
Menüübersicht	14, 21
Mischer	23
Motorschutz Kompressor	34
Motorschutz Kälteträgerpumpe	34

N

Nutring	29
---------------	----

P

Partikelfilter	9, 29, 33
Phasenfolgenfehler	37
Pressostat hoch	36
Pressostat niedrig	35

R

Raumfühlereinfluss	22
Rego 634	8, 9
Reset-Taste	8, 9
Rücklauftemperatur	15, 20

S

Schalter	12
Schaltschrank	8, 9
Schauglas	8, 9, 28
Seewärme	6
Sicherung	33
Sicherungsautomat	32
Sieb	29
Siedepunkt	6
Sommerabschaltung	22
Steuerzentrale	8, 9, 10
Stromausfall	37
Störfall	32

T

Tasten.....	12
Taste Beenden.....	32
Taste Info	32
Temperaturablesung	20
Temperaturfühler.....	20

U

Uhrzeit.....	13, 26
Uhrzeit der Alarmauslösung.....	32
Urlaubsfunktion	22

V

Verdampfer	6, 7, 8, 9
Verschlusskappe	29

W

Warmen Witterungsbedingungen	17
Warmwasser	10, 18, 25
Warmwasseranzeige	12
Warmwasserbereiter	8, 10
Warmwassereinstellungen.....	19
Wartung	28
Werkseitige Voreinstellung.....	27
Wählrad.....	12
Wärmeträger	37, 38
Wärmeträgerpumpe	8, 9, 36

Z

Zeitsteuerung	24
Zusatzfunktionen.....	21
Zusatzheizpatrone	8, 9, 10
Zusatzheizung	10
Zusatzheizungsanzeige.....	12
Zusätzliches Warmwasser	18
Zusätzliche Heizkurve mit Mischer.....	23



IVT Industrier AB, Schweden
www.ivt.se | mailbox@ivt.se