



- Aermec Kaltwassersatz
- Absicherung gemäss Typenschild
- Genereller Freigabekontakt K1
- Relais K1 zwischen 5 und 4
- Für Wärmepumpenmodelle:
 - Befehl Heizen K2
 - Befehl Kühlen K3



Betrieb (NC)
230V Max 1A

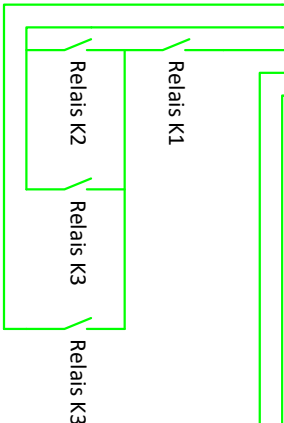

Alarm (NO)
230V Max 1A

- Wichtige Parameter:
- Dip Schalter 3: Aktivieren wenn mit Frostschutz gefüllt
 - Parameter 0 IU: Fühler Wahl. 0 = Austritt, 1 = Eintritt
 - Parameter 6 AG: Frostschuttschwelle. Anpassen gemäss Frostschutz
 - Parameter 9 PAN: 0 = Lokale Bedienung, 3 = ON/OFF und Betriebsart via externem Kontakt
 - Parameter 1 STF: Sollwert Kühlen
 - Parameter 3 STC: Sollwert Heizen
 - Parameter 5 CST: 0 = Fixer Sollwert, 3 = Kühlkurve und Heizkurve
 - Parameter SF1 und TF1: Sollwert Kühlen bei Aussentemperatur 1 (z.B. 20°C und 20°C)
 - Parameter SF2 und TF2: Sollwert Kühlen bei Aussentemperatur 2 (z.B. 10°C und 35°C)
 - Parameter SC1 und TC1: Sollwert Heizen bei Aussentemperatur 1: (z.B. 40°C und -10°C)
 - Parameter SC2 und TC2: Sollwert Heizen bei Aussentemperatur 2: (z.B. 20°C und 20°C)



KEKIN Kältetechnik AG
Gewerbestrasse 8
8500 Frauenfeld
info@kekin-kaeltech

Datum: 15.09.2023

Name: C.Klauz
Seite 1 von 1